

RE33 - RE44

ISTRUZIONI D'USO OPERATING INSTRUCTIONS MODE D'EMPLOI - BEDIENUNGSANLEITUNG




Riduttore per motori elettrici

Reduction gear for electric motors

Réducteur pour moteurs électriques

Untersetzungsgetriebe für elektromotoren

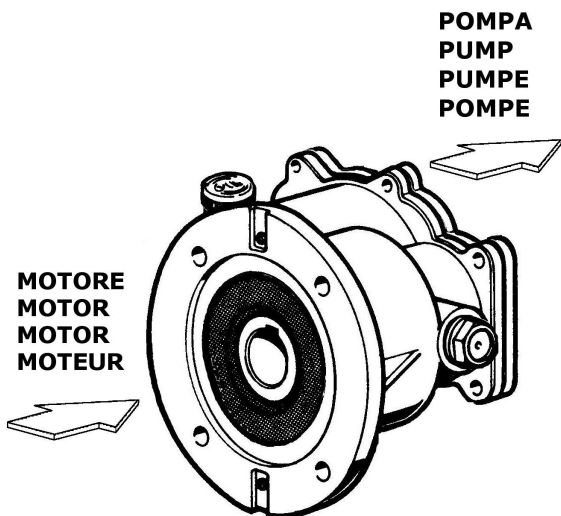

INDEX

ITALIANO	Pag. 5
ENGLISH	Pag. 7
FRANÇAIS	Pag. 9
DEUTSCH	Pag. 11

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES -
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN



Diametro albero motore

Motor shaft diameter
Diamètre de l'arbre moteur
Durchmesser motorwelle

28mm

Potenza massima di trasmissione

Max gear drive power
Puissance maximale de transmission
Maximale kraftübertragung

5,5 kw max (7,5 hp)

Grandezze motori elettrici

Electric motors size
Taille des moteurs électriques
Größe der Elektromotoren

100 – 112

Forma costruttiva

Construction type
Forme de construction
Bauform

B3/B14

Rapporto di trasmissione (riduzione)

Gear drive ratio (reduction)
Rapport de transmission (réduction)
Übersetzungsverhältnis (reduzierung)

i = 2,4 (1450/600 rpm)

Capacità olio

Oil capacity
Capacité huile
Ölinhalt

0,35 l (11,8 fl.oz.)

Olio lubrificante

Lubricating oil
Huile lubrifiante
Schmieröl

Vedere paragrafo "olio lubrificante"
See paragraph: "lubricating oil"
Voir paragraphe "huile lubrifiante"
Siehe abschnitt « schmieröl »

Peso (a secco)

Weight (without oil)
POIDS (sans huile)
Gewicht (trockengewicht)

4,1 kg (9,0 lb)





RE44

Serie 69 tutte le versioni a 600 giri/1'
Series 69 All 600 rpm versions
Série 69 Toutes les versions à 600 tours-minute
Serie 69 In alle 600 u.p.m. Ausführungen

RE33

Serie 75 tutte le versioni a 600 giri/1'
Series 75 All 600 rpm versions
Série 75 Toutes les versions à 600 tours-minute
Serie 75 In alle 600 u.p.m. Ausführungen

Pompe Interpump Group
Interpump group pumps
Pompes interpump group
Pumpen von interpump group

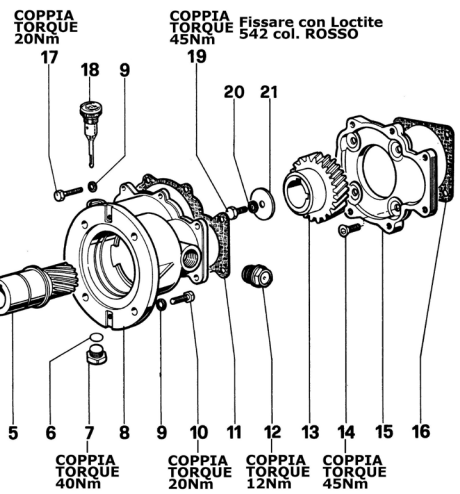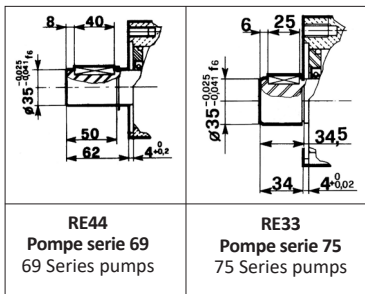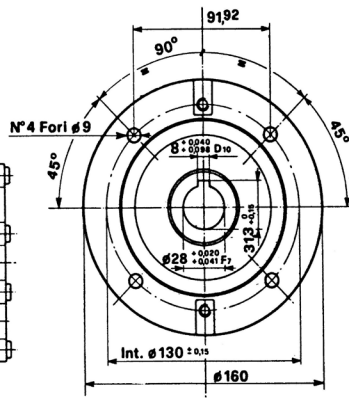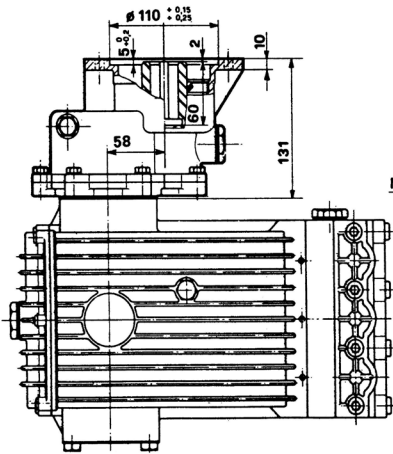

Pos.	Codice Code	Descrizione Description	N° Pcs.
1	90169600	ANELLO RADIALE Ø45X90X10	1
2	90099500	ANELLO PER FORO Ø85 UNI 7437	1
3	90075400	ANELLO FERMO ALBERO	1
4	91857500	CUSCINETTO A SFERE 6209	1
5	10017955	PIGNONE Z.13	1
6	90383300	OR Ø 13.95X2.62	1
7	98210050	TAPPO G3/8X13	1
8	10017622	CARTER RIDUTTORE	1
9	96701400	ROSETTA Ø8 SCHNORR	11
10	99306700	VITE M8X25 UNI 5739	4
11	10010884	GUARNIZIONE	1

Pos.	Codice Code	Descrizione Description	N° Pcs.
12	97596800	SPIA OLIO G3/4	1
13	10018055	CORONA Z.32	1
14	99368200	VITE M10X30 UNI 5933	4
15	10010522	FLANGIA RIDUTTORE	1
16	67211384	GUARNIZIONE	1
17	99305600	VITE M8X20 UNI 5739	7
18	98210300	TAPPO CARICO OLIO G3/8	1
19	99368400	VITE M10X30 UNI 5739	1
20	96710400	ROSETTA Ø10 SCHNORR	1
21	96713500	ROSETTA Ø43 -RE33-	1
21	10019764	CAPPELLOTTO Ø45 -RE44-	1

ITALIANO - Istruzioni originali

IL PRESENTE LIBRETTO FORNISCE LE INDICAZIONI PER L'INSTALLAZIONE, L'USO E LA MANUTENZIONE DEL RIDUTTORE, PERTANTO E' PARTE INTEGRANTE DELLO STESSO E QUINDI DEVE ESSERE LETTO ATTENTAMENTE PRIMA DI OGNI ATTIVITA' E CONSERVATO CON CURA. RISPETTARE RIGOROSAMENTE QUANTO SCRITTO AL FINE DI UN IMPIEGO SICURO ED EFFICACE DEL RIDUTTORE. IL MANCATO RISPETTO, OLTRE AL DECADIMENTO DELLA GARANZIA, PUO' CAUSARE GUASTI PREMATURI E CREARE SITUAZIONI DI PERICOLO.

1 - INFORMAZIONI GENERALI

1.1 - Il riduttore RE44 è stato progettato per essere azionato da motori elettrici quattro poli e accoppiato alle pompe alta pressione Interpump Group. Deve essere incorporato ad altri organi/componenti meccanici al fine di realizzare un impianto con una funzione ben definita.

1.2 - Considerando che il riduttore RE44 è utilizzato incorporato a un impianto completo, l'installazione e l'utilizzo devono essere adeguati al tipo di impianto e coerenti con le norme di sicurezza vigenti nel paese di utilizzo.

1.3 - Prima di utilizzare il riduttore assicurarsi che l'impianto al quale è incorporato sia stato dichiarato conforme alle disposizioni delle relative Direttive e/o norme.

1.4 - Prima dell'installazione e utilizzo del riduttore ricevuto consigliamo di controllare la sua integrità e verificare che le caratteristiche di targa corrispondano a quelle richieste. In caso contrario non utilizzare il riduttore e contattare il servizio assistenza Interpump Group per eventuali indicazioni.

1.5 - Per una corretta installazione del riduttore seguire le indicazioni per il montaggio e per i collegamenti alla pompa e al motore riportati sul libretto e/o sul riduttore stesso.

1.6 - Il montaggio e l'installazione devono essere fatti da personale qualificato, con le competenze meccaniche e tecniche necessarie e con la conoscenza delle istruzioni d'uso e sicurezza riportate su questo libretto.

1.7 - Per il corretto funzionamento del riduttore, ma soprattutto della pompa ad esso accoppiata, è necessario che il motore scelto abbia potenza adeguata alle prestazioni della pompa. In ogni caso deve avere una potenza massima di 5.5 kW (7.5HP).



In caso di dubbi non esitate a contattare il servizio assistenza Interpump Group.

1.8 - E' responsabilità dell'installatore fornire le adeguate istruzioni all'Utilizzatore finale per il corretto utilizzo del gruppo motore-riduttore-pompa e, se del caso, dell'impianto sul quale il gruppo è installato.

2 - IMBALLO

2.1 - Effettuare la movimentazione degli imballi rispettando le indicazioni riportate sugli imballi stessi e/o fornite dal costruttore.

2.2 - Nel caso in cui il riduttore non sia utilizzato immediatamente è necessario immagazzinarlo nell'imballo integro e in aree protette dalle intemperie, dall'eccessiva umidità e dai raggi solari diretti. Inoltre è bene interporre tra il pavimento e l'imballo piani di legno o di altro materiale, atti ad impedire il diretto contatto con il suolo.

2.3 - Smettere gli elementi dell'imballo in accordo alle disposizioni legislative vigenti in materia.

3 - MONTAGGIO E INSTALLAZIONE

Le posizioni riportate nelle seguenti indicazioni si riferiscono all'esploso ricambi.

Effettuare una pulizia accurata di tutte le parti/superfici di accoppiamento del riduttore, della pompa e del motore.

3.1 - Accoppiamento alla pompa:

3.1.1 - Svitare le 4 viti e togliere il coperchio carter lato uscita albero della pompa sulla quale si vuole applicare il riduttore. Vedere la tabella "CARATTERISTICHE TECNICHE" per individuare le pompe da utilizzare.

3.1.2 - Centrare la flangia riduttore Pos.15 sul carter pompa lato uscita albero interponendo la guarnizione Pos.16.

3.1.3 - Fissare la flangia riduttore Pos.15 alla pompa con le quattro viti Pos.14 serrandole con coppia di serraggio 45Nm.

3.1.4 - ATTENZIONE: Posizionare la flangia riduttore Pos.15 orizzontalmente e orientarla in modo tale da avere a riduttore montato il tappo con asta olio Pos.18 rivolto verso l'alto.

3.1.5 - Lubrificare con grasso l'albero della pompa per favorire il montaggio e ostacolare l'ossidazione da contatto.

3.1.6 - Infilare la corona Pos.13 sull'albero della pompa fino a battuta. Assicurarsi che sull'albero sia presente la linguetta.

3.1.7 - Fissare la corona Pos.13 all'albero pompa tramite la rosetta Pos.21 serrando la vite Pos.19 con Loctite 542 e con coppia di serraggio 45Nm.

3.1.8 - Unire il riduttore facendo coincidere il carter riduttore Pos.8 con la flangia riduttore Pos.15 interponendo la guarnizione Pos.11. Orientare i denti della corona e del pignone per facilitare l'ingranamento e l'accoppiamento.

3.1.9 - Fissare il carter riduttore Pos.8 alla flangia riduttore Pos.15 con le sette viti Pos.17 serrandole con coppia di serraggio 20Nm.

3.1.10 - Avvitare il tappo Pos.7 di scarico olio con coppia di serraggio 40Nm nel foro inferiore del carter riduttore Pos.8.

3.1.11 - Eseguire il primo riempimento d'olio attraverso il foro del tappo con asta Pos.18 fino al raggiungimento della mezzzeria del tappo spia livello olio Pos.12. Sono necessari circa 0.35 litri. (Vedere paragrafo "OLIO LUBRIFICANTE")

3.1.12 - Avvitare il tappo con asta Pos.18

3.2 - Accoppiamento al motore:

3.2.1 - Lubrificare con grasso l'albero del motore per favorire il montaggio e ostacolare l'ossidazione da contatto.

3.2.2 - Centrare e accoppiare il gruppo riduttore/pompa tramite la flangia al motore verificando il corretto allineamento albero/foro. Vedere tabella "CARATTERISTICHE TECNICHE" per identificare la flangia da utilizzare sul motore. Assicurarsi che sull'albero motore sia presente la linguetta.

3.2.3 - Non forzare e/o danneggiare l'accoppiamento dell'albero motore con il foro pignone riduttore utilizzando manovre improprie.

3.2.4 - Per avere un buon centraggio e un funzionamento corretto consigliamo di utilizzare alberi motore con la seguente tolleranza di lavorazione sul codolo:

Pignone	Albero motore
COD. 10017955 - Ø28 F7 (+0.041/+0.020)	Ø28 h7 (0/-0.021)

3.2.5 - Fissare il gruppo riduttore/pompa al motore con le quattro viti Pos.10 serrandole con coppia di serraggio di 20 Nm.



ATTENZIONE: In caso di dubbi non esitate a contattare il servizio assistenza Interpump Group.

4 - OLIO LUBRIFICANTE

4.1 - Per la lubrificazione interna utilizzare oli per trasmissioni meccaniche con viscosità cSt 40°C≥180 meglio se additivati per garantire un alto livello antiusura, anti-schiuma e un'alta resistenza all'ossidazione e alla corrosione. Consigliamo oli con qualità ISO VG 220 DIN 51519 (oppure con grado SAE 80W-90).

4.2 - Questi tipi di oli sono validi per temperature ambiente da 0°C a 30°C, per temperature differenti contattare il servizio assistenza

Interpump Group.

4.3 - Sostituzione olio.

4.3.1 - Il cambio dell'olio va eseguito con riduttore a temperatura di lavoro.

4.3.2 - Posizionare un recipiente sotto il tappo di scarico Pos.7.

4.3.3 - Rimuovere il tappo con asta Pos.18 e successivamente il tappo di scarico Pos.7.

4.3.4 - Attendere fino a quando tutto l'olio è uscito, quindi riavvitare il tappo di scarico Pos.7 con la coppia torcente indicata precedentemente.

4.3.5 - Riempire con olio nuovo fino al raggiungimento della mezzeria del tappo spia livello olio Pos.12 e riavvitare il tappo con asta Pos.18.



ATTENZIONE: L'olio esausto deve essere raccolto in recipienti e smaltito negli appositi centri in accordo alla normativa vigente. Non deve essere assolutamente disperso nell'ambiente.

5 - MANUTENZIONE

5.1 - La manutenzione e le riparazioni devono essere fatte esclusivamente da personale qualificato ed autorizzato. Prima di ogni intervento assicurarsi che il gruppo motore-riduttore-pompa sia disattivato e messo "fuori servizio".

5.2 - Una corretta manutenzione favorisce una durata di funzionamento più lunga e il mantenimento delle migliori prestazioni.

5.3 - Manutenzione programmata

5.3.1 - Dopo le prime 50 ore:

Sostituire l'olio dopo le prime 50 ore. In seguito ogni 1000 ore o una volta all'anno. (Vedere paragrafo "Sostituzione olio")

5.3.2 - Ogni 500 ore:

Controllare il livello dell'olio dalla spia Pos.12 ed eventualmente rabboccarlo fino alla mezzeria della spia. Nel caso si verifichi una notevole riduzione d'olio, accertarsi che non siano presenti trafileamenti o perdite provocate da eccessive usure o rotture.

5.4 - Sostituire i particolari del riduttore solo con ricambi originali. Utilizzare solo gli oli indicati al paragrafo precedente.



ATTENZIONE: Dopo gli interventi di manutenzione consigliamo di sostituire l'olio lubrificante. Assicurarsi inoltre di rimontare il riduttore correttamente per riprodurre le condizioni iniziali. Rispettare, se del caso, le indicazioni descritte in precedenza nel paragrafo "MONTAGGIO E INSTALLAZIONE".

5.5 - In caso di rottamazione, consigliamo di portare il riduttore presso un centro di smaltimento autorizzato o rivolgersi al più vicino Centro di Assistenza Autorizzato INTERPUMP GROUP.



ATTENZIONE: Per nessun motivo manomettere il riduttore e/o utilizzarlo per scopi diversi da quelli per i quali è stato prodotto.

In caso contrario il costruttore declina ogni responsabilità sul funzionamento e sulla sicurezza dello stesso.

6 - CONDIZIONI DI GARANZIA

6.1 - Il periodo e le condizioni di garanzia sono contenute nel contratto d'acquisto.

6.2 - La garanzia perde validità se il riduttore è usato per scopi impropri, utilizzato con prestazioni superiori a quelle dichiarate, riparato con ricambi non originali o se risulta danneggiato per l'inosservanza delle istruzioni d'uso o per manomissioni non autorizzate.

Copyright

Il contenuto di questo libretto è di proprietà di Interpump Group. Le istruzioni contengono descrizioni tecniche ed illustrazioni che non possono essere copiate e/o riprodotte interamente od in parte né passate a terzi in qualsiasi forma e comunque senza l'autorizzazione scritta della proprietà. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge con azioni appropriate.

Le informazioni presenti su questo libretto possono essere variate senza preavviso.

THIS DOCUMENT PROVIDES THE INSTRUCTIONS FOR THE INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE OF THE REDUCTION GEAR, THEREFORE IT IS AN INTEGRAL PART OF IT AND MUST BE READ CAREFULLY BEFORE ANY USE AND KEPT WITH CARE.

STRICTLY COMPLY WITH THE INSTRUCTIONS CONTAINED IN THIS DOCUMENT IN VIEW OF A SAFE AND EFFECTIVE USE OF THE REDUCTION GEAR.

FAILURE TO COMPLY WITH THESE INSTRUCTIONS MIGHT CAUSE EARLY FAULTS AND RESULT IN SITUATIONS OF DANGER, IN ADDITION TO VOIDING ANY WARRANTY.

1 - GENERAL INFORMATION

1.1 - The RE44 reduction gear is designed to be operated by four-pole electric motors and to be coupled to the Interpump Group high pressure pumps. It must be used in connection with other mechanical units/components in order to create a system with a definite function.

1.2 - Since the RE44 reduction gear is used within a complete system, installation and use must be suited to the type of system used and comply with the safety Regulations in force in the Country where the reduction gear is used.

1.3 - Before using the reduction gear, make sure that the system the reduction gear is used with is certified to comply with the relevant Directives and/or Regulations.

1.4 - Before installing and using the reduction gear for the first time, we suggest you check that it is undamaged and make sure that the rated features correspond to the required ones. If this is not the case, do not use the reduction gear and contact the after-sales service of Interpump Group for information.

1.5 - In order to install the reduction gear correctly, follow the instructions for the assembly and for the connections with pump and motor as stated in this instruction manual and/or on the reduction gear itself.

1.6 - Assembly and installation must be made by qualified staff only, who must have the necessary mechanical and technical skills and be informed of the operating and safety instructions contained in this document.

1.7 - In view of a correct functioning of the reduction gear, and in particular of the pump it is coupled to, the rating of the motor used must be suited to the pump performance. In any case, the motor power must not exceed 5.5 kW (7.5HP).



In case of doubts, do not hesitate to contact the after-sales service of Interpump Group.

1.8 - The installer must provide the ultimate consumer with the proper instructions for the correct use of the motor-reduction gear-pump assembly and, if necessary, of the system the assembly is used in connection with.

2 - PACKAGE

2.1 - Packages must be handled in compliance with the instructions stated on the packages themselves and/or provided by the manufacturer.

2.2 - In case the reduction gear is not used immediately, it must be stored in its integral package and placed in areas which are not exposed to the weather and protected from excessive humidity and from direct sunlight. Moreover, it is advisable to place wooden pallets or other types of pallets between the package and the floor, in order to prevent the direct contact with the ground.

2.3 - The package components must be disposed of in compliance with the relevant laws in force.

3 - ASSEMBLY AND INSTALLATION

The positions mentioned in the following instructions refer to the

exploded view.

Carefully clean all the driving parts/surfaces of the reduction gear, of the pump and of the motor.

3.1 - Coupling to the pump:

3.1.1 - Unscrew the 4 screws and remove the case cover - shaft outlet end of the pump the reduction gear must be coupled to. See table of TECHNICAL FEATURES in order to choose the pumps to be used.

3.1.2 - Center the reduction gear flange pos. 15 on the pump case – shaft outlet end placing the gasket pos. 16 between them.

3.1.3 - Fix the reduction gear flange pos. 15 to the pump by means of the four screws pos. 14 and tighten (torque wrench setting: 45 Nm).

3.1.4 - IMPORTANT: Place the reduction gear flange pos. 15 horizontally taking care that when the reduction gear is assembled, the oil dipstick cap pos. 18 is positioned upwards.

3.1.5 - Lubricate the pump shaft with grease in order to make the assembly easier and prevent contact oxidation.

3.1.6 - Fit the crown gear pos. 13 to the pump shaft up to limit stop. Make sure that the feather key is present on the shaft.

3.1.7 - Fix the crown gear pos. 13 to the pump shaft by means of the washer pos. 21 and tighten the screw pos. 19 with 542 Loctite (torque wrench setting: 45 Nm).

3.1.8 - Join the two parts of the reduction gear matching the reduction gear casing pos. 8 with the reduction gear flange pos. 15 and place the gasket pos. 11 between them. Position the toothing of the crown gear and of the pinion gear so as to make the mesh and the coupling easier.

3.1.9 - Fix the reduction gear casing pos. 8 to the reduction gear flange pos. 15 by means of the seven screws pos. 17 and tighten (torque wrench setting 20 Nm).

3.1.10 - Screw down the oil drain cap pos. 7 (torque wrench setting 40 Nm) into the lower part of the reduction gear casing pos. 8.

3.1.11 - Make the first oil filling by the oil dipstick cap hole pos. 18 up to the middle of the oil window cap pos. 12. Approximately 0.35 litres are needed. (See paragraph "LUBRICATING OIL").

3.1.12 - Screw down the oil dipstick cap pos. 18.

3.2 - Coupling to the motor:

3.2.1 - Lubricate the motor shaft with grease in order to make the assembly easier and prevent contact oxidation.

3.2.2 - Center and couple the reduction gear/pump assembly to the motor by means of the flange taking care that the shaft and the hole are correctly aligned. See table of "TECHNICAL FEATURES" in order to choose the flange to be used with the motor. Make sure that the feather key is present on the motor shaft.

3.2.3 - Do not force and/or damage the coupling of the motor shaft to the reduction gear pinion hole due to incorrect actions.

3.2.4 - In order to obtain a good centering and a correct functioning we suggest you use motor shafts with the following machining tolerances for the shaft end:

Pinion	Motor shaft
COD. 10017955 – Ø28 F7 (+0.041/+0.020)	Ø28 h7 (0/-0.021)

3.2.5 - Fix the reduction gear/pump assembly to the motor by means of the four screws pos. 10 and tighten (torque wrench setting: 20 Nm).



IMPORTANT: In case of doubts, do not hesitate to contact the after-sales service of Interpump Group.

4 - LUBRICATING OIL

4.1 - For the inside lubrication use gear drive oils with cSt 40°C≥180 viscosity, better if containing addition agents in order to grant an

excellent level of protection against wear, against foaming and to provide high oxidation and corrosion strength. We suggest you use ISO VG 220 DIN 51519 quality oils (or with 80W-90 SAE degree).

4.2 - These oil types are valid for room temperatures between 0°C and 30°C. In case of different temperatures, please contact the after-sales service of Interpump Group.

4.3 - Oil change

4.3.1 - The oil change must be carried out when the reduction gear is at a working temperature.

4.3.2 - Place a container under the drain plug pos. 7.

4.3.3 - Remove the oil dipstick cap pos. 18 and then the drain plug pos. 7.

4.3.4 - Wait until all the oil has been drained, then screw back the drain plug pos. 7 (torque wrench setting as stated above).

4.3.5 - Fill with fresh oil up to the middle of the oil window cap pos. 12 and screw back the oil dipstick cap pos. 18.



IMPORTANT: The exhausted oil must be gathered in containers and disposed of contacting the authorized centres as established by the laws in force. The oil must not be dispersed in the environment for any reason.

5 - MAINTENANCE

5.1 - Maintenance and repair must be carried out by qualified and authorized staff only. Before any operation, make sure that the motor-reduction gear- pump assembly is shut down and made unusable.

5.2 - A correct maintenance helps extend the working life and grants a better performance of the reduction gear.

5.3 - Scheduled maintenance

5.3.1 - After 50 working hours:

Change the oil after 50 working hours from the first use. Afterwards, the oil must be changed every 1000 working hours or once a year (See paragraph "Oil change").

5.3.2 - Every 500 hours

Check the oil window pos. 12 to verify the oil level. If necessary, add the oil up to the middle of the oil window. In case of a substantial decrease in the oil level, check that there are no leakages or drippings caused by an excessive wear or by breakings.

5.4 - Replace the reduction gear parts with original spare parts only. Use only oil types as stated in the above paragraph.



IMPORTANT: After maintenance, we suggest you change the lubricating oil. Moreover, make sure that the reduction gear is re-assembled correctly and that the initial conditions are restored. If necessary, comply with the instructions contained in the above paragraph "ASSEMBLY AND INSTALLATION".

5.5 - In case of disposal, we suggest you take the reduction gear to an authorized disposal centre or contact the nearest INTERPUMP GROUP Authorized Service Centre.



IMPORTANT: The reduction gear shall not be tampered with for any reason and/or used for any purpose other than the use it has been designed for. In case of tampering, the manufacturer disclaims all responsibility as to the reduction gear functioning and safety.

6 - WARRANTY CONDITIONS

6.1 - The period and conditions of warranty are specified in the purchase contract.

6.2 - Warranty is voided in case the reduction gear is used for improper purposes, used at higher performances than the rated ones, repaired with non-original spare parts or if it turns out to be damaged due to the non-compliance with the operating instructions or to unauthorized tampering.

Copyright

The content of these operating instructions is property of Interpump Group.

The instructions contain technical descriptions and illustrations that cannot be copied and/or reproduced, entirely or in part, nor distributed to third parties in any form and without in any case authorized written consent of the owner.

Offenders will be prosecuted according to the laws in force and proper legal actions will be instituted against them.

The information contained in this document may be modified without notice.

FRANÇAIS - Traduit à partir des instructions originales

CE MANUEL VOUS DONNE LES INDICATIONS POUR L'INSTALLATION, L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN DU RÉDUCTEUR, IL EN FAIT DONC PARTIE INTÉGRANTE ET DOIT ÊTRE LU ATTENTIVEMENT AVANT DE TOUTE ACTIVITÉ ET CONSERVÉ SOIGNEUSEMENT.

RESPECTER RIGOREUSEMENT LES INSTRUCTIONS CONTENUES DANS CE MANUEL POUR UN EMPLOI EN SÉCURITÉ ET EFFICACE DU RÉDUCTEUR.

LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT CAUSER DES PANNES PRÉMATURÉES ET PROVOQUER DES SITUATIONS DE DANGER. DE PLUS, CELA ENTRAÎNE LA PERTE DE VALIDITÉ DE LA GARANTIE.

1 - INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1 - Le réducteur RE44 a été conçu pour être entraîné par des moteurs électriques à quatre pôles et accouplé aux pompes haute pression de Interpump Group. Il doit être incorporé à d'autres organes/parties mécaniques afin d'obtenir une installation ayant une fonction bien définie.

1.2 - Puisque le réducteur RE44 est utilisé avec une installation complète, la mise en place et l'utilisation doivent être appropriées au type d'installation utilisé et se conformer aux normes de sécurité en vigueur dans le pays où le réducteur est utilisé.

1.3 - Avant d'utiliser le réducteur, s'assurer que l'installation avec laquelle celui-ci est utilisé a été déclarée conforme aux dispositions des Directives et/ou normes relatives.

1.4 - Avant d'installer et d'utiliser le réducteur pour la première fois, on conseille de contrôler que celui-ci n'est pas endommagé et de vérifier que les caractéristiques nominales correspondent à celles d'utilisation. Dans le cas contraire, n'utilisez pas le réducteur et contactez le service après-vente de Interpump Group pour avoir des renseignements.

1.5 - Pour une correcte installation du réducteur, suivez les instructions pour l'assemblage et pour le raccordement à la pompe et au moteur comme indiqué sur le mode d'emploi et/ou sur le réducteur même.

1.6 - L'assemblage et l'installation doivent être effectués par un personnel qualifié, ayant les compétences mécaniques et techniques nécessaires et qui aient connaissance des instructions d'utilisation et de sécurité indiquées dans ce mode d'emploi.

1.7 - Pour le fonctionnement correct du réducteur, mais surtout de la pompe avec laquelle celui-ci est accouplé, il faut que le moteur choisi ait une puissance proportionnée aux performances de la pompe. En tout cas, la puissance maximale du moteur doit être 5.5 kW (7.5HP).



En cas de doutes, n'hésitez pas à contacter le service après-vente de Interpump Group.

1.8 - L'installateur a la responsabilité de donner les instructions adéquates à l'utilisateur final pour l'utilisation correcte de l'ensemble moteur-réducteur/pompe et, au besoin, de l'installation sur laquelle l'ensemble est installé.

2 - EMBALLAGE

2.1 - Effectuer la manutention des emballages en respectant les instructions indiquées sur les emballages mêmes et/ou fournies par le constructeur.

2.2 - Au cas où le réducteur n'est pas utilisé immédiatement, il faut le stocker dans son emballage intégral et le ranger à l'abri des intempéries, de l'humidité excessive et de la lumière directe du soleil. Il est conseillé aussi d'interposer des palettes en bois ou autre matériel entre le sol et l'emballage, afin d'éviter le contact direct avec le sol.

2.3 - Éliminer les parties de l'emballage conformément aux dispositions des lois en vigueur.

3 - ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

Les positions indiquées dans les instructions suivantes se réfèrent à la vue éclatée.

Nettoyer soigneusement toutes les parties/surfaces d'accouplement du réducteur, de la pompe et du moteur.

3.1 - Accouplement à la pompe:

3.1.1 - Dévisser les 4 vis et enlever le couvercle du carter du côté de sortie de l'arbre de la pompe à laquelle on veut assembler le réducteur. Voir tableau des "CARACTERISTIQUES TECHNIQUES" pour choisir les pompes à utiliser.

3.1.2 - Centrer la bride du réducteur pos. 15 sur le carter de la pompe du côté de sortie de l'arbre en plaçant la garniture pos. 16 entre les deux.

3.1.3 - Fixer la bride du réducteur pos. 15 à la pompe au moyen des quatre vis pos. 14 et serrer avec couple de serrage de 45 Nm.

3.1.4 - IMPORTANT: Placer la bride du réducteur pos. 15 horizontalement et l'orienter de façon que quand le réducteur est assemblé, le bouchon avec la jauge à huile pos. 18 soit positionné vers le haut.

3.1.5 - Lubrifier l'arbre de la pompe avec de la graisse afin de faciliter l'assemblage et empêcher l'oxydation par contact.

3.1.6 - Insérer la couronne pos. 13 sur l'arbre de la pompe jusqu'à la butée. S'assurer que la languette est présente sur l'arbre.

3.1.7 - Fixer la couronne pos. 13 à l'arbre de la pompe au moyen de la rondelle pos. 21 en serrant la vis pos. 19 avec de la Loctite 542 (couple de serrage: 45 Nm).

3.1.8 - Joindre le réducteur en faisant correspondre le carter du réducteur pos. 8 avec la bride du réducteur pos. 15 en plaçant la garniture pos. 11 entre les deux. Orienter les dents de la couronne et du pignon afin de faciliter l'engrènement et l'accouplement.

3.1.9 - Fixer le carter du réducteur pos. 8 à la bride du réducteur pos. 15 au moyen des sept vis pos. 17 et serrer avec couple de serrage de 20 Nm.

3.1.10 - Visser le bouchon de vidange de l'huile pos. 7 dans le trou inférieur du carter du réducteur pos. 8 avec couple de serrage de 40 Nm.

3.1.11 - Effectuer le premier remplissage de l'huile par le trou du bouchon avec la jauge à huile pos. 18 jusqu'à la moitié du bouchon voyant d'huile pos. 12. Il faut à peu près 0.35 litres d'huile (Voir paragraphe "HUILE LUBRIFIANTE").

3.1.12 - Visser le bouchon avec la jauge à huile pos. 18.

3.2 - Accouplement au moteur:

3.2.1 - Lubrifier l'arbre du moteur avec de la graisse afin de faciliter l'assemblage et empêcher l'oxydation par contact.

3.2.2 - Centrer et accoupler l'ensemble réducteur/pompe au moteur au moyen de la bride et vérifier que l'arbre et le trou soient correctement alignés. Voir tableau des "CARACTERISTIQUES TECHNIQUES" pour choisir la bride à utiliser sur le moteur. S'assurer que la languette est présente sur l'arbre du moteur.

3.2.3 - Ne pas forcer et/ou endommager l'accouplement de l'arbre moteur avec le trou du pignon du réducteur en effectuant des manœuvres inappropriées.

3.2.4 - Afin d'obtenir un bon centrage et un fonctionnement correct, on conseille d'utiliser des arbres moteur avec les tolérances d'usinage suivantes sur la queue:

Pignon	Arbre du moteur
COD. 10017955 - Ø28 F7 (+0.041/+0.020)	Ø28 h7 (0/-0.021)

3.2.5 - Fixer l'ensemble réducteur/pompe au moteur au moyen des quatre vis pos. 10 et serrer avec couple de serrage de 20 Nm.



ATTENTION: En cas de doutes, n'hésitez pas à contacter le service après-vente de Interpump Group.

4 - HUILE LUBRIFIANTE

4.1 - Pour la lubrification à l'intérieur utiliser des huiles pour transmissions mécaniques de viscosité cSt 40°C ≥ 180, mieux si contenant des additifs pour assurer un haut degré antiusure, antimousse et une haute résistance à l'oxydation et à la corrosion. On conseille d'huiles de qualité ISO VG 220 DIN 51519 (ou bien avec degré SAE 80W-90).

4.2 - Ces types d'huiles sont valables pour des températures ambiantes de 0°C jusqu'à 30°C. En cas de températures différentes, veuillez contacter le service après-vente de Interpump Group.

4.3 - Changement de l'huile.

4.3.1 - Le changement de l'huile doit être effectué quand le réducteur est à la température de fonctionnement.

4.3.2 - Placer un récipient sous le bouchon de vidange pos. 7.

4.3.3 - Enlever le bouchon avec la jauge à huile pos. 18 et ensuite le bouchon de vidange pos. 7.

4.3.4 - Attendre jusqu'à ce que l'huile est sortie complètement, ensuite revisser le bouchon de vidange pos. 7 avec couple de serrage comme indiqué ci-après.

4.3.5 - Remplir avec de l'huile fraîche jusqu'au milieu du bouchon-voyant du niveau d'huile pos. 12 et revisser le bouchon avec la jauge pos. 18.



ATTENTION: L'huile épuisée doit être recueillie dans des récipients et éliminée en la remettant aux centres autorisés conformément aux lois en vigueur. Celle-ci ne doit en aucun cas être dispersée dans l'environnement.

5 - ENTRETIEN

5.1 - L'entretien et les réparations doivent être effectués uniquement par un personnel qualifié et autorisé. Avant d'effectuer toute opération, s'assurer que l'ensemble moteur-réducteur-pompe est arrêté et mis « hors service ».

5.2 - Le bon entretien aide à prolonger la durée de vie du réducteur et à en maintenir des meilleures performances.

5.3 - Entretien programmé

5.3.1 - Après 50 heures de fonctionnement continu:

Changer l'huile après 50 heures de fonctionnement depuis la première utilisation. Ensuite, toutes les 1000 heures de fonctionnement ou bien une fois l'an (Voir paragraphe "Changement de l'huile").

5.3.2 - Toutes les 500 heures:

Contrôler le niveau de l'huile par le voyant pos. 12. Si nécessaire, ajouter de l'huile jusqu'au milieu du voyant même. Au cas où se vérifierait une considérable réduction du niveau d'huile, s'assurer qu'il n'y a pas de fuites provoquées par une usure excessive ou par de ruptures.

5.4 - Remplacer les parties du réducteur seulement par des pièces de rechange originales. Utiliser seulement des types d'huiles comme indiqué ci-après.



ATTENTION: Après les opérations d'entretien, on conseille de changer l'huile lubrifiante. S'assurer aussi que le réducteur est

remonté correctement afin que les conditions initiales soient restaurées. Respecter si nécessaire les instructions indiquées ci-après dans le paragraphe "ASSEMBLAGE ET INSTALLATION".

5.5 - En cas d'élimination du réducteur, on conseille de le remettre à un centre de récolte autorisé ou de s'adresser au Centre Après-vente Autorisé INTERPUMP GROUP plus proche.



ATTENTION: Ne jamais altérer le réducteur et/ou l'utiliser pour des fonctions différentes de celles pour lesquelles le réducteur a été produit.

En cas contraire, le constructeur décline toute responsabilité sur le fonctionnement et la sécurité du réducteur même.

6 - CONDITIONS DE GARANTIE

6.1 - La période et les conditions de la garantie sont indiquées dans le contrat d'achat.

6.2 - La garantie perd de validité dans le cas où le réducteur est utilisé improprement, fait fonctionner à des performances supérieures à celles déclarées, réparé avec des pièces non originales ou si celui-ci se révèle endommagé à cause du non respect des instructions d'utilisation ou à cause d'altérations non autorisées.

Copyright

Le contenu de ce mode d'emploi est propriété de Interpump Group. Les instructions contiennent des descriptions techniques et des illustrations qui ne peuvent pas être copiées et/ou reproduites entièrement ou en partie ni transmises à de tiers sous quelque forme que ce soit et de toute façon sans l'autorisation par écrit du propriétaire. Les transgresseurs seront poursuivis aux termes de la loi par des actions appropriées.

Les informations contenues dans ce manuel peuvent être changées sans préavis.

DEUTSCH - Übersetzung der Originalanleitung

DIESES HANDBUCH ENTHÄLT DIE HINWEISE FÜR DIE INSTALLATION, BEDienung UND INSTANDHALTUNG DES GETRIEBES, ES IST SOMIT EIN FESTER BESTANDTEIL DESSELBEN. DIE BEDienungSANLEITUNG VOR GEBRAUCH AUfMERKSAM DURCHLESEN. DIE BEDienungSANLEITUNG SORGFÄLTIG AUFWEHAREN. FÜR EINEN SICHEREN UND EFFIZIENTEN EINSAtz DES GETRIEBES DIE HINWEISE IN DER ANLEITUNG STRIKT BEACHTEN.

WENN DIE ANLEITUNG NICHT BEFOLGT WIRD, KÖNNTEN DARAUf GEFAHREN UND VORZEITIGE SCHÄDEN ENTSTEHEN UND DIE GEWÄHRELEISTUNG DES HERSTELLERS KÖNNTE UNWIRKSAM WERDEN.

1 - Allgemeine Informationen

1.1 - Das Untersetzungsgetriebe RE44 wurde für den Einsatz mit 4-Pole Elektromotoren entwickelt, der an Hochdruckpumpen von Interpump Group gekoppelt ist. Es muss in anderen mechanischen Elementen/Bauteilen eingebaut sein, um eine Anlage mit einem genau festgelegten Verwendungszweck zu bilden.

1.2 - Da das Untersetzungsgetriebe RE44 in eine Komplettanlage eingebaut ist, müssen Installation und Gebrauch der Typologie der verwendeten Anlage angepasst werden und den im Installationsland geltenden Sicherheitsbestimmungen entsprechen.

1.3 - Vor Gebrauch des Untersetzungsgetriebes sicherstellen, dass die Anlage, in der es eingebaut ist, mit den Bestimmungen der entsprechenden Richtlinien und/oder Normen übereinstimmt.

1.4 - Vor Installation und Gebrauch des Untersetzungsgetriebes empfehlen wir, sich zu vergewissern, dass das Untersetzungsgetriebe unversehrt ist und die technischen Daten auf dem Typenschild den Sollwerten entsprechen. Anderenfalls verwenden Sie der Untersetzungsgetriebe nicht, sondern setzen Sie sich mit dem Service Center von Interpump Group für eventuelle Anweisungen in Verbindung.

1.5 - Für eine korrekte Installation des Getriebes und dessen Anschlüsse an die Pumpe und an den Motor folgen Sie den Montageanweisungen so, wie sie im Handbuch und/oder auf dem Getriebe selbst wiedergegeben sind.

1.6 - Die Montage und die Installation müssen von Fachpersonal durchgeführt werden, die die nötigen mechanischen und technischen Fachkenntnisse besitzen und die Betriebs- und Sicherheitsanweisungen dieses Handbuchs kennen.

1.7 - Für die richtige Betriebsweise des Getriebes und vor allem der mit ihm gekoppelten Pumpe muss der gewählte Motor eine der Pumpe angemessene Leistung aufweisen. Er muss auf alle Fälle eine Maximalleistung von 5.5 kW (7.5HP) besitzen.



Im Zweifelsfall unverzüglich das Service Center von Interpump Group kontaktieren.

1.8 - Es ist Aufgabe des Installateurs, dem Endbenutzer die notwendigen Anweisungen für den ordnungsgemäßen Gebrauch der Gruppe Motor-Untersetzungsgetriebe-Pumpe und, sofern nötig, der Anlage, in der die Gruppe eingebaut ist, zu übergeben.

2 - VERPACKUNG

2.1 - Die Packstücke müssen unter Beachtung der Angaben gehandhabt werden, die auf den Packungen selbst angegeben sind und/oder vom Hersteller geliefert wurden.

2.2 - Falls das Getriebe nicht sofort verwendet wird, muß es in unversehrter Verpackung in Bereichen gelagert werden, die vor Witterung, zu hoher Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist. Außerdem ist es zweckmäßig, zwischen Boden und Packungen Paletten aus Holz oder einem anderen Material zu legen, damit der direkte Kontakt mit dem Boden verhindert wird.

2.3 - Das Verpackungsmaterial gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.

3 - MONTAGE UND INSTALLATION

Die wiedergegebenen Positionsangaben beziehen sich auf die Explosionszeichnung der Ersatzteile.

Reinigen Sie sorgfältig alle Teile/Oberflächen der Kupplungsstellen des Getriebes, der Pumpe und des Motors.

3.1 - Pumpenkupplung:

3.1.1 - Lockern Sie die 4 Schrauben und entfernen Sie den Seitengehäusedeckel auf der Seite des Pumpenwellen-ausganges, an den das Untersetzungsgetriebe angeschlossen werden soll. Siehe Tabelle "TECHNISCHE DATEN", um die zu benutzende Pumpe herauszufinden.

3.1.2 - Zentrieren Sie den Getriebeflansch Pos.15 auf das Pumpengehäuse auf der Seite des Pumpenwellenausganges und dazwischen legen Sie die Dichtung Pos.16.

3.1.3 - Befestigen Sie den Getriebeflansch Pos.15 an der Pumpe mit den vier Schrauben Pos. 14 mit einem Anzugsmoment von 45Nm.

3.1.4 - ACHTUNG: Positionieren Sie der Getriebeflansch Pos.15 horizontal und richten Sie ihn so aus, dass die Ölzmess-stabschraube Pos. 18 bei montiertem Getriebe nach oben schaut.

3.1.5 - Schmieren Sie die Pumpenwelle mit Fett, um die Montage zu erleichtern und die Kontaktoxydation zu verhindern.

3.1.6 - Schieben Sie den Zahnkranz Pos.13 auf die Pumpenwelle bis zum Anschlag. Vergewissern Sie sich, dass sich die Feder auf der Welle befindet.

3.1.7 - Befestigen Sie den Zahnkranz Pos.13 auf der Pumpenwelle durch die Dichtung Pos. 21 und Festdrehen der Schraube Pos.19 mit Loctite 542 und mit einem Anzugsmoment von 45Nm.

3.1.8 - Setzen Sie das Untersetzungsgetriebe so zusammen, dass das Getriebegehäuse Pos.8 sich mit dem Getriebeflansch Pos.15 deckt und dazwischen legen Sie die Dichtung Pos. 11. Richten Sie die Zähne des Zahnkranzes und des Ritzels aus, um den Eingriff und die Ankupplung zu vereinfachen.

3.1.9 - Befestigen Sie das Getriebegehäuse Pos.8 am Gehäuseflansch Pos.15 mit den sieben Schrauben Pos.17 mit Anzugsmoment 20Nm.

3.1.10 - Drehen Sie die Ölablass-Schraube Pos.7 in die untere Bohrung des Getriebegehäuses Pos. 8 mit einem Anzugsmoment von 40 Nm ein.

3.1.11 - Füllen Sie das Öl zum ersten Mal durch die Öffnung der Messstabschraube Pos.18 ein, bis die Mitte der Ölstandsschraube Pos.12 erreicht ist. Es werden etwa 0,35 Liter benötigt. (Siehe Abschnitt "SCHMIERÖL")

3.1.12 - Drehen Sie die Ölmesstabschraube pos. 18 ein.

3.2 - Motorkupplung:

3.2.1 - Schmieren Sie die Motorwelle mit Fett, um die Montage zu erleichtern und die Kontaktoxydation zu verhindern.

3.2.2 - Zentrieren und kuppeln Sie die Gruppe Getriebe/Pumpe mit dem Motor durch den Flansch. Kontrollieren Sie dabei die korrekte Ausrichtung Welle/Bohrung. Siehe Tabelle "TECHNISCHE DATEN", um den mit dem Motor zu benutzenden Flansch herauszufinden. Vergewissern Sie sich, dass sich die Feder auf der Motorwelle befindet.

3.2.3 - Überlasten und/oder beschädigen Sie nicht die Kupplung der Motorwelle mit der Ritzelbohrung wegen unpassender Handlungen.

3.2.4 - Um eine gute Zentrierung und eine korrekte Arbeitsleistung zu erhalten, empfehlen wir den Gebrauch von Motorwellen mit folgenden Bearbeitungstoleranzen auf dem Schaft:

Ritzel	Motorwelle
COD. 10017955 – Ø28 F7 (+0.041/+0.020)	Ø28 h7 (0/-0.021)

3.2.5 - Befestigen Sie die Gruppe Getriebe/Pumpe auf den Motor mit den vier Schrauben Pos.10 mit einem Anzugsmoment von 20 Nm.



ACHTUNG: Im Zweifelsfall unverzüglich das Service Center von Interp Interpump Group kontaktieren.

4 - SCHMIERÖL

4.1 - Zur inneren Schmierung benutzen Sie Getriebeöle mit einer Viskosität von cSt 40°C $\geq$ 180. Es ist besser, wenn die Öle legiert sind, um einen hohen Grad an Verschleißschutz, an Schaumverhinderung und eine hohe Oxydierungs- und Korrosionsresistenz zu erhalten. Wir empfehlen Öle der Qualität ISO VG 220 DIN 51519 (oder mit einem Grad SAE 80W-90).

4.2 - Diese Ölarten haben Gültigkeit für Umgebungstemperaturen von 0°C bis 30°C. Für andere Temperaturbereiche wenden Sie sich an den Kundendienst von Interpump Group.

4.3 - Ölwechsel.

4.3.1 - Der Ölwechsel ist mit Getriebe auf Betriebstemperatur durchzuführen.

4.3.2 - Stellen Sie einen Behälter unter den Ablass-Schraube Pos.7.

4.3.3 - Entfernen Sie die Messstabschraube Pos.18 und danach die Ablass-Schraube Pos.7.

4.3.4 - Warten Sie, bis alles Öl ausgelaufen ist, dann drehen Sie die Ablass-Schraube Pos.7 mit dem vorhergegebenen Anzugsmoment wieder ein.

4.3.5 - Füllen Sie mit neuem Öl bis zur Mitte der Ölstandsschraube Pos.12 auf und drehen Sie wieder die Messstabschraube Pos.18 ein.



ACHTUNG: Das Altöl muss in Behältern aufgefangen werden und nach den geltenden Vorschriften in Altölsammelstellen entsorgt werden. Es darf unter keinen Umständen in die Umwelt abgelassen werden.

5 - WARTUNG

5.1 - Die Wartung und die Reparaturen sind ausschließlich von autorisiertem Fachpersonal vorzunehmen. Vor jedem Eingriff sichergehen, dass die Gruppe Motor-Getriebe-Pumpe deaktiviert und "außer Betrieb" sind.

5.2 - Eine regelmäßige Instandhaltung erhöht die Betriebsdauer und führt zu besseren Leistungen.

5.3 - Planmäßige Wartung

5.3.1 - Nach den ersten 50 Stunden:

Das Öl nach den ersten 50 Stunden wechseln. Danach alle 1000 Stunden oder ein Mal pro Jahr. (Siehe Abschnitt "Ölwechsel")

5.3.2 - Alle 500 Stunden:

Kontrollieren Sie den Ölstand über den Ölstandanzeiger Pos.12 und füllen Sie eventuell bis zur Mitte des Ölstandsschraube auf. Wenn erheblicher Ölverlust festgestellt wird, überprüfen Sie, dass keine Lecks oder Verluste durch überhöhten Verschleiß oder durch Havarien vorliegen.

5.4 - Ersetzen Sie Einzelteile des Untersetzungsgetriebes nur mit Originalersatzteilen. Benutzen Sie nur die im vorherigen Abschnitt angegebenen Ölorten.



ACHTUNG: Nach Wartungseingriffen raten wir, das Schmieröl auszuwechseln. Vergewissern Sie sich ferner, dass das Untersetzungsgetriebe wieder korrekt eingebaut wurde, um

die Ausgangsbedingungen wieder herzustellen. Befolgen Sie, sofern nötig, die im vorherigen Abschnitt "MONTAGE UND INSTALLATION" vorgetragenen Anweisungen.

5.5 - Bei Verschrottung empfehlen wir, das Getriebe zu einer autorisierten Entsorgungsstelle zu bringen oder sich an das nächstgelegene autorisierte Kundendienstzentrum von INTERPUMP GROUP zu wenden.



Auf keinen Fall darf ein unerlaubter Eingriff am Getriebe vorgenommen und/oder das Getriebe für andere als die vom Hersteller vorgesehenen Zwecke verwendet werden. Andernfalls übernimmt der Hersteller keine Haftung für den Betrieb und die Sicherheit des Getriebes.

6 - GARANTIEBEDINGUNGEN

6.1 - Die Garantiezeit und die Garantiebedingungen sind im Kaufvertrag angeführt.

6.2 - Die Garantie verfällt bei unsachgemäßer Handhabung des Getriebes oder wenn das Getriebe für höhere Leistungen eingesetzt wird als die angegebenen, bei Reparaturen mit Nicht-Originalersatzteilen oder wenn Schäden durch die Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung oder bei unerlaubten Eingriffen durch nicht autorisierte Personen entstehen.

Copyright

Der Inhalt dieses Handbuchs ist Eigentum von Interpump Group. Die Anleitung enthält technische Angaben sowie Bildmaterial, die weder vollständig noch teilweise in irgendeiner Form ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Interpump Group kopiert bzw. vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden dürfen. Zuwiderhandlungen werden gesetzlich verfolgt.

Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE

(Ai sensi dell'allegato II della Direttiva Europea 2006/42/CE)

Il produttore **INTERPUMP GROUP S.p.A. – Via E. Fermi, 25 – 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE) – Italia**

DICHIARA sotto la propria esclusiva responsabilità che il prodotto identificato e descritto come segue:

Denominazione:	Riduttore - Moltiplicatore
Tipo:	Riduttore/Moltiplicatore ad ingranaggi per motori endotermici
Marchio di fabbrica:	INTERPUMP GROUP
Modello:	RS99 – M.-P.T.O. – RE33 – RE44 – RS500 – RS500H

Risulta essere conforme ai requisiti delle sotto elencate direttive e successivi aggiornamenti:

- Direttiva Macchine 2006/42/CE.
- Direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche 2015/863/UE – RoHS - L'attrezzatura non contiene sostanze con restrizioni d'uso in concentrazione maggiore di quelle elencate nell'allegato II ad eccezione delle applicazioni esentate dalle restrizioni elencate nell'allegato III.

Norme applicate: UNI EN ISO 12100

Il riduttore sopra identificato rispetta i seguenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute elencati nel punto 1 dell'allegato I della Direttiva Macchine:

1.1.1 - 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.3.2 – 1.3.3 – 1.3.4 – 1.5.4 – 1.6.1 – 1.7.1 – 1.7.2 - 1.7.4 – 1.7.4.1 – 1.7.4.2
e la relativa documentazione tecnica è stata compilata in conformità dell'allegato VII B.

Inoltre il produttore si impegna a rendere disponibile, a seguito di una richiesta adeguatamente motivata, copia della documentazione tecnica pertinente il riduttore nei modi e nei termini da definire.

Il riduttore non deve essere messo in servizio finché l'impianto al quale il riduttore deve essere incorporato è stato dichiarato conforme alle disposizioni delle relative direttive e/o norme.

Il fascicolo tecnico è costituito dalla Società Interpump Group S.p.A., via E. Fermi, 25 – 42049 S. Ilario d'Enza (RE) – Italia, in qualità di persona giuridica.

Persona autorizzata a redigere la dichiarazione:

Reggio Emilia - 05/2024

Giacomo Leo
Rappresentante Legale



DECLARATION OF INCORPORATION

(In accordance with Annex II of European Directive 2006/42/EC)

The manufacturer **INTERPUMP GROUP S.p.A. – Via E. Fermi, 25 – 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE) – Italy**

DECLARES under its sole responsibility that the product identified and described as follows:

Designation:	Reduction gear - Multiplier
Type:	Reduction gearbox/gear multiplier for endothermic engines
Trademark:	INTERPUMP GROUP
Model:	RS99 – M.-P.T.O. – RE33 – RE44 – RS500 – RS500H

Is found to comply with the requirements of the directives listed below and subsequent updates:

- Machinery Directive 2006/42/EC.
- Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment 2015/863/EU - RoHS - The equipment does not contain restricted substances in concentrations greater than those listed in Annex II except for applications exempted from the restrictions listed in Annex III.

Standards applied: UNI EN ISO 12100

The reduction gear identified above meets the following essential safety and health protection requirements as listed in section 1 of Annex I of the Machinery Directive:

1.1.1 - 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.3.2 – 1.3.3 – 1.3.4 – 1.5.4 – 1.6.1 – 1.7.1 – 1.7.2 - 1.7.4 – 1.7.4.1 – 1.7.4.2
and the relevant technical documentation has been compiled in accordance with Annex VII B.

In addition, following a motivated request the manufacturer undertakes to provide a copy of the relevant reduction gear technical documentation in the manner and terms to be defined.

The reduction gear must not be commissioned until the plant in which it is to be incorporated has been declared in to be in compliance with the provisions of the relevant directives and/or standards.

The technical file is constituted by the Company Interpump Group S.p.A., Via E. Fermi 25 - 42049 S. Ilario d'Enza (RE) Italy, as a legal entity.

Person authorized to draw up the declaration:

Reggio Emilia - 05/2024

Giacomo Leo
Legal Representative



DÉCLARATION D'INCORPORATION

(Conformément à l'annexe II de la directive européenne 2006/42/CE)

Le fabricant **INTERPUMP GROUP S.p.A. – Via E. Fermi, 25 – 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE) – Italie**

DÉCLARE sous sa responsabilité exclusive que le produit identifié et décrit comme suit :

Désignation :	Réducteur - Multiplicateur
Type :	Réducteur/Multiplicateur à engrenages pour moteurs à combustion interne
Marque de fabrique :	INTERPUMP GROUP
Modèle :	RS99 – M.-P.T.O. – RE33 – RE44 – RS500 – RS500H

Résulte être conforme aux qualités requises des directives et mises à jour successives citées ci-dessous :

- Directive Machines 2006/42/CE.
- Directive 2015/863/UE – RoHS sur la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques - L'équipement ne contient pas de substances soumises à des restrictions d'utilisation à des concentrations supérieures à celles énumérées à l'annexe II, à l'exception des applications exemptées des restrictions énumérées à l'annexe III.

Normes appliquées : NF EN ISO 12100

Le réducteur identifié ci-dessus satisfait aux exigences essentielles de sécurité et de santé suivantes citées au point 1 de l'annexe I de la Directive Machines :

1.1.1 - 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.3.2 – 1.3.3 – 1.3.4 – 1.5.4 – 1.6.1 – 1.7.1 – 1.7.2 - 1.7.4 – 1.7.4.1 – 1.7.4.2
et la documentation technique relative a été rédigée conformément à l'annexe VII B.

De plus, le fabricant s'engage à rendre disponible, suite à une demande adéquatement motivée, une copie de la documentation technique relative au réducteur dans les modes et les termes à définir.

Le réducteur ne doit pas être mis en service avant que l'installation ou la machine finale dans laquelle il doit être incorporé ait été déclarée conforme aux dispositions des directives et/ou normes qui s'y rattachent.

Le dossier technique est constitué par la Société Interpump Group S.p.A., Via E. Fermi, 25 – 42049 S. Ilario d'Enza (RE) – Italie, en qualité de personne morale.

Personne autorisée à rédiger la déclaration:

Giacomo Leo
Représentant Légal

Reggio Emilia - 05/2024

EINBAUERKLÄRUNG

(Gemäß Anhang II der europäischen Richtlinie 2006/42/EG)

Der Hersteller **INTERPUMP GROUP S.p.A. – Via E. Fermi, 25 – 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE) – Italien**

ERKLÄRT eigenverantwortlich, dass das wie folgt identifizierte und beschriebene Produkt:

Bezeichnung:	Untersetzungsgetriebe - Übersetzungsgetriebe
Typ:	Untersetzungs-/Übersetzungsgetriebe für Verbrennungsmotoren
Herstellermarke:	INTERPUMP GROUP
Modell:	RS99 – M.-P.T.O. – RE33 – RE44 – RS500 – RS500H

den Anforderungen der folgenden Richtlinien und ihren Neufassungen entspricht:

- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.
- Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten 2015/863/EU – RoHS - Das Gerät enthält keine Stoffe mit Verwendungsbeschränkungen in höheren als den in Anhang II aufgeführten Konzentrationen mit Ausnahme der von den in Anhang III aufgeführten Beschränkungen ausgenommenen Anwendungen.

Angewandte Normen: UNI EN ISO 12100

Das vorgenannte Untersetzungsgetriebe erfüllt folgende grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen, die unter Punkt 1 des Anhangs I der Maschinenrichtlinie aufgeführt sind:

1.1.1 - 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.3.2 – 1.3.3 – 1.3.4 – 1.5.4 – 1.6.1 – 1.7.1 – 1.7.2 - 1.7.4 – 1.7.4.1 – 1.7.4.2

Die speziellen technischen Unterlagen sind gemäß Anhang VII B erstellt worden.

Darüber hinaus verpflichtet sich der Hersteller, einzelstaatlichen Stellen auf begründetes Verlangen die speziellen technischen Unterlagen zum Untersetzungsgetriebe in festzulegenden Modalitäten und Fristen zu übermitteln.

Die Inbetriebnahme des Untersetzungsgetriebes ist so lange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Maschine, in die das Untersetzungsgetriebe eingebaut wird, den Bestimmungen der einschlägigen Richtlinien bzw. Normen entspricht.

Die relevanten technischen Unterlagen wurden vom Unternehmen Interpump Group S.p.A., via E. Fermi, 25 – 42049 S. Ilario d'Enza (RE) – Italien, in der Eigenschaft als juristische Person, zusammengestellt.

Person, die zur Ausstellung dieser Erklärung bevollmächtigt ist:

Reggio Emilia - 05/2024

Giacomo Leo
Gesetzlicher Vertreter