



ISTRUZIONI D'USO OPERATING INSTRUCTIONS MODE D'EMPLOI - BEDIENUNGSANLEITUNG

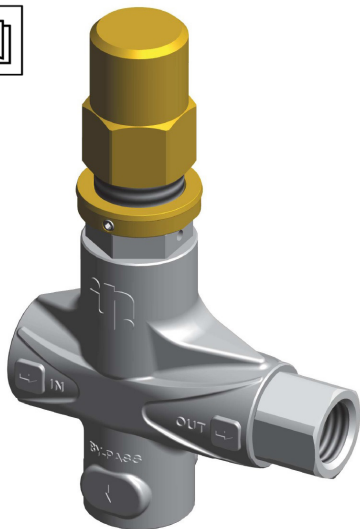

Valvola di regolazione pressione automatica

Automatic pressure regulator
Soupape de régulation de pression automatique
Automatisches druckregelventil

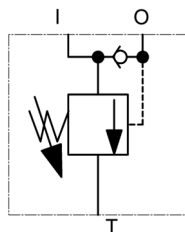

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN

Portata Flow rate Débit Förderleistung		Pressione max di lavoro Max pressure Pression max Max druck			Temperatura max Max temperature Température max Max temperatur		Massa Mass Masse Gewicht	
l/min min-max	g.p.m. (USA) min-max	MPa	bar	p.s.i.	°C	°F	kg	lbs
8 - 50	2.11 - 13.21	50	500	7250	85	185	1,12	2,47

Questo manuale deve essere letto e compreso in accordo al manuale generico istruzioni d'uso e manutenzione valvole.

This manual must be read and understood according to the generic use and maintenance manual of the valves.

Ce manuel doit être lu et compris selon les instructions de la notice générale d'utilisation et d'entretien des soupapes.

Diese Anleitung muss in Verbindung mit der allgemeinen Bedienungs- und Wartungsanleitung der Ventile gelesen und verstanden werden.


INDEX

ITALIANO Pag. 4


INGLESE Pag. 5

FRANÇAIS Pag. 6

DEUTSCH Pag. 7

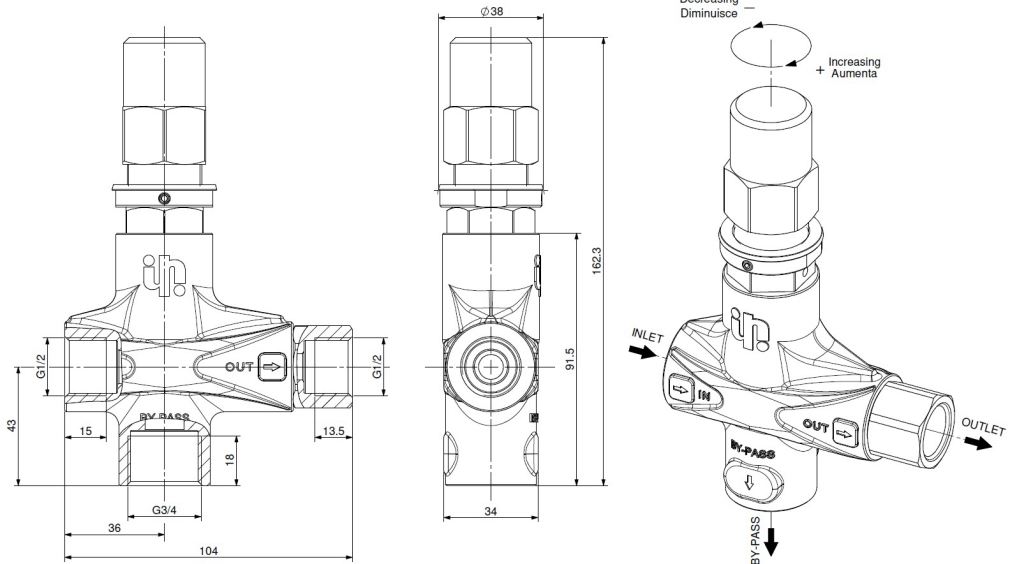

Kit n. Kit no.	Posizioni Position	N. Pezzi N° Pcs.
433	4 - 6 - 11 - 12 - 15 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24	1

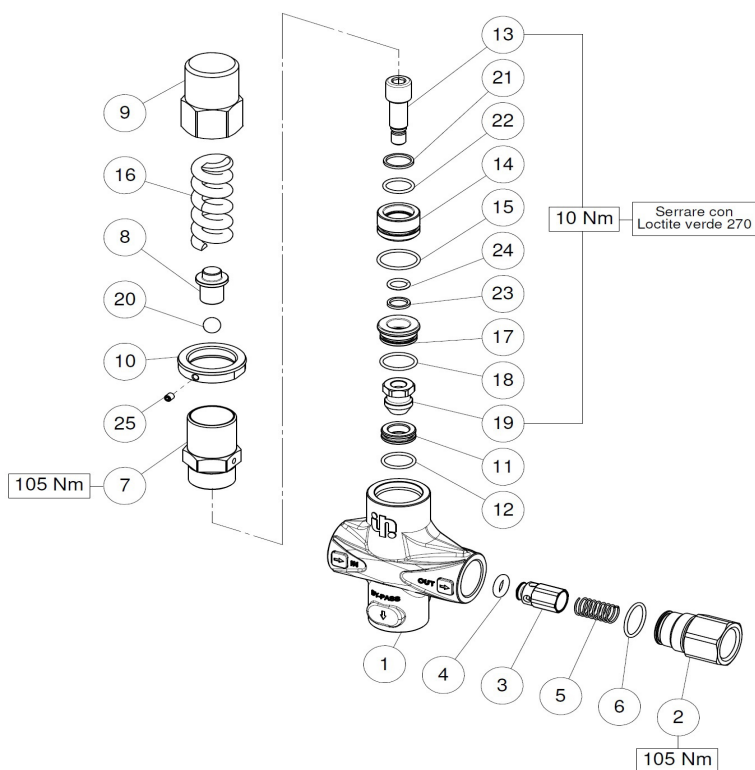

Pos.	Codice Code	Descrizione Description	N° Pcs.
1	36363805	CORPO VALVOLA	1
2	36363966	NIPPLO DI MANDATA	1
3	36364066	OTTURATORE BY-PASS	1
4	90402500	OR D.7,51X3,53 (4028)	1
5	94739400	MOLLA DM 10,7X22,5 INOX	1
6	90359700	OR D.18,77X1,78 (2075)	1
7	36364966	BOCCOLA DI GUIDA	1
8	36364170	GUIDA MOLLA	1
9	36364270	REGISTRO PRESSIONE	1
10	36364370	GHIERA MAX PRESSIONE	1
11	36364466	SEDE	1
12	90359320	OR D.15,6X1,78 (2062)	1
13	36364666	PISTONCINO DI COMANDO	1

Pos.	Codice Code	Descrizione Description	N° Pcs.
14	36364770	BOCCOLA SUPERIORE	1
15	90359850	OR D.20,35X1,78 (2081)	1
16	94746600	MOLLA DM 17X60 INOX (K7)	1
17	36364870	BOCCOLA INFERIORE	1
18	90359500	OR D.17,17X1,78 (2068)	1
19	36364556	OTTURATORE	1
20	811903008	SFERA 3/8" (D.9,525) - AISI 440C	1
21	90508080	ANELLO ANTIEST. D.14X16.6X1.5	1
22	90359100	OR D.14X1.78 (2056)	1
23	90505800	ANELLO ANTIEST. D.10X12.6X1.5	1
24	90358200	OR D.9.25X1.78 (2037)	1
25	99126700	VITE M4X5 UNI 5929 INOX	1

ITALIANO - Istruzioni originali

IL PRESENTE LIBRETTO FORNISCE LE INDICAZIONI PER L'INSTALLAZIONE, L'USO E LA MANUTENZIONE DELLA VALVOLA, PERTANTO È PARTE INTEGRANTE DELLA STESSA E QUINDI DEVE ESSERE LETTO ATTENTAMENTE PRIMA DI OGNI ATTIVITÀ E CONSERVATO CON CURA.

RISPETTARE RIGOROSAMENTE QUANTO SCRITTO AL FINE DI UN IMPIEGO SICURO ED EFFICACE DELLA VALVOLA.

IL MANCATO RISPETTO, OLTRE AL DECADIMENTO DELLA GARANZIA, PUÒ CAUSARE GUASTI PREMATURI E CREARE SITUAZIONI DI PERICOLO.

1 - INFORMAZIONI GENERALI

1.1 - La valvola di regolazione automatica H550 è un dispositivo a taratura manuale e azionato a pressione che, in funzione della sua regolazione, limita la pressione della pompa/impianto mandando l'acqua in eccesso in scarico. Inoltre quando il flusso in uscita è bloccato scarica completamente la portata lasciando in pressione la parte dell'impianto seguente la valvola e azzerando la pressione nella parte dell'impianto precedente la valvola.

2 - AVVERTENZE D'UTILIZZO

2.1 - Per assicurare la tenuta dei raccordi utilizzati per il collegamento della valvola all'impianto, inserire un appropriato materiale di tenuta sul filetto e serrarli alla coppia indicata in tabella.

FILETTATURE	COPPIA [Nm]
G 1/2	70
G 3/4	90

2.2 - Utilizzare pistole o altri dispositivi di comando che garantiscano una perfetta tenuta in chiusura. Le perdite compromettono il corretto funzionamento della valvola.

3 - ISTRUZIONI PER LA TARATURA

Le posizioni riportate nelle seguenti istruzioni si riferiscono a quelle dell'esploso ricambi (pag. 3).

3.2 - Collegare la valvola all'impianto idraulico e procedere come segue:

3.2.1 - Allentare il registro di pressione pos.9 per portare al minimo la compressione della molla.

3.2.2 - Con la pistola o il dispositivo di comando acqua aperto avviare l'impianto e accertarsi che tutta l'aria contenuta nello stesso sia espulsa.

3.2.3 - Con la pistola o il dispositivo di comando acqua aperto iniziare la regolazione della pressione avvitando il registro pos.9. Intervallare la regolazione con alcune manovre di apertura e chiusura della pistola o del dispositivo di comando. Raggiunta la pressione desiderata eseguire qualche ulteriore manovra di apertura e chiusura per stabilizzare i vari componenti (tenute, molle ecc). Ricontrollare la pressione e se necessario correggerla.

3.2.4 - Allentare il grano pos.25, avvitare la ghiera max pressione pos.10 sino alla battuta con il registro di pressione pos.9, serrare nuovamente il grano pos.25.

3.2.5 - Per ottenere pressioni di lavoro inferiori a quella massima tarata, allentare il registro pos.9 e ruotarlo in senso antiorario.

In caso di dubbi non esitate a contattare il servizio assistenza Interpump Group.



ATTENZIONE: In nessun caso è consentito superare i valori massimi di pressione, portata e temperatura indicati nel libretto e/o riportati sulla valvola.

Copyright

Il contenuto di questo libretto è di proprietà di Interpump Group. Le istruzioni contengono descrizioni tecniche ed illustrazioni che non possono essere copiate e/o riprodotte interamente od in parte né passate a terzi in qualsiasi forma e comunque senza l'autorizzazione scritta della proprietà. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge con azioni appropriate.

Le informazioni presenti su questo libretto possono essere variate senza preavviso.

THIS DOCUMENT PROVIDES THE INSTRUCTIONS FOR THE INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE OF THE VALVE, THEREFORE IT IS AN INTEGRAL PART OF THE VALVE ITSELF AND MUST BE READ CAREFULLY BEFORE ANY USE AND KEPT WITH CARE.

STRICTLY COMPLY WITH THE INSTRUCTIONS CONTAINED IN THIS DOCUMENT IN VIEW OF A SAFE AND EFFECTIVE USE OF THE VALVE.

FAILURE TO COMPLY WITH THESE INSTRUCTIONS MIGHT CAUSE EARLY FAULTS AND RESULT IN SITUATIONS OF DANGER, IN ADDITION TO VOIDING ANY WARRANTY.

1 - GENERAL INFORMATION

1.1 - **The H550 automatic pressure regulator** is a manually-adjustable, pressure-operated device which, according to its setting, limits the pump/system pressure by conveying the excess of water to the by-pass. Moreover, when the outlet flow is blocked, this device totally releases the flow – and keeps under pressure the portion of the system following the valve, while it sets the pressure to zero in the portion of the system preceding the valve.

2 - WARNINGS

2.1 - To ensure the tightness of the fittings used to connect the valve to the system, interpose a metal washer with a rubber ring or insert an appropriate sealing on the thread and tighten them to the torque indicated in the table.

THREADING	COUPLE [Nm]
G 1/2	70
G 3/4	90

2.2 - Use guns or other control devices ensuring a perfect seal when closed. Leakages may compromise the correct functioning of the valve.

3 - INSTRUCTIONS FOR CALIBRATION

The positions mentioned in the following instructions refer to those shown in the spare parts catalogue (page 3).

3.2 - Connect the valve to the water system and follow these steps:

3.2.1 - Loosen the pressure register pos.9 to bring the spring compression to a minimum.

3.2.2 - Open the gun or the water control device and start the system. Make sure that the air contained in it is fully ejected.

3.2.3 - With the gun or water control device open, start adjusting the pressure by screwing the pressure register pos.9. Alternate the adjustment with a few opening and closing operations of the gun or of the control device. When the desired pressure has been reached, open and close the gun/control device a few times again in order to stabilize the various components (seals, springs etc.). Check the pressure value again and correct if necessary.

3.2.4 - Loosen the grub screw pos.25, tighten the max pressure ring nut pos.10 until it goes into contact with the pressure register pos.9, retighten the grub screw pos.25.

3.2.5 - In order to obtain working pressures lower than the maximum set pressure, unloose the nut pos.18 and turn the screw pos.16. counter-clockwise.

In case of doubts, do not hesitate to contact the after-sales service of Interpump Group.



IMPORTANT: Under no circumstances may the maximum pressure, flow rate and temperature values indicated in the booklet and/or shown on the valve may be exceeded.

Copyright

The content of these operating instructions is property of Interpump Group.

The instructions contain technical descriptions and illustrations that cannot be copied and/or reproduced, entirely or in part, nor distributed to third parties in any form and without in any case authorized written consent of the owner.

Offenders will be prosecuted according to the laws in force and proper legal actions will be instituted against them.

The information contained in this document may be modified without notice.

FRANÇAIS - Traduit à partir des instructions originales

CE MANUEL VOUS DONNE LES INDICATIONS POUR L'INSTALLATION, L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN DE LA SOUPAPE, IL EN FAIT DONC PARTIE INTÉGRANTE ET DOIT ÊTRE LU ATTENTIVEMENT AVANT DE TOUTE ACTIVITÉ ET CONSERVÉ SOIGNEUSEMENT.

RESPECTER RIGOREUSEMENT LES INSTRUCTIONS CONTENUES DANS CE MANUEL POUR UN EMPLOI EN SÉCURITÉ ET EFFICACE DE LA SOUPAPE.

LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT CAUSER DES PANNES PRÉMATURÉES ET PROVOQUER DES SITUATIONS DE DANGER. DE PLUS, CELA ENTRAÎNE LA PERTE DE VALIDITÉ DE LA GARANTIE.

Copyright

Le contenu de ce mode d'emploi est propriété de Interpump Group. Les instructions contiennent des descriptions techniques et des illustrations qui ne peuvent pas être copiées et/ou reproduites entièrement ou en partie ni transmises à de tiers sous quelque forme que ce soit et de toute façon sans l'autorisation par écrit du propriétaire.

Les transgresseurs seront poursuivis aux termes de la loi par des actions appropriées.

Les informations contenues dans ce manuel peuvent être changées sans préavis.

1 - INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1 - La soupape de régulation automatique H550 est un dispositif à tarage manuel et actionné à la pression qui, en fonction du réglage, limite la pression de la pompe/installation en évacuant l'excédent d'eau. De plus, quand la sortie de l'eau est bloquée, la soupape décharge complètement le débit en laissant en pression la partie de l'installation qui suit la soupape et en mettant la pression à zéro dans la partie de l'installation qui précède la soupape.

2 - PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

2.1 - Pour assurer l'étanchéité des raccords utilisés pour raccorder la vanne au système, interposer une rondelle métallique avec un anneau en caoutchouc ou insérer un matériau d'étanchéité approprié sur le filetage et les serrer au couple indiqué dans le tableau.

THREADING	TORQUE [Nm]
G 1/2	70
G 3/4	90

2.2 - Utiliser des pistolets ou d'autres dispositifs de commande assurant une étanchéité parfaite quand ceux-ci sont fermés. D'éventuelles fuites compromettent le bon fonctionnement de la soupape.

3 - INSTRUCTIONS POUR LE TARAGE

Les positions indiquées dans les instructions suivantes se réfèrent à celles du catalogue pièces détachées (page 3).

3.2 - Relier la soupape à l'installation hydraulique et procéder comme décrit ci de suite :

3.2.1 - Desserrer la vis de réglage de la pression pos.9 afin de relâcher au maximum le ressort.

3.2.2 - Actionner l'installation après avoir ouvert le pistolet ou le dispositif de commande eau. S'assurer que l'air contenu dans l'installation est entièrement évacué.

3.2.3 - Commencer à régler la pression en vissant la vis pos.9 après avoir ouvert le pistolet ou le dispositif de commande de l'eau. Entrecouper la régulation par des manœuvres d'ouverture et de fermeture du pistolet ou du dispositif de commande. Dès que la pression souhaitée a été obtenue, effectuer quelques autres opérations d'ouverture et de fermeture afin de stabiliser les différents parties (joints, ressorts etc). Contrôler la pression de nouveau et corriger si nécessaire.

3.2.4 - Desserrer le goujon pos.25, visser la bague de pression max pos.10 à fond à l'aide de la vis de réglage de la pression pos.9, serrer à nouveau le goujon pos. 25.

3.2.5 - Pour obtenir une pression d'utilisation inférieure à la pression maximum réglée, desserrer l'écrou pos.18 et tourner la vis pos.16 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

En cas de doutes, n'hésitez pas à contacter le service après-vente de Interpump Group.



ATTENTION: Ne jamais dépasser les valeurs maximums de pression, de débit et de température indiquées dans la notice et/ ou inscrites sur la vanne.

DEUTSCH - Übersetzung der Originalanleitung

DIESES HANDBUCH ENTHÄLT DIE HINWEISE FÜR DIE INSTALLATION, BEDIENUNG UND INSTANDHALTUNG DES VENTILS. ES IST SOMIT EIN FESTER BESTANDTEIL DESSELBEN. DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR GEBRAUCH AUFMERKSAM DURCHLESEN. DIE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN. FÜR EINEN SICHEREN UND EFFIZIENTEN EINSATZ DES VENTILS DIE HINWEISE IN DER ANLEITUNG STRIKT BEACHTEN.

WENN DIE ANLEITUNG NICHT BEFOLGT WIRD, KÖNNTEN DARAUS GEFAHREN UND VORZEITIGE SCHÄDEN ENTSTEHEN UND DIE GEWÄHRLEISTUNG DES HERSTELLERS KÖNNTE UNWIRKSAM WERDEN.

1 - ALLGEMEINE ANGABEN

1.1 - Das automatische Regelventil H550 ist eine Vorrichtung mit manueller Einstellung und Druckbetätigung, die den Druck der Pumpe/Anlage gemäß den eingestellten Werten begrenzt und das überschüssige Wasser ablässt. Wenn der Ausfluss blockiert ist, lässt es außerdem die Fördermenge ganz ab. Es belässt dabei den Teil der Anlage hinter dem Ventilsitz unter Druck und senkt den Druck im Teil der Anlage vor dem Ventilsitz auf Null ab.

2 - HINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH

2.1 - Um die Dichtheit der Armaturen zu gewährleisten, die für den Anschluss des Ventils an das System verwendet werden, legen Sie eine Metallscheibe mit einem Gummiring oder einem geeigneten Dichtungsmaterial auf das Gewinde und ziehen Sie sie mit dem in der Tabelle angegebenen Drehmoment fest.

THREADING	ANZUGSMOMENT [Nm]
G 1/2	70
G 3/4	90

2.2- Es sind Pistolen oder sonstige Schaltgeräte zu verwenden, die eine perfekte Dichtigkeit auf der Ausgangsseite gewährleisten. Eine unzureichende Dichtigkeit kann den ordnungsgemäßen Betrieb des Ventils beeinträchtigen.

3 - EINSTELLANWEISUNGEN

Die in den folgenden Anweisungen angeführten Positionen beziehen sich auf die Positionen in der Ersatzteilliste (seite 3).

3.2 - Das Ventil an die Hydraulikanlage anschließen und dann wie folgt vorgehen:

3.2.1 - Die Druckeinstellschraube Pos.9 lockern, um die Druckspannung der Feder auf den Mindestwert zu bringen.

3.2.2 - Mit der Pistole oder offenem Wasserschaltegerät die Anlage in Betrieb setzen und sicherstellen, dass die ganze darin enthaltene Luft abgelassen wird.

3.2.3 - Beginnen Sie mit offener Pistole oder Wasserschaltevorrichtung die Druckregulierung, indem Sie die Stellschraube Pos.9 anziehen. Die Regulierung mit dem Öffnen und Schließen der Pistole bzw. des Wasserschaltegeräts abwechseln. Sobald der gewünschte Druck erreicht wird, einige weitere Handgriffe zum Öffnen und Schließen durchführen, um die verschiedenen Komponenten einzuspielen (Dichtungen, Federn usw.). Den Druck erneut überprüfen und im Bedarfsfall berichtigen.

3.2.4 - Lockern Sie die Stiftschraube Pos.25, drehen Sie den Höchstdruck-Einstellring Pos.10 bis zum Anschlag mit der Druckeinstellschraube Pos.9 ein, ziehen Sie die Stiftschraube Pos.25 wieder fest.

3.2.5 - Um einen geringeren Betriebsdruck als den geeichten Höchstdruck einzustellen, die Schraubenmutter (Pos.18) lockern und die Schraube (Pos.16) gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Im Zweifelsfall unverzüglich das Service Center von Interpump Group kontaktieren.



VORSICHT: Die in der Anleitung und/oder auf dem Ventil angegebenen maximal zulässigen Druck-, Durchfluss- und Temperaturwerte dürfen auf keinen Fall überschritten werden.

Copyright

Der Inhalt dieses Handbuchs ist Eigentum von Interpump Group. Die Anleitung enthält technische Angaben sowie Bildmaterial, die weder vollständig noch teilweise in irgendeiner Form ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Interpump Group kopiert bzw. vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden dürfen. Zuwiderhandlungen werden gesetzlich verfolgt.

Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

