

SS64 - SN64 - SW64



**INTERPUMP
GROUP**




Pratissoli

SS6418 - SS6420


SS6422 - SS6425 - SS6428

SN6420 - SN6422


SN6425 - SN6426 - SN6428

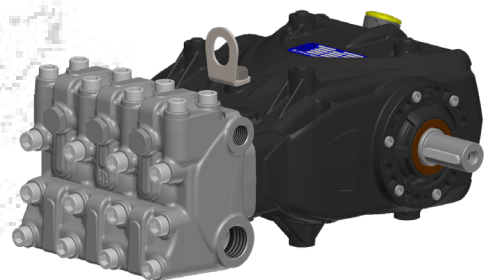

SN6416 - SN6418

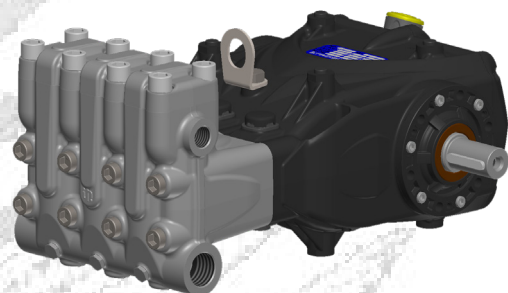

SW6494

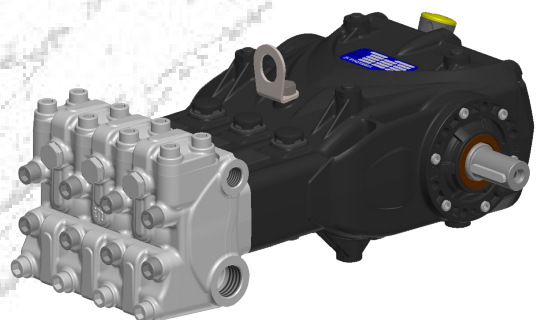

Manuale uso e manutenzione

Use and Maintenance Manual

Manuel d'utilisation et d'entretien

Betriebs- und Wartungsanleitung

Manual de Uso y mantenimiento

Manual de uso e manutenção

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию

使用和保养手册

Kullanma ve bakım kılavuzu

دليل الاستخدام والصيانة

Sommario

1	INTRODUZIONE.....	3
2	DESCRIZIONE SIMBOLI	3
3	SICUREZZA	3
3.1	Avvertenze generali sulla sicurezza	3
3.2	Sicurezze essenziali del sistema alta pressione.....	3
3.3	Sicurezza durante il lavoro.....	3
3.4	Norme di comportamento per l'utilizzo di lance	3
3.5	Sicurezza nella manutenzione del sistema.....	4
4	IDENTIFICAZIONE POMPA	4
5	CARATTERISTICHE TECNICHE	4
6	DIMENSIONI E PESI	5
7	INDICAZIONI PER L'UTILIZZO.....	6
7.1	Temperatura acqua	6
7.2	Portata e pressione massima.....	6
7.3	Regime minimo di rotazione	6
7.4	Emissione sonora	6
7.5	Vibrazioni	6
7.6	Marche e tipi di oli consigliati.....	6
8	PRESE E CONNESSIONI	8
9	INSTALLAZIONE POMPA	8
9.1	Installazione	8
9.2	Senso di rotazione	8
9.3	Cambio di versione	8
9.4	Collegamenti idraulici	9
9.5	Alimentazione pompa	9
9.6	Linea d'aspirazione.....	9
9.7	Filtrazione	9
9.8	Linea di mandata	10
9.9	Calcolo del diametro interno dei tubi delle condotte.....	10
9.10	Trasmissione a cinghia trapezoidale.....	11
9.11	Definizione della trasmissione	11
9.12	Definizione del tiro statico da applicare alle cinghie.....	13
10	AVVIAMENTO E FUNZIONAMENTO	13
10.1	Controlli preliminari	13
10.2	Avviamento.....	13
11	MANUTENZIONE PREVENTIVA	14
12	RIMESSAGGIO DELLA POMPA.....	14
12.1	Inattività per lungo periodo.....	14
12.2	Metodo di riempimento della pompa con emulsione anticorrosiva o soluzione anti-freeze.....	14
13	PRECAUZIONI CONTRO IL GELO	14
14	CONDIZIONI DI GARANZIA.....	14
15	ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO E LORO POSSIBILI CAUSE	15
16	DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE.....	16

1 INTRODUZIONE

Questo manuale descrive le istruzioni per l'uso e la manutenzione delle pompe SS64, SN64 e SW64 e deve essere attentamente letto e compreso prima dell'utilizzo della pompa.

Dal corretto uso e dall'adeguata manutenzione dipende il regolare funzionamento e durata della pompa.

Interpump Group declina ogni responsabilità per danni causati da negligenza e mancata osservazione delle norme descritte in questo manuale.

Verificare, all'atto del ricevimento, che la pompa sia integra e completa.

Segnalare eventuali anomalie prima di installare ed avviare la pompa.

2 DESCRIZIONE SIMBOLI

Leggere attentamente quanto riportato in questo manuale prima di ogni operazione.



Segnale di Avvertenza



Leggere attentamente quanto riportato in questo manuale prima di ogni operazione.



Segnale di Pericolo
Pericolo di folgorazione.



Segnale di Pericolo
Munirsi di maschera protettiva.



Segnale di Pericolo
Munirsi di occhiali protettivi.



Segnale di Pericolo
Munirsi di guanti protettivi prima di ogni operazione.



Segnale di Pericolo
Munirsi di opportune calzature

3 SICUREZZA

3.1 Avvertenze generali sulla sicurezza

L'uso improprio di pompe e sistemi ad alta pressione nonché l'inosservanza delle norme di installazione e manutenzione possono causare gravi danni a persone e/o cose. Chiunque si appresti ad assemblare o utilizzare sistemi ad alta pressione deve possedere la necessaria competenza per farlo, conoscere le caratteristiche dei componenti che andrà ad assemblare/ utilizzare ed adottare tutte le possibili precauzioni necessarie a garantire la massima sicurezza in qualsiasi condizione di esercizio. Nessuna precauzione ragionevolmente applicabile dovrà essere omessa nell'interesse della sicurezza, sia da parte dell'Installatore che dell'Operatore.

3.2 Sicurezze essenziali del sistema alta pressione

1. La linea di pressione deve sempre prevedere una valvola di sicurezza.
2. I componenti del sistema alta pressione, in particolare per quei sistemi che operano prevalentemente all'esterno, devono essere adeguatamente protetti da pioggia, gelo e calore.
3. Le parti elettriche del sistema oltre ad essere adeguatamente protette da spruzzi d'acqua devono rispondere alle specifiche normative vigenti.

4. I tubi ad alta pressione devono essere correttamente dimensionati per la massima pressione di esercizio del sistema ed utilizzati sempre e solo all'interno del campo di pressioni di lavoro indicate dal Costruttore del tubo stesso. Le stesse modalità devono essere osservate per tutti gli altri accessori del sistema interessati all'alta pressione.
5. Le estremità dei tubi alta pressione devono essere inguainate ed assicurate ad una struttura solida, onde evitare pericolosi colpi di frusta in caso di scoppio o rottura delle connessioni.
6. Opportuni carter, di protezione devono essere previsti nei sistemi di trasmissione pompa (giunti, pulegge e cinghie, prese di potenza ausiliarie).

3.3 Sicurezza durante il lavoro



L'ambiente o l'area entro la quale opera un sistema alta pressione deve essere chiaramente segnalata e vietata a personale non autorizzato e, per quanto possibile, circoscritta o recintata. Il personale autorizzato ad accedere in tale area dovrà essere preventivamente istruito sul comportamento da tenere in questa area ed informato sui rischi derivanti da difetti o malfunzionamenti del sistema alta pressione. Prima dell'avviamento del sistema l'Operatore è tenuto a verificare che:

1. Il sistema alta pressione sia correttamente alimentato vedere capitolo 9 par. 9.5.
2. I filtri in aspirazione pompa siano perfettamente puliti; è opportuno inserire un qualsiasi dispositivo che indichi il valore di intasamento.
3. Le parti elettriche siano adeguatamente protette ed in perfetto stato.
4. I tubi ad alta pressione non presentino evidenti segni di abrasione e le raccorderie siano in perfetto ordine.
5. In relazione all'applicazione, all'utilizzo e alle condizioni ambientali, durante il funzionamento le superfici esterne della pompa possono raggiungere temperature elevate. Consigliamo quindi di cautelarsi per evitare il contatto con le parti calde.

Qualsiasi anomalia o ragionevole dubbio che dovesse sorgere prima o durante il lavoro dovrà essere prontamente segnalato e verificato da personale competente. In questi casi la pressione dovrà essere immediatamente azzerata ed il sistema alta pressione fermato.

3.4 Norme di comportamento per l'utilizzo di lance



1. L'operatore deve sempre anteporre la sua incolumità e sicurezza, nonché quella di terzi che possano essere direttamente coinvolti dalle sue azioni, a qualsiasi altra valutazione od interesse del caso; il suo operato dovrà essere dettato dal buon senso e dalla responsabilità.
2. L'operatore deve sempre indossare un casco con visiera di protezione, indumenti impermeabili e calzare stivali appropriati al tipo di utilizzo e capaci di assicurare una buona presa sul pavimento in presenza di bagnato.

Nota: un adeguato abbigliamento protegge efficacemente dagli spruzzi d'acqua ma non altrettanto dall'impatto diretto con il getto d'acqua o da spruzzi molto ravvicinati. In talune circostanze potrebbero pertanto rendersi necessarie ulteriori protezioni.

3. È buona norma organizzarsi in squadre di almeno due persone, in grado di darsi reciproca ed immediata assistenza in caso di necessità e di darsi il cambio durante lavori lunghi ed impegnativi.

4. L'area di lavoro interessata dal raggio d'azione del getto deve essere assolutamente interdetta e sgombrata da oggetti che, inavvertitamente investiti dal getto in pressione, possano danneggiarsi e/o creare situazioni di pericolo.
5. Il getto d'acqua deve essere puntato sempre e solo in direzione della zona di lavoro, anche durante prove o controlli preliminari.
6. L'operatore deve porre sempre attenzione alla traiettoria dei detriti rimossi dal getto d'acqua. Qualora necessario, adeguate paratie dovranno essere previste dall'Operatore a protezione di quanto potrebbe essere accidentalmente esposto.
7. Durante il lavoro l'Operatore non deve essere distratto per nessun motivo. Addetti ai lavori con necessità di accedere nell'area operativa dovranno attendere che l'Operatore sospenda il lavoro di propria iniziativa dopodiché rendere immediatamente nota la loro presenza.
8. È importante ai fini della sicurezza che tutti i componenti della squadra siano sempre a perfetta conoscenza delle reciproche intenzioni onde evitare pericolosi malintesi.
9. Il sistema ad alta pressione non deve essere avviato e portato in pressione senza che tutti i componenti della squadra siano in posizione e l'Operatore abbia già diretto la lancia verso la zona di lavoro.

3.5 Sicurezza nella manutenzione del sistema

1. La manutenzione del sistema alta pressione deve avvenire negli intervalli di tempo previsti dal costruttore che è responsabile dell'intero gruppo a norma di legge.
2. La manutenzione deve sempre essere eseguita da personale specializzato e autorizzato.
3. Il montaggio e lo smontaggio della pompa e dei vari componenti deve essere eseguita esclusivamente da personale autorizzato, utilizzando attrezzature idonee allo scopo onde evitare danni ai componenti, ed in modo particolare alle connessioni.
4. A garanzia della totale affidabilità e sicurezza utilizzare sempre e solo ricambi originali.

4 IDENTIFICAZIONE POMPA

Ogni pompa ha il proprio N° di matricola XX.XXX.XXX vedere pos. ① e una targhetta di identificazione vedere pos. ② di Fig. 1 che riporta:

- Modello e versione pompa
- Max numero di giri
- Potenza assorbita Hp - kW
- Portata l/min - Gpm
- Pressione bar- PSI

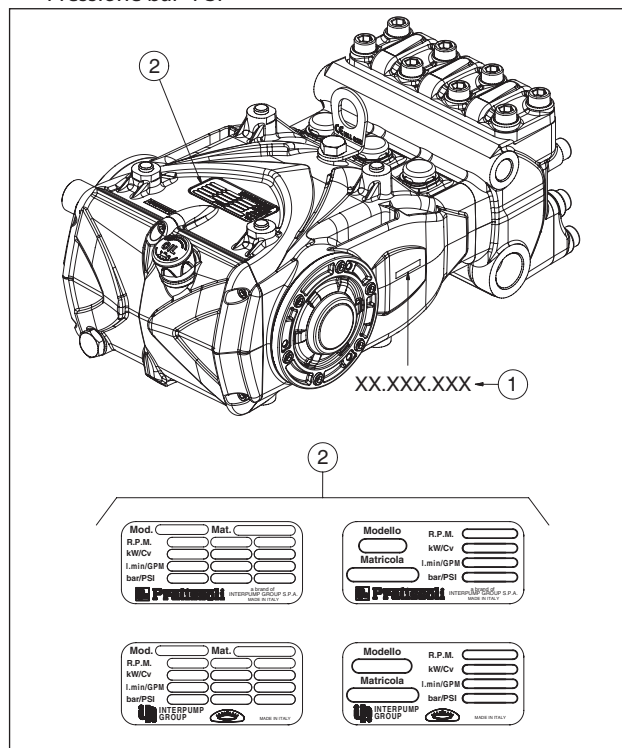


Fig. 1



Modello, versione e numero di matricola dovranno essere sempre indicati in caso di ordinazione di pezzi di ricambio

5 CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Giri/1'	Portata		Pressione		Potenza	
		l/min	Gpm	bar	psi	kW	Hp
SS6418	1450	39	10,30	250	3625	18,62	25,3
SS6420	1450	48	12,68	210	3045	19,25	26,2
SS6422	1450	58	15,32	150	2175	16,62	22,6
SS6425	1450	75	19,82	130	1885	18,62	25,3
SS6428	1400	94	24,83	100	1450	17,95	24,4


Modello	Giri/1'	Portata		Pressione		Potenza	
		l/min	Gpm	bar	psi	kW	Hp
SN6416	1450	31	8,19	400	5800	23,68	32,2
	1750	37	9,78	400	5800	28,27	38,4
SN6418	1450	39	10,30	320	4640	23,83	32,4
	1750	47	12,42	320	4640	28,72	39,1

Modello	Giri/1'	Portata		Pressione		Potenza	
		l/min	Gpm	bar	psi	kW	Hp
SN6420	1450	48	12,68	260	3770	23,8	32,4
	1750	58	15,32	260	3770	28,8	39,2
SN6422	1450	58	15,32	207	3000	22,9	31,2
	1750	70	18,49	207	3000	27,7	37,6
SN6425	1450	75	19,82	207	3000	29,7	40,3
	1750	90	23,78	207	3000	35,6	48,4
SN6426	1450	81	21,40	180	2610	27,8	37,9
	1750	98	25,89	180	2610	33,7	45,8
SN6428	1450	94	24,83	138	2000	24,8	33,7

Modello	Giri/1'	Portata		Pressione		Potenza	
		l/min	Gpm	bar	psi	kW	Hp
SW6494	1450	94	24,83	100	1450	17,95	24,4

6 DIMENSIONI E PESI

Per dimensioni e pesi delle pompe in Versioni SS e SN LP Standard fare riferimento alla Fig. 2.

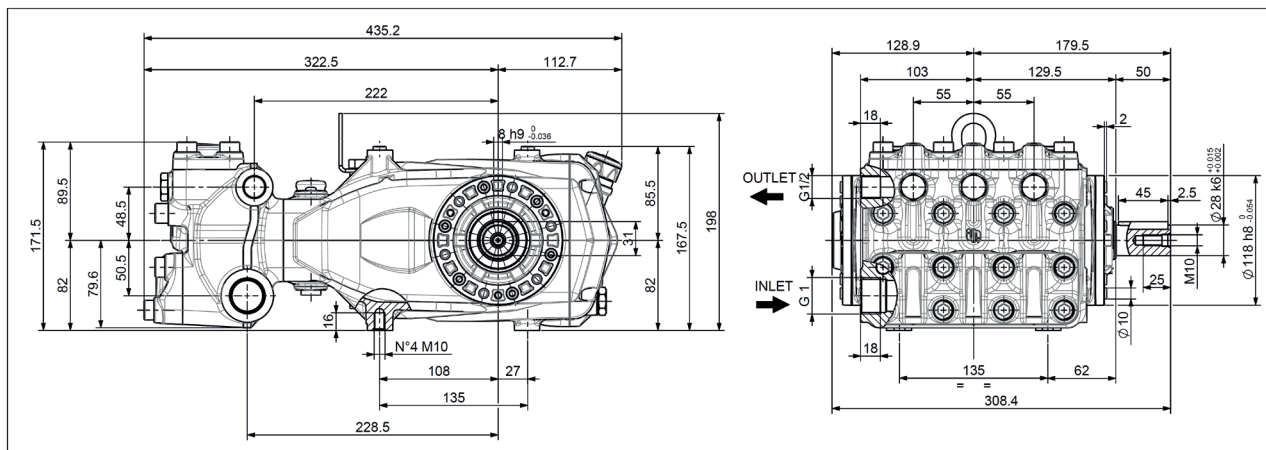


Peso a secco SN LP = 30,5 Kg.

Peso a secco SS = 31 Kg.

Fig. 2


Per dimensioni e pesi delle pompe in Versione SN HP Standard fare riferimento alla Fig. 2/a.

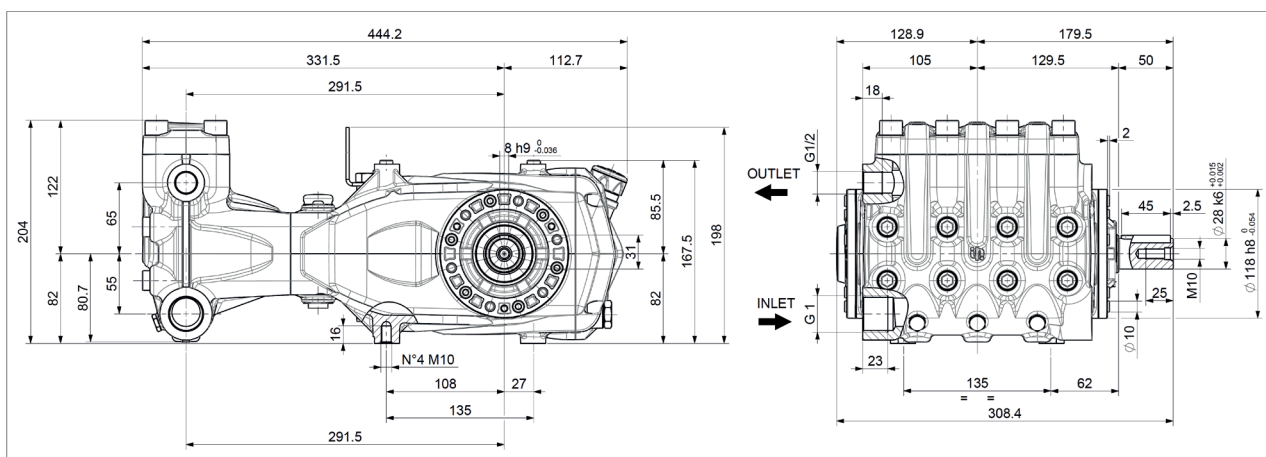

Peso a secco 35 Kg.

Fig. 2/a

Per dimensioni e pesi delle pompe in Versione SW Standard fare riferimento alla Fig. 2/b.

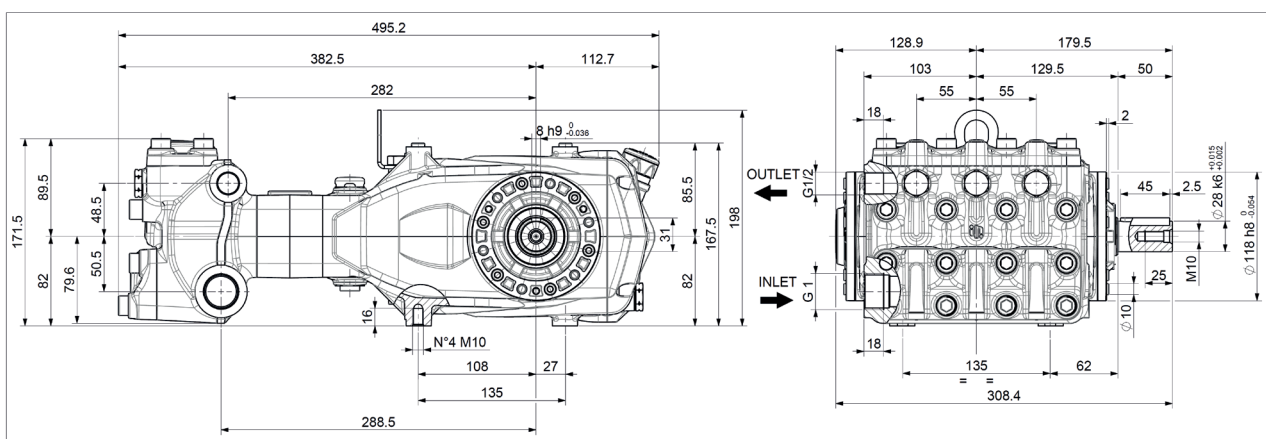

Peso a secco 33 Kg.

Fig. 2/b

7 INDICAZIONI PER L'UTILIZZO



Le pompe SS64 sono state progettate per operare con acqua filtrata (vedere par. 9.7) e a temperatura massima di 85 °C, con testata e tutti i componenti a contatto con fluido in AISI 316L più tenuta di alta e bassa pressione speciali energizzate.

Le pompe SN64 sono state progettate per operare in ambienti con atmosfera non esplosiva, con acqua filtrata (vedere par. 9.7) a temperatura massima di 40 °C, con testata in AISI 420.

Le pompe SW64 sono state progettate per operare con acqua filtrata di mare (vedere par. 9.7) e a temperatura massima di 85°C, con testata e tutti i componenti a contatto con fluido AISI 316L più tenute di alta e bassa pressione speciali energizzate. Per poter utilizzare le pompe in ambienti con atmosfera esplosiva [zone 1(G) - 21(D)] è necessario ordinarle in configurazione ATEX.

Altri liquidi potranno essere utilizzati soltanto previo benestare dell'**Ufficio Tecnico** o **Servizio Assistenza Clienti**.

7.1 Temperatura acqua



La massima temperatura dell'acqua ammessa è 40 °C. Tuttavia è possibile utilizzare la pompa con acqua fino alla temperatura di 85 °C. In tal caso si consiglia di interpellare l'**Ufficio Tecnico** o **Servizio Assistenza Clienti**.

7.2 Portata e pressione massima

Le prestazioni indicate a catalogo si riferiscono alle Max prestazioni fornibili dalla pompa. **Indipendentemente** dalla potenza utilizzata, la pressione ed il numero di giri massimi indicati in targhetta non possono essere superati se non espressamente autorizzati formalmente dall'**Ufficio Tecnico** o **Servizio Assistenza Clienti**.

7.3 Regime minimo di rotazione

Il regime minimo di rotazione della pompa è di 100 Giri/1'; un regime minimo inferiore deve essere espressamente autorizzato dall'**Ufficio Tecnico** o **Servizio Assistenza Clienti**.

7.4 Emissione sonora

Il test di rilevamento della pressione sonora è stato eseguito secondo la direttiva 2000/14 del Parlamento Europeo e del Consiglio (Direttiva macchine) e della EN-ISO 3744-1995 con strumentazione di classe 1.

Il rilievo finale della pressione sonora dovrà essere eseguito sulla macchina/sistema completo.

Qualora l'operatore dovesse trovarsi ad una distanza inferiore ad 1 m, dovrà munirsi di adeguate protezioni acustiche secondo le normative vigenti.

7.5 Vibrazioni

Il rilievo del valore deve essere fatto solo a pompa allestita sull'impianto e alle prestazioni dichiarate dal cliente. I valori dovranno essere conformi alle normative vigenti.

7.6 Marche e tipi di oli consigliati

La pompa è consegnata con olio valido per temperatura ambiente da 0 °C a 30 °C.

Alcune tipologie di olio consigliate sono indicate nella tabella sottostante; questi oli sono additivati per incrementare la protezione alla corrosione e la resistenza alla fatica (secondo DIN 51517 parte 2).

In alternativa si possono anche utilizzare oli lubrificati per ingranaggia Automotive SAE 85W-90.

Produttore	Lubrificante
	AGIP ACER220
	Aral Degol BG 220
	BP Energol HLP 220
	CASTROL HYPIN VG 220 CASTROL MAGNA 220
	Falcon CL220
	ELF POLYTELIS 220 REDUCTELF SP 220
	NUTO 220 TERESSO 220
	FINA CIRKAN 220
	RENOLIN 212 RENOLIN DTA 220
	Mobil DTE Oil BB
	Shell Tellus Öl C 220
	Wintershall Ersolon 220 Wintershall Wiolan CN 220
	RANDO HD 220
	TOTAL Cortis 220

Controllare il livello dell'olio, se necessario rabboccare Dall'asta livello olio pos. ①, Fig. 3.

Il controllo corretto del livello dell'olio si esegue con la pompa a temperatura ambiente, il cambio dell'olio va eseguito con pompa a temperatura di lavoro rimuovendo: l'asta livello olio pos. ①, e successivamente il tappo pos. ②, Fig. 3.

Il controllo dell'olio e il cambio va effettuato come indicato nel capitolo 11.

Il quantitativo necessario è di ~ 1,9 litri.

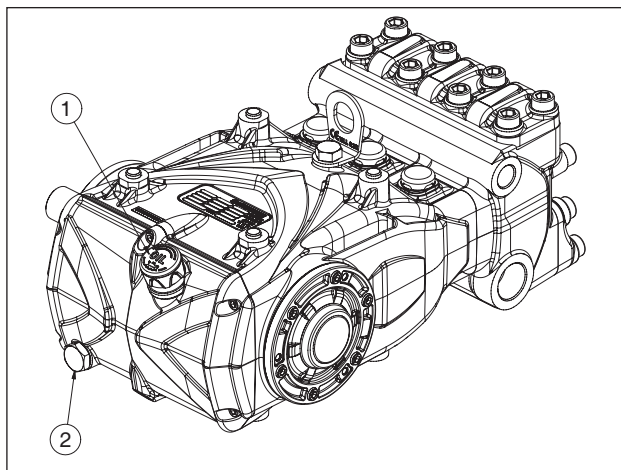


Fig. 3




In ogni caso l'olio deve essere cambiato almeno una volta all'anno in quanto potrebbe deteriorarsi per ossidazione.

Per temperatura ambiente diversa da 0 °C a 30 °C attenersi alle indicazioni contenute nel diagramma sottostante considerando che l'olio deve avere una viscosità minima di 180 cSt.

Diagramma Viscosità / Temperatura ambiente

mm²/s = cSt

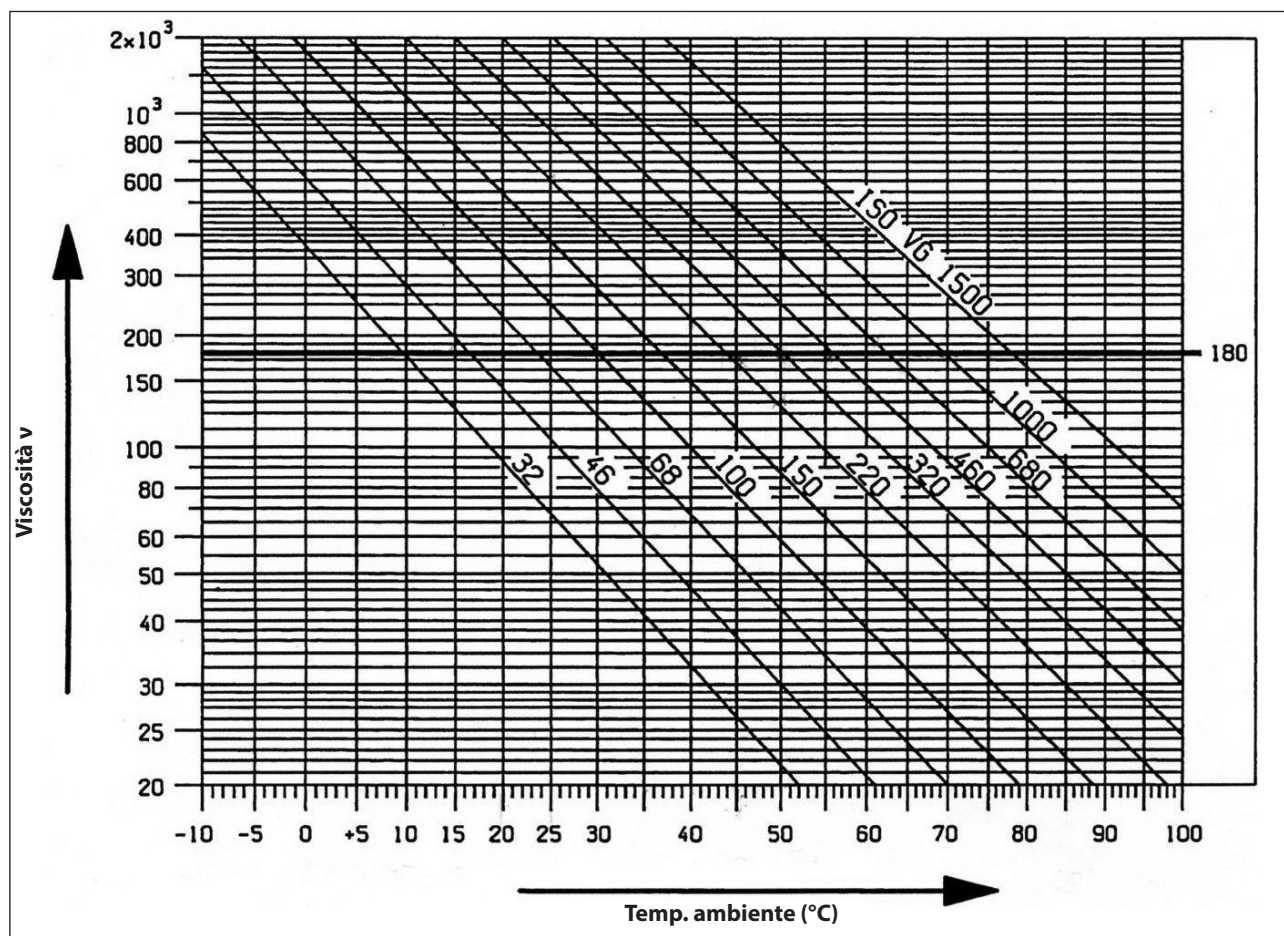

L'olio esausto deve essere messo in un apposito recipiente e smaltito negli appositi centri. Non deve essere assolutamente disperso nell'ambiente.

8 PRESE E CONNESSIONI

Le pompe della serie SS64, SN64 e SW64 (vedere Fig. 4) sono dotate di:

① N° 2 prese d'aspirazione "IN" da 1" Gas.

La connessione della linea ad una qualsiasi delle due prese è indifferente al fine del buon funzionamento della pompa; le prese non utilizzate dovranno essere chiuse ermeticamente.

② N° 2 prese di mandata "OUT" da 1/2" Gas.

③ N° 3 prese di servizio da 3/8" GAS utilizzate solitamente per il manometro.

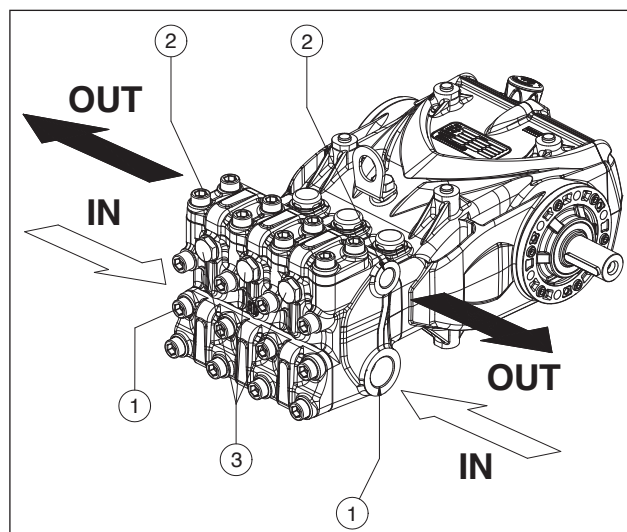


Fig. 4

9 INSTALLAZIONE POMPA

9.1 Installazione

La pompa deve essere fissata in posizione orizzontale utilizzando gli appositi piedini d'appoggio filettati M10; serrare le viti con coppia di 45 Nm.

La base deve essere perfettamente piana e sufficientemente rigida da non consentire flessioni e disallineamenti sull'asse di accoppiamento pompa/trasmmissione dovuti alla coppia trasmessa durante il funzionamento.

Il gruppo non può essere fissato rigidamente al pavimento ma occorre interporre elementi antivibranti.

Per applicazioni speciali contattare l'**Ufficio Tecnico** o **Servizio Assistenza Clienti**.

Sul carter pompa è presente un'apposita staffa di sollevamento per facilitarne l'installazione; come da figura sottostante.



La staffa è dimensionata per il solo sollevamento della pompa, pertanto non è assolutamente consentito il suo utilizzo per carichi aggiuntivi.



Sostituire il tappo di servizio chiusura foro introduzione olio (colore rosso), posizionato sul coperchio posteriore carter, con l'asta livello olio verificandone la quantità corretta.

L'asta livello olio dovrà essere sempre raggiungibile anche a gruppo montato.



L'albero della pompa (PTO) non deve essere rigidamente collegato al gruppo propulsore.

Si consigliano le seguenti tipologie di trasmissione:

- Idraulica tramite flangia; per una corretta applicazione consultare l'**Ufficio Tecnico** o **Servizio Assistenza Clienti**.
- A cinghie trapezoidali.
- Cardanica (attenersi agli angoli di lavoro Max consigliati dai costruttori).
- Giunto elastico.

9.2 Senso di rotazione

Posizionandosi di fronte alla testata pompa il senso di rotazione dovrà risultare come da Fig. 5.

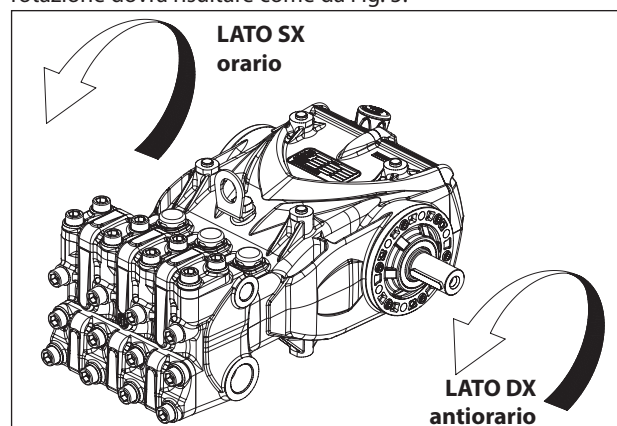


Fig. 5

9.3 Cambio di versione

Viene definita pompa versione destra quando:

Osservando la pompa di fronte lato testata, l'albero pompa deve avere il codolo PTO sul lato Dx.

Viene definita pompa versione sinistra quando:

Osservando la pompa di fronte lato testata, l'albero pompa deve avere il codolo PTO sul lato Sx.

N.B. La versione riportata in Fig. 5 è Dx.



La versione può essere modificata soltanto da personale specializzato ed autorizzato seguendo scrupolosamente quanto segue:

1. Separare la parte idraulica dalla parte meccanica come indicato nel capitolo 2 par. 2.2.1 del **Manuale di riparazione**.
2. Ruotare la parte meccanica di 180° e riposizionare il coperchio posteriore carter in modo tale che l'asta livello olio sia rivolta verso l'alto; riposizionare la staffa di sollevamento e i relativi tappi di chiusura fori nella parte superiore del carter, infine riposizionare correttamente la targhetta di identificazione nell'apposita sede ricavata sul carter.



Assicurarsi che i fori di drenaggio inferiori sul carter in corrispondenza dei pistoni siano aperti e non chiusi dai tappi in plastica previsti per la precedente versione.

3. Unire la parte idraulica alla parte meccanica come indicato nel capitolo 2 par. 2.2.5 **Manuale di riparazione**.


9.4 Collegamenti idraulici

Allo scopo di isolare l'impianto dalle vibrazioni prodotte dalla pompa è consigliabile realizzare il primo tratto di condotta adiacente alla pompa (sia in aspirazione che in mandata) con tubazioni flessibili. La consistenza del tratto di aspirazione dovrà essere tale da impedire deformazioni causate dalla depressione prodotta dalla pompa.

9.5 Alimentazione pompa

Per ottenere il miglior rendimento volumetrico con il fluido a temperatura ambiente si richiede un battente positivo minimo di 0,20 metri (vedere par. 9.6).

Mentre con fluido ad alta temperatura max. 85 °C, attenersi al diagramma sottostante che definisce le pressioni minime di alimentazione in funzione delle diverse temperature.

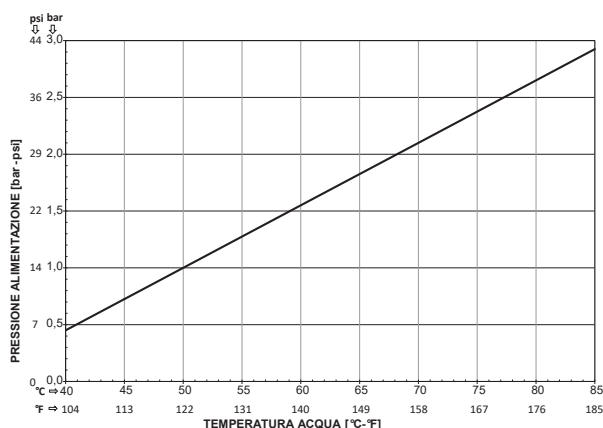

Per prevalenze negative contattare l'Ufficio Tecnico o Servizio Assistenza Clienti.

9.6 Linea d'aspirazione

Per un buon funzionamento della pompa la linea d'aspirazione dovrà avere le seguenti caratteristiche:

1. Diametro interno minimo come indicato dal grafico al par. 9.9 e comunque uguale o superiore a quello della testata pompa.



Lungo il percorso della condotta sono da evitare restrizioni localizzate, che possono causare perdite di carico con conseguente cavitazione. Evitare assolutamente gomiti a 90°, connessioni con altre tubazioni, strozzature, contropendenze, curve a "U" rovesciate, connessioni a "T".

2. Il lay-out deve essere realizzato in modo da assicurare in ogni condizione di utilizzo un battente positivo minimo di 0,2 m (0,02 bar) misurato sulla bocca di alimentazione della pompa; detto valore è valido per acqua con temperatura fino a 40 °C. Per temperature superiori il battente positivo minimo deve essere ricavato dal grafico specifico (par. 9.5).
Il battente positivo massimo non deve essere superiore a 25m (2,5 bar) misurato sulla bocca di alimentazione della pompa per acqua fino alla temperatura di 75 °C. Oltre tale temperatura il battente positivo massimo non deve essere superiore a 35m (3,5 bar)
3. Essere perfettamente ermetica e costruita in modo da assicurare la perfetta tenuta nel tempo.
4. Evitare che all'arresto della pompa si possa verificare lo svuotamento, anche solo parziale.
5. Non utilizzare raccorderia di tipo oleodinamico raccordi a 3 o 4 vie, adattatori, girelli ecc. In quanto potrebbero pregiudicare le performance della pompa.
6. Non installare venturi od iniettori per l'aspirazione del detergente.
7. Evitare l'utilizzo di valvole di fondo od altri tipi di valvole unidirezionali.
8. Non ricircolare lo scarico della valvola by-pass direttamente in aspirazione.
9. Prevedere opportune paratie all'interno del serbatoio per evitare che i flussi d'acqua provenienti dal bypass e dalla linea di alimentazione serbatoio possano creare vortici o turbolenze in prossimità della presa del tubo alimentazione pompa.
10. Assicurarsi che la linea di aspirazione prima di essere collegata alla pompa sia perfettamente pulita all'interno.

9.7 Filtrazione

Sulla linea di aspirazione pompa è necessario installare 1 filtro posizionato come indicato in Fig. 6 e Fig. 6/a.

Con valvola di regolazione ad azionamento manuale

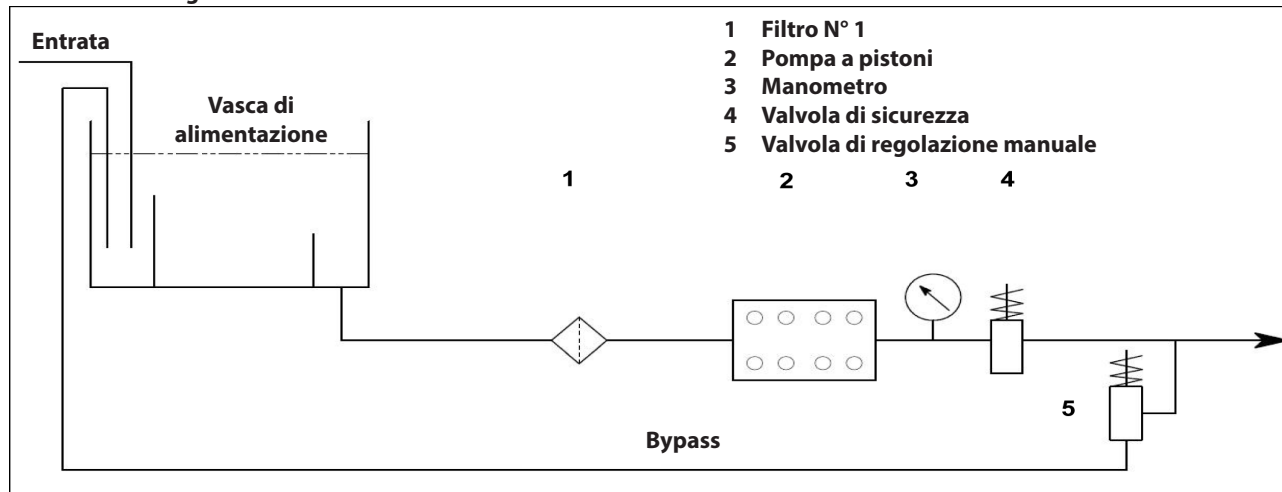


Fig. 6

Con valvola di regolazione ad azionamento pneumatico

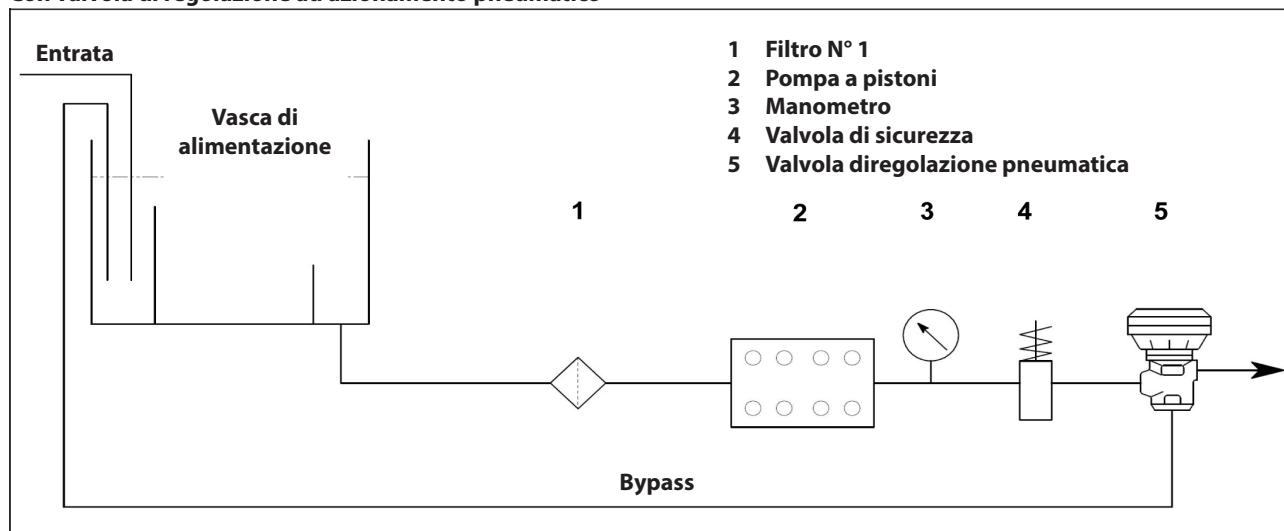


Fig. 6/a

Il filtro deve essere installato il più possibile vicino alla pompa, essere facilmente ispezionabile ed avere le seguenti caratteristiche:

1. Portata minima 3 volte superiore alla portata di targa della pompa.
2. Diametro delle bocche di ingresso/uscita non inferiore al diametro della presa di aspirazione pompa.
3. Grado di filtrazione compreso tra 200 e 360 μm .



Per il buon funzionamento della pompa prevedere periodiche pulizie dei filtri, pianificate secondo l'effettivo utilizzo della pompa in relazione anche della qualità dell'acqua utilizzata e alle reali condizioni di intasamento.

9.8 Linea di mandata

Per la realizzazione di una corretta linea di mandata osservare le seguenti norme di installazione:

1. Il diametro interno del tubo deve essere sufficiente a garantire la corretta velocità del fluido, vedere grafico al par. 9.9.
2. Il primo tratto di tubazione collegato alla pompa deve essere flessibile, onde isolare le vibrazioni prodotte dalla pompa dal resto dell'impianto.
3. Utilizzare tubi e raccorderia per alta pressione che garantiscano ampi margini di sicurezza in ogni condizione di esercizio.
4. Sulla linea di mandata installare una valvola di Max pressione.
5. Utilizzare manometri adatti a sopportare i carichi pulsanti tipici delle pompe a pistoni.
6. Tenere conto, in fase di progettazione, delle perdite di carico della linea, che si traducono in un calo di pressione all'utilizzo rispetto alla pressione misurata alla pompa.
7. Per quelle applicazioni nelle quali le pulsazioni prodotte dalla pompa sulla linea di mandata risultassero dannose o indesiderate, installare uno smorzatore di pulsazioni di adeguate dimensioni.

9.9 Calcolo del diametro interno dei tubi delle condotte

Per determinare il diametro interno della condotta, fare riferimento al seguente diagramma:

Condotta aspirazione


Con una portata di ~ 98 l/min ed una velocità dell'acqua di 0,5 m/sec. La linea del grafico che congiunge le due scale, incontra la scala centrale, indicante i diametri, ad un valore corrispondente di ~ 64 mm.

Condotta mandata

Con una portata di ~ 98 l/min ed una velocità dell'acqua di 5 m/sec. La linea del grafico che congiunge le due scale, incontra la scala centrale, indicante i diametri, ad un valore corrispondente di ~ 20 mm.

Velocità ottimali:

- Aspirazione: $\leq 0,5$ m/sec.
- Mandata: ≤ 5 m/sec.

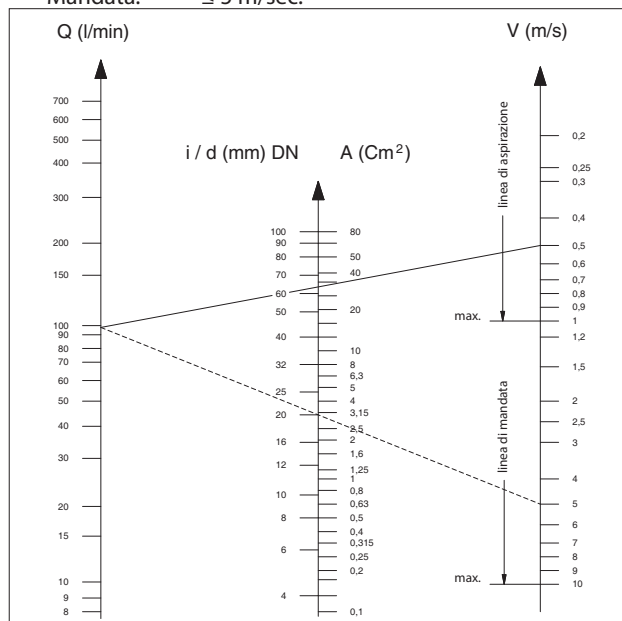

Il grafico non tiene conto della resistenza dei tubi, delle valvole, della perdita di carico prodotta dalla lunghezza delle condotte, la viscosità del liquido pompato e della temperatura dello stesso.

Se necessario contattare l'**Ufficio Tecnico** o **Servizio Assistenza Clienti**.

9.10 Trasmissione a cinghia trapezoidale

La pompa può essere comandata da un sistema di cinghie trapezoidali.

Per questi modelli di pompa si consiglia l'utilizzo di N° 3 cinghie XPB (16.5x13 dentellate); solo per lunghe durate utilizzare il profilo XPC, sia le loro caratteristiche che il valore di potenza trasmissibile di ogni cinghia, è verificabile sul diagramma di Fig. 7, in relazione al N° di giri normalmente dichiarato dal costruttore.

Diametro minimo puleggia condotta (sull'albero pompa):

≥ 160 mm.

Il carico radiale sull'albero non deve essere superiore a 4500 N (valore necessario per la definizione del Lay-out). La trasmissione è considerata adeguata se tale carico è applicato ad una distanza massima $a = 50$ mm dallo spallamento dell'albero (P.T.O) come indicato in Fig. 10.



Per dimensionamenti diversi da quanto sopra specificato contattare l'**Ufficio Tecnico** o **Servizio Assistenza Clienti**.

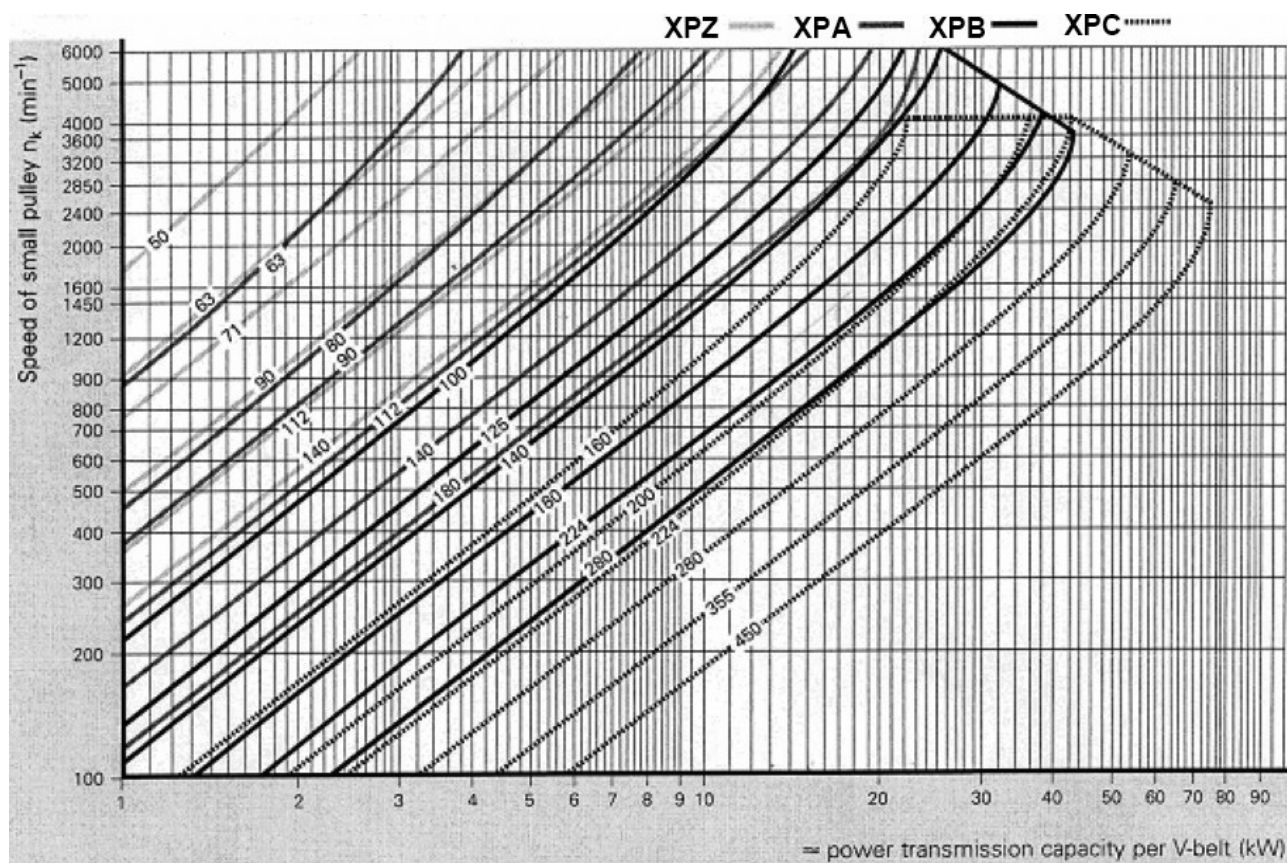


Fig. 7

9.11 Definizione della trasmissione

Per evitare carichi radiali anomali sull'albero ed il relativo cuscinetto attenersi alle seguenti indicazioni:

- Utilizzare pulegge per cinghie trapezoidali con le dimensioni della gola prescritte /consigliate dal costruttore della cinghia utilizzata. In mancanza di indicazioni attenersi alla Fig. 8 e alla tabella di Fig. 9.

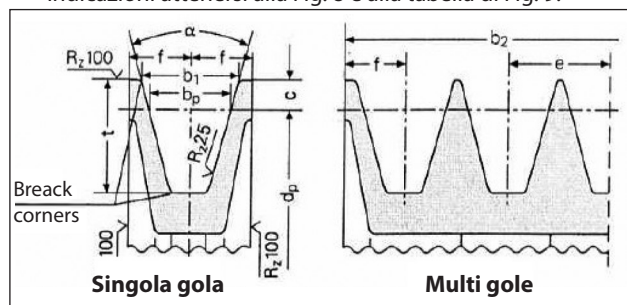


Fig. 8

Dimensioni (in mm)

Sezione cinghia come da DIN 7753 parte 1 e B.S. 3790			simbolo DIN simbolo B.S./ISO	XPB/SPB SPB	XPC/SPC SPC
Sezione cinghia come da DIN 2215 e B.S. 3790			simbolo DIN simbolo B.S./ISO	17 B	22 C
Larghezza del passo			b_w	14.0	19.0
Larghezza aumentata scanalatura $b_1 \approx$			$\alpha = 34^\circ$ $\alpha = 38^\circ$	18.9	26.3
				19.5	27.3
			c	8.0	12.0
Distanza tra le scanalature			e	23 ± 0.4	31 ± 0.5
			f	14.5 ± 0.8	20.0 ± 1.0
Profondità aumentata scanalatura			$t_{\min}$	22.5	31.5
α	34°	per diametro primitivo	d_w	da 140 a 190	da 224 a 315
	38°	cinghie trapezoidali a sezione stretta DIN 7753 parte 1		> 190	> 315
α	34°	per diametro primitivo	d_w	da 112 a 190	da 180 a 315
	38°	cinghie trapezoidali a sezione classica DIN 2215		> 190	> 315
Tolleranza per $\alpha = 34^\circ-38^\circ$				$\pm 1^\circ$	$\pm 30'$
Pulegge per b_2 per numero di scanalature z $b_2 = (z-1)e + 2f$			1	29	40
			2	52	71
			3	75	102
			4	98	133
			5	121	164
			6	144	195
			7	167	226
			8	190	257
			9	213	288
			10	236	319
			11	259	350
			12	282	381

Il diametro minimo della puleggia deve essere rispettato.

Da non utilizzare per cinghie trapezoidali stratificate.

Fig. 9

- b) Utilizzare cinghie ad alto rendimento - per esempio **XPB** invece di **SPB** - in quanto risulterà necessaria una quantità inferiore di cinghie a parità di potenza trasmessa ed una conseguente distanza inferiore della risultante rispetto allo spallamento dell'albero (P.T.O.) "a" di Fig. 10.

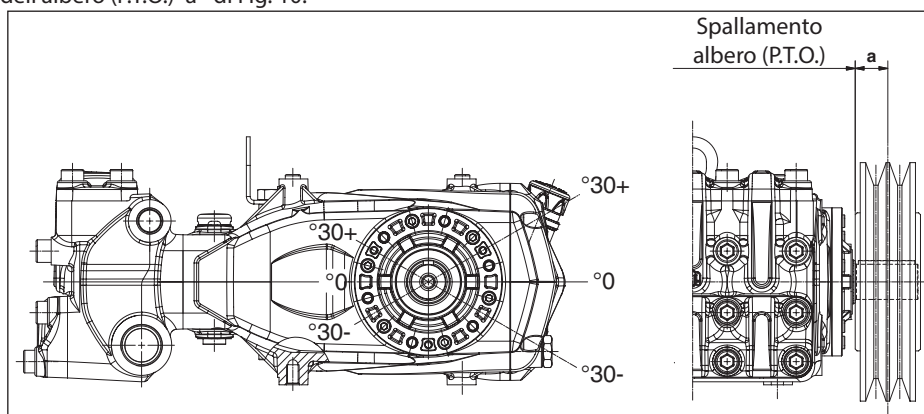


Fig. 10

- c) Tirare le cinghie secondo le prescrizioni del costruttore; un valore eccessivo sollecita in modo anomalo il cuscinetto riducendone la durata e un'usura precoce della puleggia. Il tiro dipende da diverse variabili come indicato al par. 9.12.
- d) La lunghezza della cinghia ha una tolleranza naturale $\geq \pm 0,75\%$; per questo motivo le 3 cinghie dovranno essere acquistate accoppiate.
- e) Seguire la direzione del tiro cinghia come indicato in Fig. 10 per esigenze diverse contattare l'**Ufficio Tecnico** o **Servizio Assistenza Clienti**.
- f) Curare l'allineamento delle gole della puleggia conduttrice e della puleggia condotta.

9.12 Definizione del tiro statico da applicare alle cinghie

Il tiro statico dipende:

- Dall'interasse tra le due pulegge (lunghezza cinghia).
- Dal carico dovuto al tiro statico della cinghia.
- Dal numero di cinghie.
- Dall'angolo di avvolgimento della puleggia più piccola.
- Dalla velocità media.
- Ecc.

Dal diagramma di Fig. 11 per cinghie con profilo XPB in relazione all'interasse si possono ricavare i valori del tiro statico da applicare.


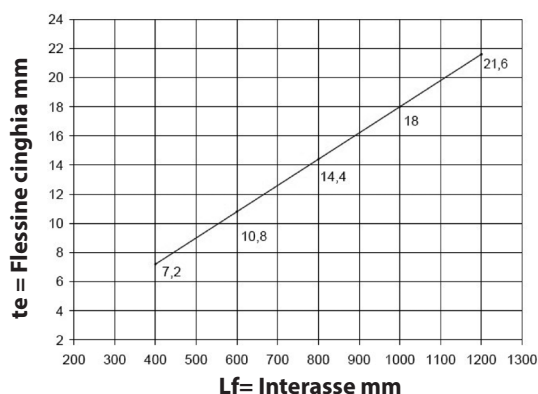


Fig. 11

Conclusione: avendo un interasse di 600 mm e con un dinamometro, caricando di 75 N il ramo della cinghia come indicato in Fig. 12 si otterrà una flessione "te" di circa 10,8 mm.

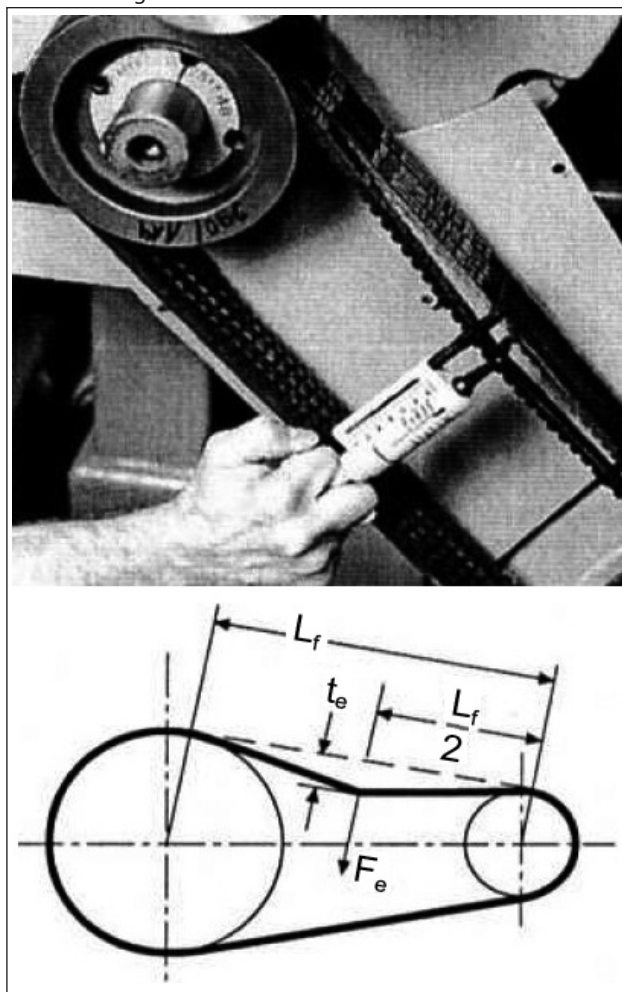

Lf = Interasse
te = Flessione della cinghia
Fe = 75 N Carico Dinamometro

Fig. 12

N.B.₁. Se non diversamente indicato dal fornitore delle cinghie il controllo del corretto tiro ed il relativo ritensionamento va eseguito dopo non meno di 30 minuti di moto necessari per ottenere il normale assetamento delle cinghie. Il miglior rendimento e la massima durata si otterrà con un corretto tensionamento.

N.B.₂. In caso di necessità o di normale manutenzione non sostituire mai la singola cinghia ma il set completo.

10 AVVIAMENTO E FUNZIONAMENTO

10.1 Controlli preliminari

Prima dell'avviamento assicurarsi che:



La linea di aspirazione sia collegata e in pressione (vedere par. 9.4 - 9.5 - 9.6) la pompa non deve mai girare a secco.

- La linea di aspirazione garantisca anche nel tempo una tenuta ermetica.
- Tutte le eventuali valvole di intercettazione tra fonte di alimentazione e la pompa siano completamente aperte. La linea di mandata sia a scarico libero, onde permettere all'aria presente nella testata della pompa di fuoriuscire velocemente e favorire quindi un veloce adescamento.
- Tutte le raccorderie e le connessioni, in aspirazione e mandata, siano correttamente serrate.
- Le tolleranze di accoppiamento sull'asse pompa/trasmissione (disallineamento semigiunti, inclinazione cardano, tiraggio cinghie, ecc.) restino entro i limiti previsti dal costruttore della trasmissione.
- L'olio nel carter pompa sia a livello verificandolo con l'apposita asta (pos. ① Fig. 13) ed eccezionalmente con la spia di livello (pos. ② Fig. 13).

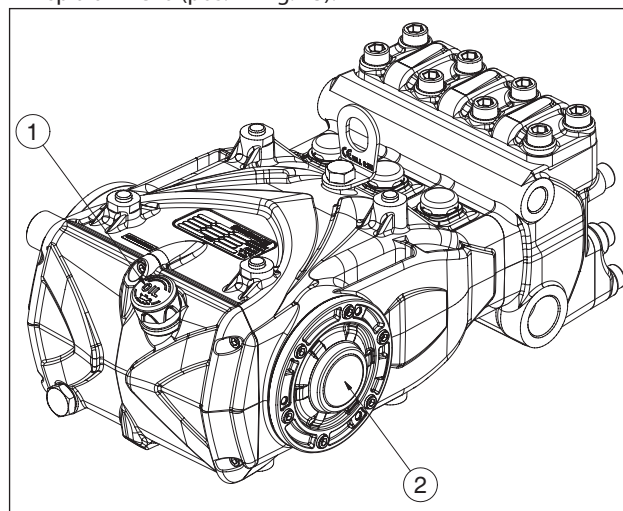


Fig. 13



In caso di stoccaggio prolungato o inattività per lungo periodo controllare il buon funzionamento delle valvole di aspirazione e mandata.

10.2 Avviamento

- Al primo avviamento verificare che il senso di rotazione e la pressione di alimentazione siano corretti.
- Avviare la pompa senza carico alcuno.
- Verificare che la pressione di alimentazione sia corretta.
- Verificare che in fase di esercizio il regime di rotazione non superi quello di targa.
- Lasciare funzionare la pompa per un periodo non inferiore a 3 minuti, prima di metterla in pressione.
- Prima di ogni arresto della pompa azzerare la pressione agendo sulla valvola di regolazione o sugli eventuali dispositivi di messa in scarico e ridurre al minimo il numero di giri (azionamenti con motori endotermico).

11 MANUTENZIONE PREVENTIVA

Per una buona affidabilità ed efficienza della pompa, è necessario rispettare gli intervalli di manutenzione come riportato in tabella.

MANUTENZIONE PREVENTIVA	
Ogni 500 ore	Ogni 1000 ore
Verifica livello olio	Cambio olio
	Verifica / Sostituzione*: Valvole Sedi valvola Molle valvola Guide valvola
	Verifica / Sostituzione*: Tenute di H.P. Tenute di L.P. Anello raschiatore (SW64)

* Per la sostituzione attenersi alle indicazioni riportate nel **Manuale di riparazione**.

12 RIMESSAGGIO DELLA POMPA

12.1 Inattività per lungo periodo



Se la pompa viene avviata per la prima volta dopo un lungo periodo dalla data di spedizione prima di metterla in funzione verificare il livello dell'olio, ispezionare le valvole secondo le modalità indicate nel capitolo 10, quindi osservare le procedure di avviamento descritte.

12.2 Metodo di riempimento della pompa con emulsione anticorrosiva o soluzione anti-freeze

Metodo di riempimento della pompa con emulsione anticorrosiva o soluzione anti-freeze usando una pompa esterna a membrana sulla base del layout descritto al par. 9.7 in Fig. 6 e Fig. 6/a:

- Utilizzare al posto della vasca di servizio un opportuno contenitore contenente la soluzione da pompare.
- Chiudere il drenaggio del filtro se aperto.
- Assicurarsi che i tubi da utilizzare siano puliti al loro interno e spalmare con grasso le connessioni.
- Collegare il tubo di scarico alta pressione alla pompa.
- Collegare il tubo di aspirazione alla pompa a membrana.
- Collegare il tubo di aspirazione tra la testata pompa e pompa a membrana.
- Riempire il contenitore di servizio con la soluzione / emulsione.
- Introdurre le estremità libere dei tubi di aspirazione e scarico alta pressione all'interno del contenitore.
- Accendere la pompa a membrana.
- Pompare l'emulsione fino a quando esce dal tubo di scarico alta pressione.
- Continuare il pompaggio per almeno un altro minuto.
- Fermare la pompa e rimuovere i tubi precedentemente collegati.
- Pulire, ingrassare eappare le connessioni sulla testata pompa.

Le caratteristiche dell'emulsione possono essere rafforzate se necessarioaggiungendovi per es. Shell Donax.

13 PRECAUZIONI CONTRO IL GELO



Nelle zone e nei periodi dell'anno a rischio di gelo seguire le indicazioni riportate nel capitolo 12 (vedere par. 12.2).



In presenza di ghiaccio non mettere in moto la pompa per nessun motivo fino a quando il circuito non sia stato perfettamente sgelato, ciò per evitare gravissimi danni alla pompa.

14 CONDIZIONI DI GARANZIA

Il periodo e le condizioni di garanzia sono contenute nel contratto d'acquisto.

La garanzia sarà comunque invalidata se:

- a) La pompa è stata utilizzata per scopi diversi da quanto concordato.
- b) La pompa è stata allestita con motore elettrico od endotermico con prestazioni superiori a quelle indicate in tabella.
- c) I dispositivi di sicurezza previsti sono stati starati o sconnessi.
- d) La pompa è stata usata con accessori o con ricambi non forniti da Interpump Group.
- e) I danneggiamenti sono stati causati da:
 - 1) uso improprio
 - 2) mancanza di perseguimento delle istruzioni di manutenzione
 - 3) utilizzo diverso da quello descritto nelle istruzioni operative
 - 4) mancanza di sufficiente portata
 - 5) installazione difettosa
 - 6) incorretto posizionamento o dimensionamento dei tubi
 - 7) modifiche di progetto non autorizzate
 - 8) cavitazione.

15 ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO E LORO POSSIBILI CAUSE



All'avviamento la pompa non produce nessun rumore:

- La pompa non è adescata e gira a secco.
- Manca acqua in aspirazione.
- Le valvole sono bloccate.
- La linea di mandata è chiusa e non permette all'aria presente nella testata pompa di fuoriuscire.



La pompa pulsa irregolarmente:

- Aspirazione di aria.
- Alimentazione insufficiente.
- Curve, gomiti, raccordi, lungo la linea di aspirazione strozzano il passaggio del liquido.
- Il filtro di aspirazione è sporco o troppo piccolo.
- La pompa booster ove installata, fornisce una pressione o portata insufficiente.
- La pompa non è adescata per battente insufficiente o è chiusa la mandata durante l'adescamento.
- La pompa non è adescata per incollaggio di qualche valvola.
- Valvole usurate.
- Guarnizioni di pressione usurate.
- Imperfetto funzionamento delle valvola di regolazione di pressione.
- Problemi sulla trasmissione.



La pompa non fornisce la portata di targa /rumore eccessivo:

- Alimentazione insufficiente (vedere varie cause come sopra).
- Il numero di giri è inferiore a quello di targa;
- Eccessivo trafilamento dalla valvola di regolazione pressione.
- Valvole usurate.
- Eccessivo trafilamento dalle guarnizioni di pressione.
- Cavitazione dovuta a:
 - 1) Cattivo dimensionamento condotti di aspirazione /diametri sottodimensionati.
 - 2) Portata insufficiente.
 - 3) Temperatura acqua elevata.



La pressione fornita dalla pompa è insufficiente:

- L'utilizzo (ugello) è o è diventato superiore alla capacità della pompa.
- Il numero di giri è insufficiente.
- Eccessivo trafilamento dalle guarnizioni di pressione.
- Imperfetto funzionamento delle valvola di regolazione di pressione.
- Valvole usurate.



La pompa si surriscalda:

- La pompa lavora in eccesso di pressione o il numero di giri è superiore a quello di targa.
- L'olio nel carter pompa non è a livello oppure non del tipo consigliato riportato nel capitolo 7 (vedere par. 7.6).
- La tensione della cinghia è eccessiva o l'allineamento del giunto o delle pulegge è imperfetto.
- L'inclinazione della pompa durante il lavoro è eccessiva.



Vibrazioni o colpi sui tubi:

- Aspirazione aria.
- Imperfetto funzionamento della valvola di regolazione pressione.
- Malfunzionamento delle valvole.
- Non uniformità di moto nella trasmissione.

16 DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE**DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE**

(Ai sensi dell'allegato II della Direttiva Europea 2006/42/CE)

Il produttore **INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 - 42049 - S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italia** DICHIARA sotto la propria esclusiva responsabilità che il prodotto identificato e descritto come segue:

Denominazione: Pompa
Tipo: Pompa alternativa a pistoni per acqua ad alta pressione
Marchio di fabbrica: INTERPUMP GROUP
Modello: SS6418 – SS6420 – SS6422 – SS6425 – SS6428
SN6416 – SN6418
SN6420 – SN6422 – SN6425 – SN6426 – SN6428
SW6494

Risulta essere conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE

Norme applicate: UNI EN ISO 12100 - UNI EN 809

La pompa sopra identificata rispetta i seguenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute elencati nel punto 1 dell'allegato I della Direttiva Macchine:

1.1.1 - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.6 - 1.3.1 - 1.3.2 - 1.3.3 - 1.3.4 - 1.5.4 - 1.6.1 - 1.7.1 - 1.7.2 - 1.7.4 - 1.7.4.1 - 1.7.4.2 e la relativa documentazione tecnica è stata compilata in conformità dell'allegato VII B.

Inoltre il produttore si impegna a rendere disponibile, a seguito di una richiesta adeguatamente motivata, copia della documentazione tecnica pertinente la pompa nei modi e nei termini da definire.

La pompa non deve essere messa in servizio finché l'impianto al quale la pompa deve essere incorporata è stato dichiarato conforme alle disposizioni delle relative direttive e/o norme.

Il fascicolo tecnico è costituito dalla Società INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 - 42049 - S. ILARIO D'ENZA (RE) – Italia, in qualità di persona giuridica.

Persona autorizzata a redigere la dichiarazione:

Giacomo Leo
Rappresentante Legale



Reggio Emilia – 07/2024

Contents

1	INTRODUCTION	18
2	DESCRIPTION OF SYMBOLS	18
3	SAFETY	18
3.1	General safety warnings.....	18
3.2	Essential safety in the high pressure system.....	18
3.3	Safety during work.....	18
3.4	Rules of conduct for the use of lances.....	18
3.5	Safety during system maintenance.....	19
4	PUMP IDENTIFICATION	19
5	TECHNICAL CHARACTERISTICS	19
6	DIMENSIONS AND WEIGHT	20
7	OPERATING INSTRUCTIONS	21
7.1	Water temperature.....	21
7.2	Maximum pressure and flow rate	21
7.3	Minimum operating speed	21
7.4	Sound emission	21
7.5	Vibration.....	21
7.6	Brands and types of oils recommended.....	21
8	PORTS AND CONNECTIONS	23
9	PUMP INSTALLATION	23
9.1	Installation.....	23
9.2	Rotation direction.....	23
9.3	Version change	23
9.4	Hydraulic connections	24
9.5	Pump supply.....	24
9.6	Suction line	24
9.7	Filtration.....	24
9.8	Outlet line.....	25
9.9	Calculation of the internal diameter of the duct pipes.....	25
9.10	V-belt transmission.....	26
9.11	Transmission definition	26
9.12	Definition of static pull to apply on belts.....	28
10	START-UP AND OPERATION	28
10.1	Preliminary checks.....	28
10.2	Start-up.....	28
11	PREVENTIVE MAINTENANCE	29
12	PUMP STORAGE	29
12.1	Long-term inactivity	29
12.2	Method for filling pump with anti-corrosion emulsion or anti-freeze solution	29
13	PRECAUTIONS AGAINST FROST.....	29
14	WARRANTY CONDITIONS.....	29
15	OPERATING FAULTS AND THEIR POSSIBLE CAUSES	30
16	DECLARATION OF INCORPORATION	31

1 INTRODUCTION

This manual describes the instructions for use and maintenance of the SS64, SN64 and SW64 pumps and should be carefully read and understood before using the pump. Proper pump operation and duration depend on the correct use and maintenance.

Interpump Group disclaims any responsibility for damage caused by negligence or failure to observe the standards described in this manual.

Upon receipt, check that the pump is intact and complete. Report any faults before installing and starting the pump.

2 DESCRIPTION OF SYMBOLS

Read the contents of this manual carefully before each operation.



Warning Sign



Read the contents of this manual carefully before each operation.



Danger Sign

Danger of electrocution.



Danger Sign

Wear a protective mask.



Danger Sign

Wear a protective goggles.



Danger Sign

Wear protective gloves before any operation.



Danger Sign

Wear appropriate footwear

3 SAFETY

3.1 General safety warnings

Improper use of pumps and high pressure systems as well as non-compliance with installation and maintenance standards can cause serious damage to people and/or property. Anyone assembling or using high pressure systems must possess the necessary competence to do so, knowing the characteristics of the components to be assembled/used and taking all the necessary precautions to ensure maximum safety in all conditions of use. In the interest of safety, both for the Installer and the Operator, no reasonably applicable precaution should be omitted.

3.2 Essential safety in the high pressure system

1. The pressure line must always be provided with a safety valve.
2. High pressure system components, particularly for systems that operate primarily outside, must be adequately protected from rain, frost and heat.
3. The electrical control system must be adequately protected against sprays of water and must meet specific regulations in force.
4. The high pressure pipes must be properly sized for maximum operating pressure of the system and always and only used within the operating pressure range specified by the Manufacturer of the pipe itself. The same rules should be observed for all other auxiliary systems affected by high pressure.

5. The ends of high pressure pipes must be sheathed and secured in a solid structure, to prevent dangerous whiplash in case of bursting or broken connections.
6. Appropriate protective casing must be provided in pump transmission systems (couplings, pulleys and belts, auxiliary power outlets).

3.3 Safety during work



The room or area within which the high pressure system operates must be clearly marked and prohibited to unauthorized personnel and, wherever possible, segregated or fenced to ensure restricted access. Personnel authorized to access this area should first be instructed how to operate within this area and informed of the risks arising from high pressure system defects or malfunctions.

Before starting the system, the Operator is required to verify that:

1. The high pressure system is properly powered, see chapter 9 par. 9.5.
2. The pump suction filters are perfectly clean; it is appropriate to include a device indicating the clogging level on all devices.
3. Electrical parts are adequately protected and in perfect condition.
4. The high pressure pipes do not show signs of abrasion and the fittings are in perfect order.
5. In relation to the application, use and environmental conditions, during the operation the outer surfaces of the pump may reach high temperatures. Therefore we recommend to take precautions to avoid contact with hot parts.

Any fault or reasonable doubt that may arise before or during operation should be promptly reported and verified by qualified personnel. In these cases, pressure should be immediately cleared and the high pressure system stopped.

3.4 Rules of conduct for the use of lances



1. The operator must always place his/her safety first, as well as that of others that may be directly affected by his/her actions, or any other assessments or interests. The operator's conduct must be dictated by common sense and responsibility.
2. The operator must always wear a helmet with a protective visor, waterproof gear and wear boots that are appropriate for use and can ensure a good grip on wet floors.

Note: *appropriate clothing effectively protects against splashes but not so effectively against direct impact with very close water spray or splashes. Additional protections may therefore be necessary in certain circumstances.*

3. It is good practice to organize personnel into teams of at least two people capable of giving mutual and immediate assistance in case of necessity and of taking turns during long and demanding operations.
4. The work area jet range must be absolutely prohibited to and free from objects that, inadvertently under a pressure jet, can be damaged and/or create dangerous situations.
5. The water jet must always and only be pointed in the direction of the work area, including during preliminary tests or checks.

6. The operator must always pay attention to the trajectory of debris removed by the water jet. Where necessary, suitable guards must be provided by the Operator to protect anything that could become accidentally exposed.
7. The operator should not be distracted for any reason during work. Workers needing to access the operating area must wait for the Operator to stop work on his/her own initiative, after which they should immediately make their presence known.
8. It is important for safety that all team members are always fully aware of each other's intentions in order to avoid dangerous misunderstandings.
9. The high pressure system must not be started up and run under pressure without all team members in position and without the Operator having already directed his/her lance toward the work area.

3.5 Safety during system maintenance

1. High pressure system maintenance must be carried out in the time intervals set by the manufacturer who is responsible for the whole group according to law.
2. Maintenance should always be performed by trained and authorized personnel.
3. Assembly and disassembly of the pump and the various components must only be carried out by authorized personnel, using appropriate equipment in order to prevent damage to components, in particular to connections.
4. Always only use original spare parts to ensure total reliability and safety.

4 PUMP IDENTIFICATION

Each pump has its own Serial No. XX.XXX.XXX see pos. ① and an identification plate see pos. ② in Fig. 1 which shows:

- Pump model and version
- Max revs
- Absorbed power HP - kW
- Flow rate l/min - Gpm
- Pressure bar- PSI

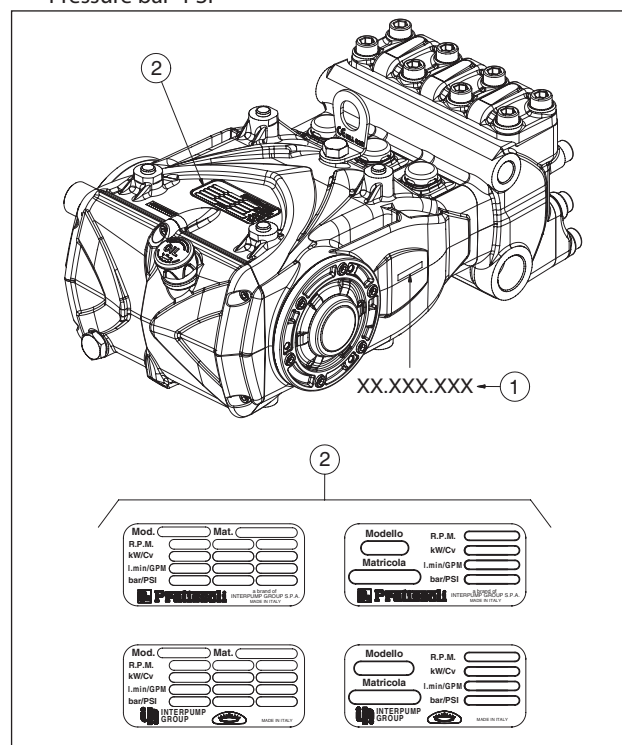


Fig. 1



Model, version and serial number must always be indicated when ordering spare parts

5 TECHNICAL CHARACTERISTICS

Model	Rpm	Flow rate		Pressure		Power	
		l/min	Gpm	bar	psi	kW	HP
SS6418	1450	39	10.30	250	3625	18.62	25.3
SS6420	1450	48	12.68	210	3045	19.25	26.2
SS6422	1450	58	15.32	150	2175	16.62	22.6
SS6425	1450	75	19.82	130	1885	18.62	25.3
SS6428	1400	94	24.83	100	1450	17.95	24.4


Model	Rpm	Flow rate		Pressure		Power	
		l/min	Gpm	bar	psi	kW	HP
SN6416	1450	31	8.19	400	5800	23.68	32.2
	1750	37	9.78	400	5800	28.27	38.4
SN6418	1450	39	10.30	320	4640	23.83	32.4
	1750	47	12.42	320	4640	28.72	39.1

Model	Rpm	Flow rate		Pressure		Power	
		l/min	Gpm	bar	psi	kW	HP
SN6420	1450	48	12.68	260	3770	23.8	32.4
	1750	58	15.32	260	3770	28.8	39.2
SN6422	1450	58	15.32	207	3000	22.9	31.2
	1750	70	18.49	207	3000	27.7	37.6
SN6425	1450	75	19.82	207	3000	29.7	40.3
	1750	90	23.78	207	3000	35.6	48.4
SN6426	1450	81	21.40	180	2610	27.8	37.9
	1750	98	25.89	180	2610	33.7	45.8
SN6428	1450	94	24.83	138	2000	24.8	33.7

Model	Rpm	Flow rate		Pressure		Power	
		l/min	Gpm	bar	psi	kW	HP
SW6494	1450	94	24.83	100	1450	17.95	24.4

6 DIMENSIONS AND WEIGHT

For Standard SS and SN LP Version pump dimensions and weight, refer to Fig. 2.

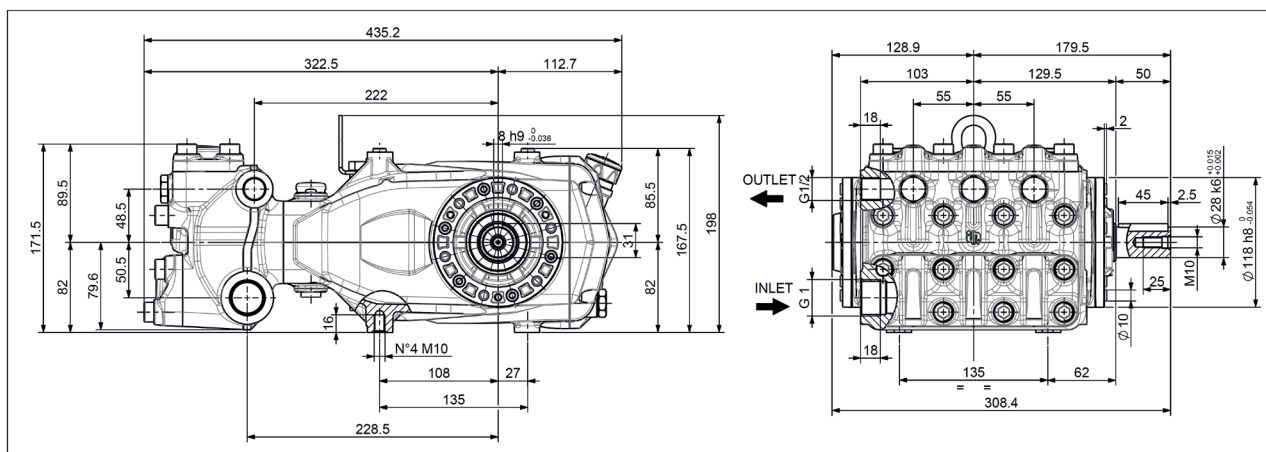


Dry weight SN LP = 30.5 kg.

Dry weight SS = 31 kg.

Fig. 2


For Standard SN HP Version pump dimensions and weight, refer to Fig. 2/a.

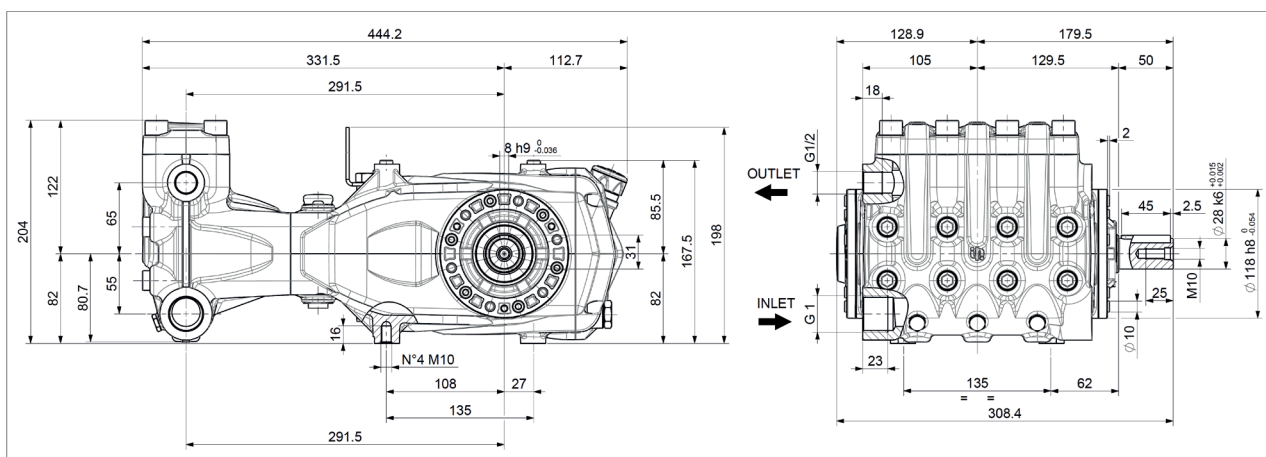

Dry weight 35 kg.

Fig. 2/a

For Standard SW version pump dimensions and weight, refer to Fig. 2/b.

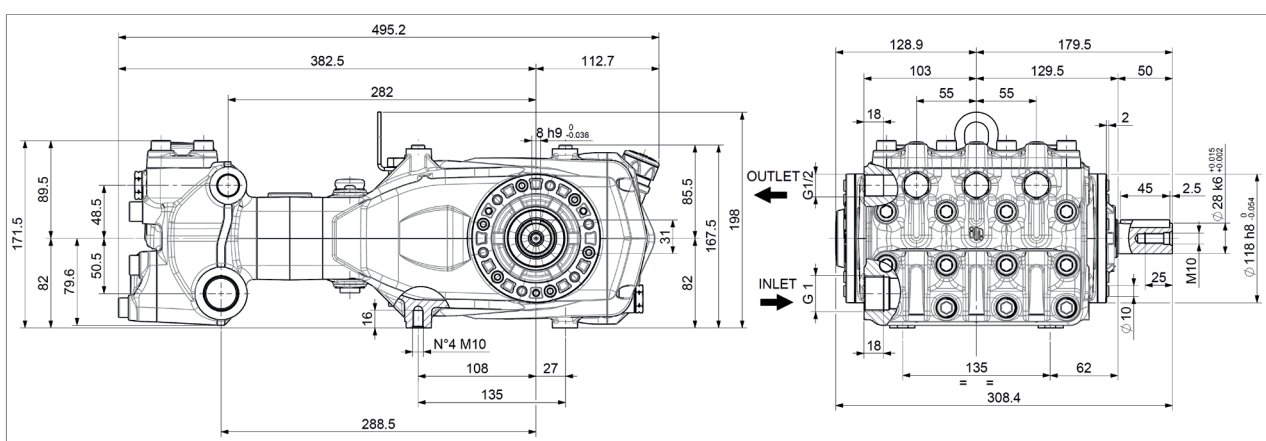

Dry weight 33 kg.

Fig. 2/b

7 OPERATING INSTRUCTIONS



SS64 pumps have been designed to operate with filtered water (see par. 9.7) at a maximum temperature of 85°C, with the head and all components in contact with fluid made of AISI 316L plus special high and low pressure energized seals. The SN64 pumps have been designed to operate in environments with non-explosive atmospheres, with filtered water (see par.9.7) and with a maximum temperature of 40°C, with AISI 420.

SW64 pumps have been designed to operate with filtered sea water (see par. 9.7) at a maximum temperature of 85°C, with the head and all components in contact with AISI 316L fluid plus special high and low pressure energized seals. The pumps must be ordered in ATEX configuration in order to be used in explosive atmosphere environments [zone 1(G) - 21 (D)].

Other liquids can be used only upon approval by the **Technical Office** or **Customer Service Department**.

7.1 Water temperature



The maximum permissible water temperature is 40 °C. However, it is possible to use the pump with water up to a temperature of 85 °C. In this case, it is best to contact our **Technical Office** or **Customer Service Departments**.

7.2 Maximum pressure and flow rate

The rated specifications stated in our catalog are the max. that can be obtained by the pump. **Independently** of the power used, the maximum pressure and rpm indicated on the specification label can never be exceeded unless prior formal authorization is given by our **Technical Office** or **Customer Service Department**.

7.3 Minimum operating speed

The minimum rotating speed of the pump is 100 rpm, any lower minimum speed must be expressly authorized by our **Technical Office** or **Customer Service Departments**.

7.4 Sound emission

The sound pressure detection test was performed according to Directive 2000/14 of the European Parliament and Council (Machinery Directive) and EN-ISO 3744-1995 with class 1 instrumentation.

A final detection of sound pressure must be performed on the complete machine/system.

Should the operator be located at a distance of less than 1 meter, he will have to use appropriate hearing protection according to current regulations.

7.5 Vibration

The detection of this value shall be carried out only with the pump set up on the plant and at the performance declared by the customer.

Values must be in accordance with regulations.

7.6 Brands and types of oils recommended

The pump is supplied with oil suitable for room temperatures from 0°C to 30°C.

Some types of recommended oil are indicated in the table below, these oils have additives to increase corrosion resistance and fatigue resistance (DIN 51517 part 2). Alternatively you can also use Automotive Gear SAE 85W-90 oil for gearing lubrication.

Manufacturer	Lubricant
	AGIP ACER220
	Aral Degol BG 220
	BP Energol HLP 220
	CASTROL HYPIN VG 220 CASTROL MAGNA 220
	Falcon CL220
	ELF POLYTELIS 220 REDUCTELF SP 220
	NUTO 220 TERESSO 220
	FINA CIRKAN 220
	RENOLIN 212 RENOLIN DTA 220
	Mobil DTE Oil BB
	Shell Tellus Öl C 220
	Wintershall Ersolon 220 Wintershall Wiolan CN 220
	RANDO HD 220
	TOTAL Cortis 220

Check the oil level and top up if necessary

Using the oil dipstick pos. ①, Fig. 3.

The correct checking of the oil level is made with the pump not running, at room temperature. The oil change must be made with the pump at working temperature, removing: the oil dipstick, pos. ①, and then the plug pos. ②, Fig. 3. The oil check and change must be carried out as indicated in chapter 11.

The quantity required is ~ 1.9 liters.

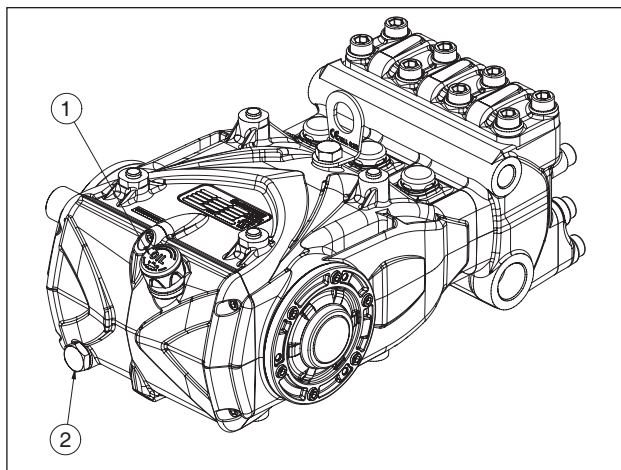


Fig. 3




In any case the oil must be changed at least once a year, as it is degraded by oxidation.

For a room temperature other than between 0°C - 30°C, follow the instructions in the following diagram, considering that oil must have a minimum viscosity of 180 cSt.

Viscosity / Room Temperature diagram

mm²/s = cSt

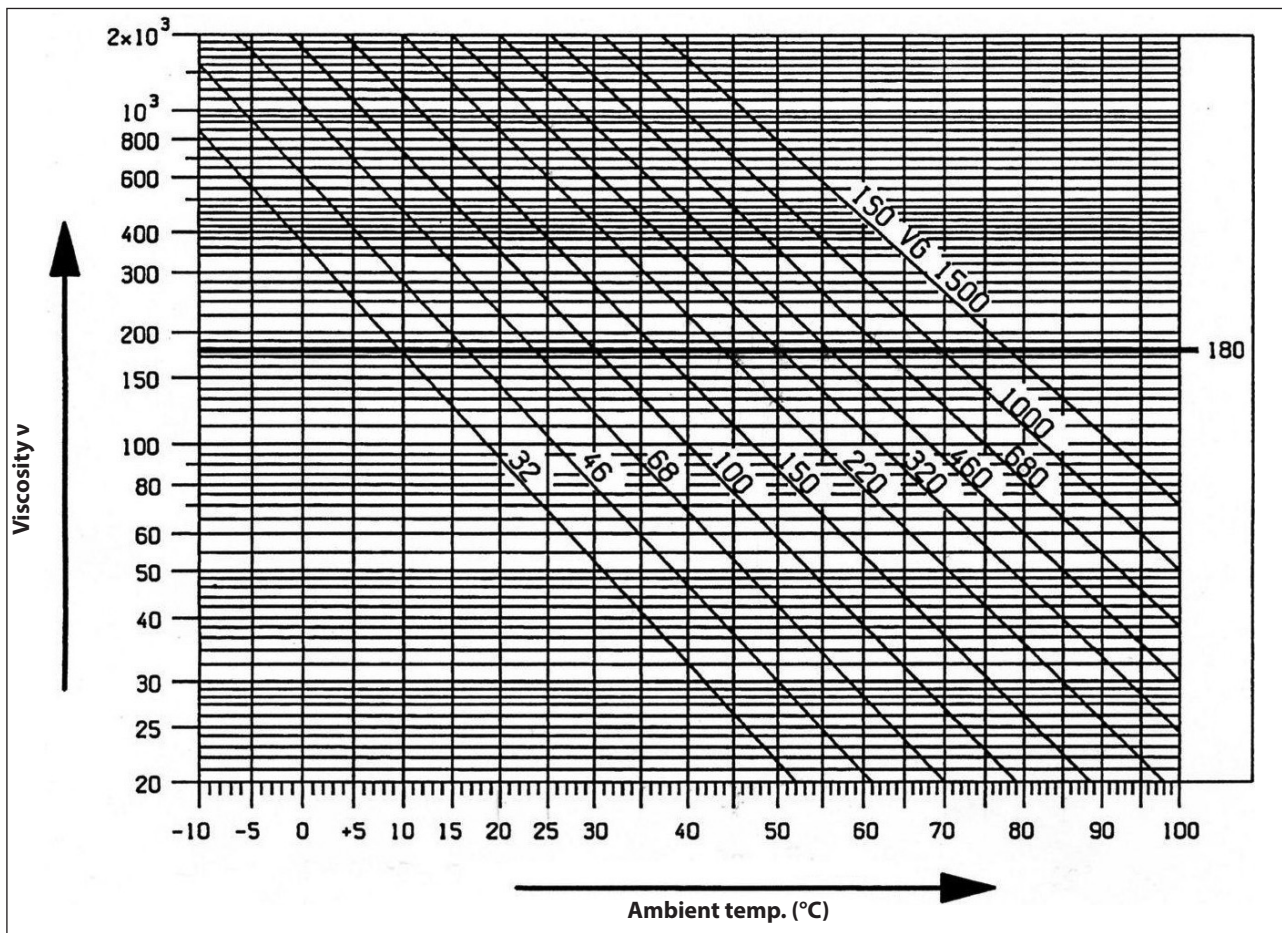

The used oil must be poured unto a suitable container and consigned to an authorized recycling center. It absolutely must not be discarded into the environment.

8 PORTS AND CONNECTIONS

The SS64, SN64 and SW64 series pumps (see Fig. 4) are equipped with:

① 2 "IN" inlet ports 1" Gas.

Line connection to any of the two ports is indifferent for proper pump functioning. The unused ports must be hermetically closed.

② 2 "OUT" outlet ports 1/2" Gas.

③ 3 service ports 3/8" GAS; usually used for the pressure gauge.

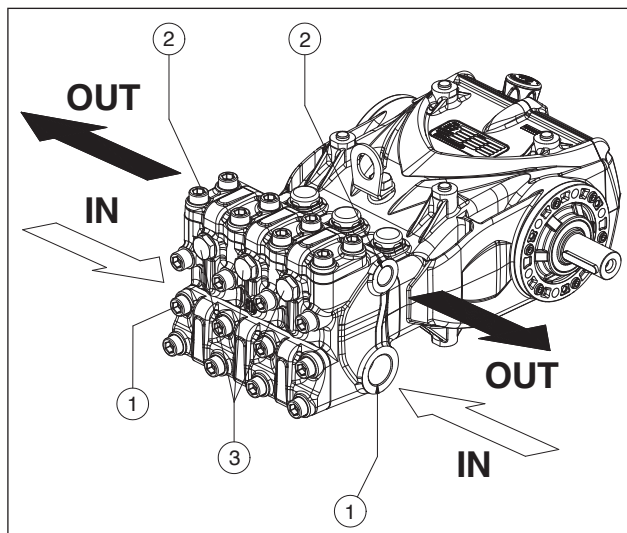


Fig. 4

9 PUMP INSTALLATION

9.1 Installation

The pump must be fixed horizontally using the M10 threaded support feet. Tighten the screws with a torque of 45 Nm. The base must be perfectly flat and rigid enough as not to allow bending or misalignment on the pump coupling axis/ transmission due to torque transmitted during operation. The unit cannot be fixed rigidly to the floor but must interposed with vibration dampers.

For special applications contact the **Technical** or **Customer Service Department**.

A lifting bracket is mounted on the pump casing for easy installation, as per the figure below.



The bracket is sized for lifting the pump only. Therefore it must never be used for any additional loads.



Replace the oil filling hole closing service plug (red) positioned on the rear casing cover. Check the correct quantity with the oil dipstick.

The oil dipstick must always be reachable, even when the unit is assembled.



The pump shaft (PTO) must not be rigidly connected to the drive unit.

The following types of transmission are recommended:

- Hydraulics by flange, for proper application consult with our **Technical** or **Customer Service Department**.
- V-belts.
- Cardan shaft (comply with manufacturer's Max. recommended working angles).
- Flexible coupling.

9.2 Rotation direction

From a position facing the pump head, the rotation direction will be as in Fig. 5.

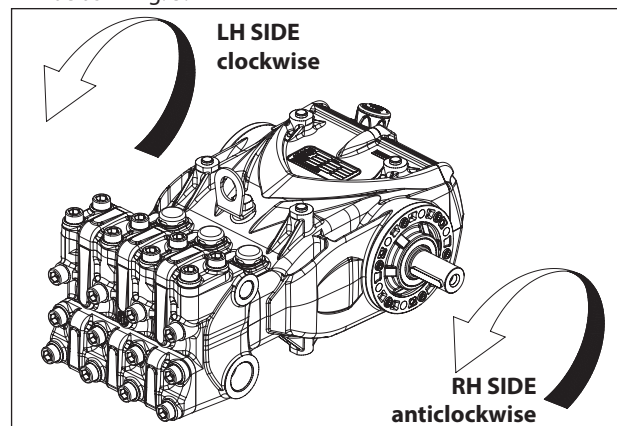


Fig. 5

9.3 Version change

The pump version is defined as right when:

Observing the pump facing the head side, the pump shaft must have a PTO shank on the right side.

The pump version is defined as left when:

Observing the pump facing the head side, the pump shaft must have a PTO shank on the left side.

Note. The version shown in Fig. 5 is right.



The version can only be modified by trained and authorized personnel and carefully following the instructions below:

1. Separate the hydraulic part from the mechanical part as indicated in the chapter 2 par. 2.2.1 of the **Repair manual**.
2. Turn the mechanical part 180° and reposition the rear casing cover in such a way that the oil dipstick is turned upward. Reposition the lifting bracket and relative hole closing plugs in the upper part of the casing. Finally, properly reposition the specification label in its housing on the casing.



Make sure that the lower casing draining holes in correspondence with the pistons are open and not closed from the plastic plugs provided for the previous version.

3. Connect the hydraulic part to the mechanical part as indicated in the chapter 2 par. 2.2.5 of the **Repair manual**.


9.4 Hydraulic connections

In order to isolate the system from vibrations produced by the pump, it is advisable to make the first section of the duct adjacent to the pump (both suction and outlet) with flexible piping. The suction hose must be sufficiently rigid to prevent deformation due to the negative pressure exerted by the action of the pump.

9.5 Pump supply

A positive head of at least 0.20 meters is required for the best volumetric efficiency with the fluid at ambient temperature (see par. 9.6).

While with the fluid at high temperature max. 85°C, observe the diagram below that defines the minimum supply pressures according to the different temperatures.

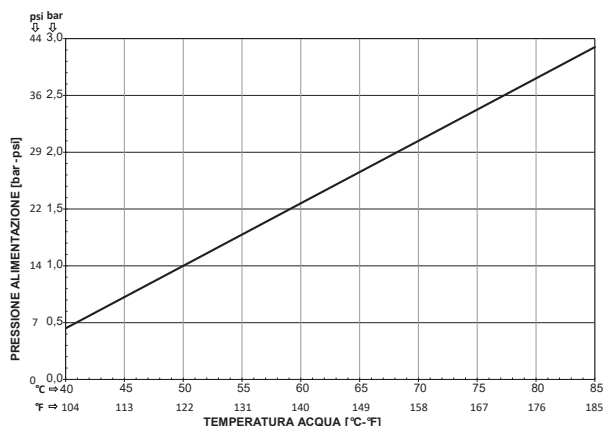

For negative prevalence contact our *Technical Office or Customer Service Departments*.

9.6 Suction line

For smooth operation of the pump, the suction line must have the following characteristics:

1. Minimum inside diameter as indicated in the graph in par. 9.9 and in any case greater than or equal to the diameter at the pump manifold.



Localized restrictions should be avoided along the piping, as these can cause pressure drops resulting in cavitation. Avoid 90° elbows, connections with other piping, restrictions, reverse gradients, inverted U-curves and Tee connections.

2. The layout must be made so as to ensure a minimum positive head under all operating conditions of 0.2 m (0.02 bar) measured on the pump supply; this value applies for cold water with temperature up to 40°C. For higher temperatures, the minimum positive head must be obtained from the specific graph (par. 9.5). The maximum positive head must not exceed 25m (2.5 bar) measured at the pump inlet for water up to a temperature of 75 °C. Above this temperature, the maximum positive head must not exceed 35m (3.5 bar).
3. Completely airtight and constructed to ensure a perfectly hermetic seal through time.
4. Prevent the pump from emptying when it is stopped, including partial emptying.
5. Do not use 3 or 4-way hydraulic fittings, adapters, swivel joints, etc. as they could jeopardize pump performance.
6. Do not install Venturi tubes or injectors for detergent suction.
7. Avoid use of foot valves or other types of unidirectional valves.
8. Do not recirculate the by-pass valve drain directly to the suction line.
9. Provide for proper guards inside the tank to prevent that water flow from the bypass and the tank supply line can create vortexes or turbulence near the pump supply pipe port.
10. Make sure the suction line is thoroughly clean inside before connecting it to the pump.

9.7 Filtration

1 filter must be installed on the pump suction line, positioned as indicated in Fig. 6 and Fig. 6/a.

With a manually activated control valve

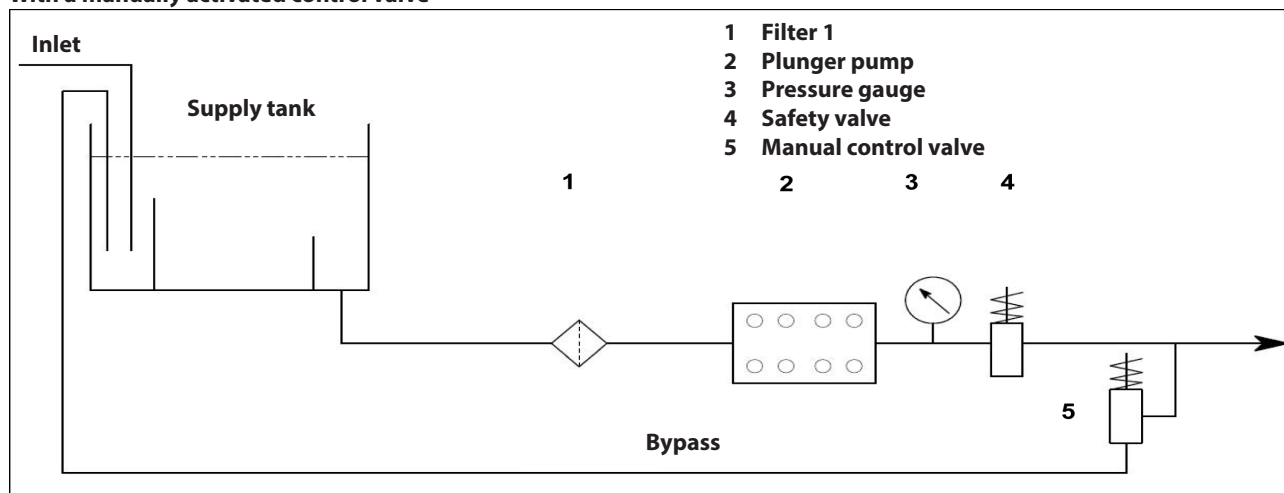


Fig. 6

With pneumatic control valve

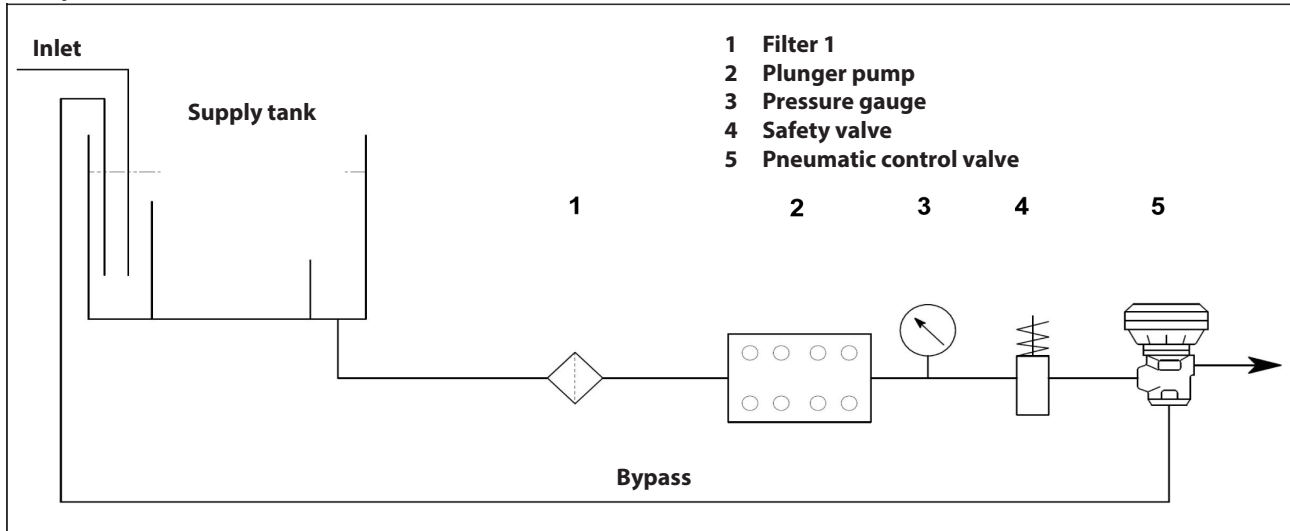


Fig. 6/a

The filter, which is to be installed as close to the pump as possible, must be easy to inspect and have the following specifications:

1. Minimum flow rate at least 3 times the nominal flow rate of the pump.
2. Inlet/outlet port diameters no smaller than the inlet port diameter of the pump.
3. Filtration grade between 200 and 360 μm .



For smooth pump operation, regular filter cleaning is necessary, planned according to the actual use of the pump in relation to the quality of water used and actual clogging conditions.

9.8 Outlet line

For correct design of the outlet line comply with the following installation prescriptions:

1. The internal diameter of the pipe must be sufficient to ensure correct fluid velocity, see the graph in par. 9.9
2. The first section of the line connected to the pump outlet must be a flexible hose, in order to isolate vibration produced by the pump from the rest of the system.
3. Use high pressure pipes and fittings to ensure high safety margins in all operating conditions.
4. The outlet line must always be provided with a Max. pressure valve.
5. Use pressure gauges capable of withstanding the pulsating loads typical of plunger pumps.
6. During the design stage, keep in mind the line pressure drops that lead to a pressure reduction at the user with respect to the pressure measured on the pump.
7. For those applications where pulses produced by the pump on the outlet line may prove harmful or unwanted, install a pulsation dampener of sufficient size.

9.9 Calculation of the internal diameter of the duct pipes

To determine the internal diameter of the duct, refer to the following diagram:

Suction duct


With a flow rate of ~ 98 l/min and a water velocity of 0.5 m/sec. The graph line joining the two scales meets the central scale showing the diameters, corresponding to a value of ~ 64 mm.

Outlet duct

With a flow rate of ~ 98 l/min and a water velocity of 5 m/sec. The graph line joining the two scales meets the central scale showing the diameters, corresponding to a value of ~ 20 mm.

Optimal speeds:

- Suction: ≤ 0.5 m/sec.
- Outlet: ≤ 5 m/sec.

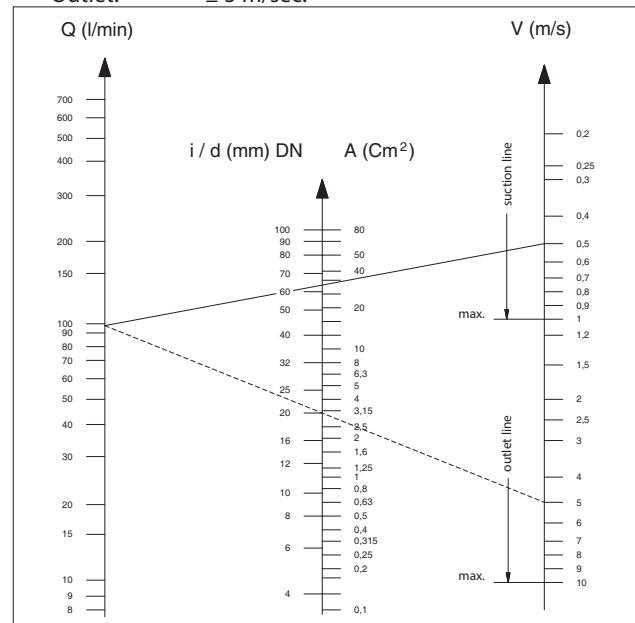

The graph does not take into account pipe resistance, valves, load loss produced by the length of the ducts, the viscosity of the liquid pumped or the temperature itself.

If necessary, contact our **Technical Office** or **Customer Service Department**.

9.10 V-belt transmission

The pump can be controlled by a V-belt system. For these pump models, we recommend use of 3 XPB belts (16.5x13 serrated). Use an XPC profile only for long durations. Both the characteristics and transmissible power of each belt can be verified in the diagram in Fig. 7, in relation to the number of rpm normally declared by the manufacturer. Minimum duct pulley diameter (on pump shaft): ≥ 160 mm.

The radial load on the shaft must not exceed 4500 N (value necessary for Layout definition). The transmission is considered adequate if the load is applied to a maximum distance $a = 50$ mm from the shaft shoulder (P.T.O) as shown in Fig. 10.



For dimensions differing from those specified above, contact our **Technical** or **Customer Service Department**.

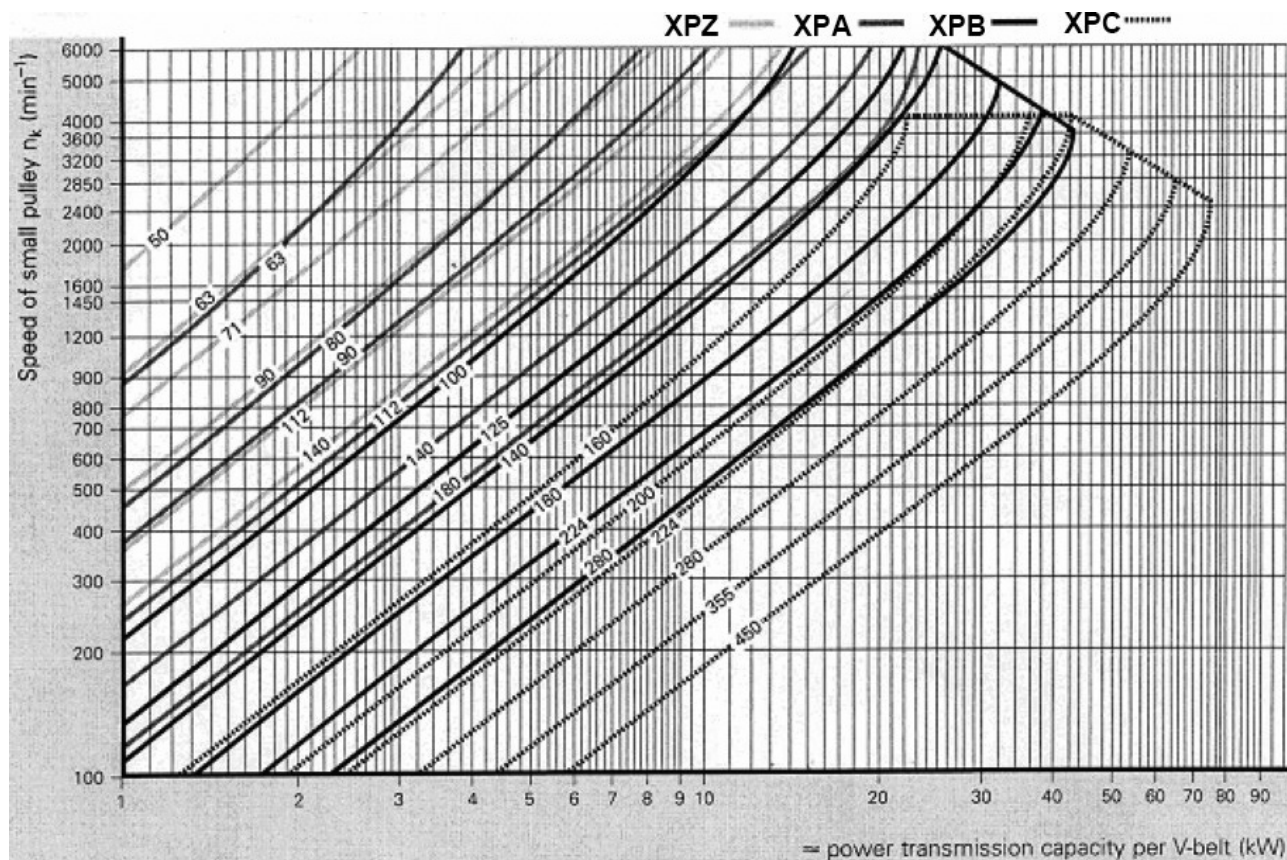


Fig. 7

9.11 Transmission definition

To prevent irregular radial loads on the shaft and the relative bearing, follow these directions:

- Use pulleys with V-belts with the size of the groove required/recommended by the manufacturer of belt used. In the absence of directions, follow Fig. 8 and the table in Fig. 9.

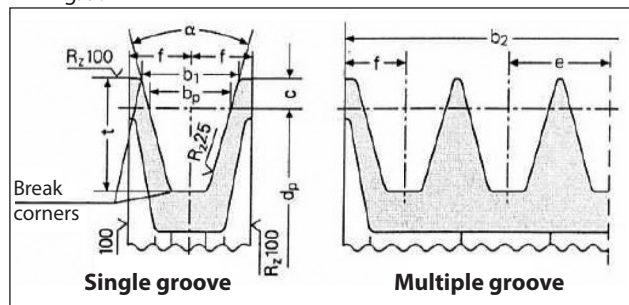


Fig. 8

Dimensions (in mm)

Belt section as per DIN 7753 part 1 and B.S. 3790		DIN symbol symbol B.S./ISO	XPB/SPB SPB	XPC/SPC SPC
Belt section as per DIN 2215 and B.S. 3790		DIN symbol symbol B.S./ISO	17 B	22 C
Pitch width		b_w	14.0	19.0
Increased grooving width $b_1 \approx$	$\alpha = 34^\circ$		18.9	26.3
	$\alpha = 38^\circ$		19.5	27.3
		c	8.0	12.0
Distance between grooving		and	23 ± 0.4	31 ± 0.5
		f	14.5 ± 0.8	20.0 ± 1.0
Increased grooving depth		$t_{\min}$	22.5	31.5
α	34°	by primitive diameter	d_w	from 140 to 190
	38°	narrow-section V-belts DIN 7753 part 1		> 190
α	34°	by primitive diameter	d_w	from 112 to 190
	38°	classic section V-belts DIN 2215		> 190
Tolerance for $\alpha = 34^\circ$ - 38°			$\pm 1^\circ$	$\pm 30'$
Pulleys for b_2 by grooving number z $b_2 = (z-1) e + 2 f$		1	29	40
		2	52	71
		3	75	102
		4	98	133
		5	121	164
		6	144	195
		7	167	226
		8	190	257
		9	213	288
		10	236	319
		11	259	350
		12	282	381
Minimum pulley diameter must be respected. Do not use laminated V-belts.			Fig. 9	

- b) Use high performance belts – for example **XPB** instead of **SPB** – as a lower quantity of belts for the same transmitted power may be necessary and a consequent shorter resulting distance compared to the shaft shoulder (P.T.O) “a” of Fig. 10.

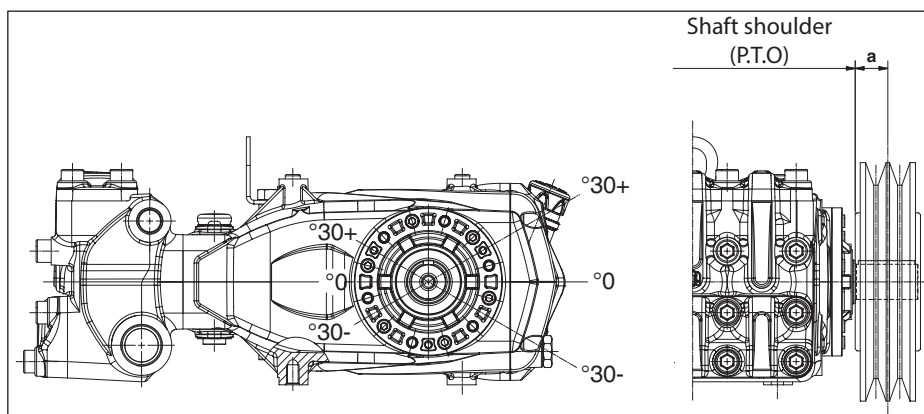


Fig. 10

- c) Pull the belts according to manufacturer instructions. Excessive pulling can cause reduced bearing life and wear out the pulley prematurely. Pulling depends on different variables as indicated in par. 9.12
- d) Belt length has a natural tolerance $\geq \pm 0.75\%$. For this reason, the 3 belts must be purchased as a pair.
- e) Follow the direction of the belt pull as shown in Fig. 10 for other needs, contact our **Technical** or **Customer Service Department**.
- f) Take care of the alignment of the driving pulley and driven pulley grooves.

9.12 Definition of static pull to apply on belts

Static pull depends on:

- The wheelbase between the two pulleys (belt length).
- The load due to static pull of the belt.
- The number of belts.
- The winding angle of the smallest pulley.
- Average speed.
- Etc.

Values of the static pull to be applied can be obtained from the diagram in Fig. 11 for belts with a XPB profile in relation to the wheelbase.

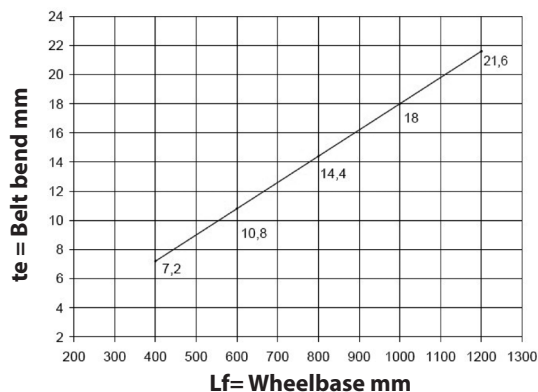


Fig. 11

Conclusion: with a wheelbase of 600 mm and with a dynamometer, loading the belt branch with 75 N as indicated in Fig. 12, a "te" bend of approximately 10.8 mm is obtained.

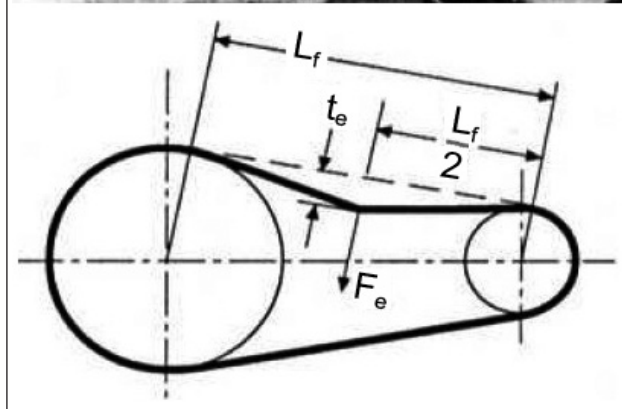
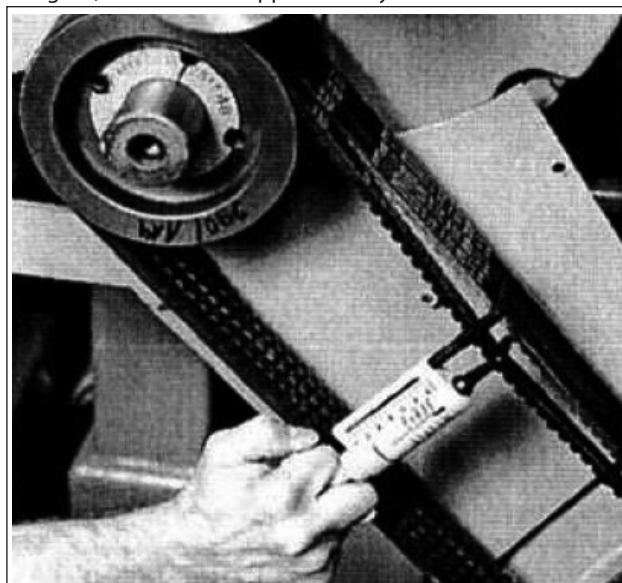


Fig. 12

Lf = Wheelbase
te = Belt bend
Fe = 75 N Dynamometer load

Note₁. Unless otherwise stated by the supplier of the belts, control of proper pull and its relative re-tensioning should be performed after no less than 30 minutes of motion necessary for the normal adjustment of the belts. Best performance and durability will be achieved with proper tensioning.

Note₂. In case of necessity or for routine maintenance, never replace a single belt but the complete set.

10 START-UP AND OPERATION

10.1 Preliminary checks

Before start-up, ensure that:



The suction line is connected and pressurized (see par. 9.4 - 9.5 - 9.6), the pump must never run dry.

- The suction line ensures a hermetic seal over time.
- Any shut-off valves between the supply source and the pump are fully open. The outlet line is free discharge, to permit rapid expulsion of the air present in the pump manifold and therefore facilitate fast priming.
- All suction and outlet fittings and connections are properly tightened.
- The coupling tolerances on the pump/transmission axis (half-joint misalignment, Cardan joint tilt, belt pulling, etc.) remain within limits required by the transmission manufacturer.
- Oil in the pump casing is at level, verified with a dipstick (pos. ① Fig. 13) and exceptionally with a level indicator (pos. ② Fig. 13).

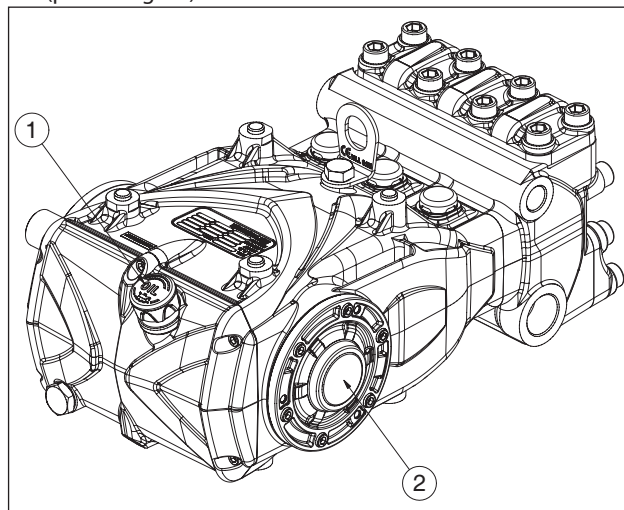


Fig. 13



In case of prolonged storage or long-term inactivity, check proper functioning of the suction and outlet valves.

10.2 Start-up

- At first start-up, verify that the rotation direction and the supply pressure are correct.
- Start-up the pump without any load.
- Check that the supply pressure is correct.
- Check that the rotation rpm during operation does not exceed the nominal rpm of the pump.
- Let the pump run for a period of no less than 3 minutes, before putting it under pressure.
- Before each pump stop, reset pressure by means of the control valve or with any relieving devices and reduce to a minimum rpm (activation with combustion motors).

11 PREVENTIVE MAINTENANCE

For pump reliability and efficiency, comply with maintenance intervals as shown in the table.

PREVENTIVE MAINTENANCE	
Every 500 hours	Every 1000 hours
Check oil level	Change oil
	Check / Replace*: Valves Valve seats Valve springs Valve guides
	Check / Replace*: H.P. seals L.P. seals Scraper ring (SW64)

* To replace, follow the instructions contained in the **repair manual**.

12 PUMP STORAGE

12.1 Long-term inactivity



If the pump is started for the first time after a long period from the date of shipment, before operation check the oil level, inspect the valves as specified in chapter 10, then follow described start-up procedures.

12.2 Method for filling pump with anti-corrosion emulsion or anti-freeze solution

Method for filling the pump with anti-corrosion emulsion or anti-freeze solution using an external diaphragm pump based on the layout shown in par. 9.7 in Fig. 6 and Fig. 6/a:

- In place of the service tank, use a suitable container containing the solution to be pumped.
- Close the filter drainage, if open.
- Make sure that the hoses to be used are clean inside and spread grease on their connections.
- Connect the high pressure exhaust pipe to the pump.
- Connect the suction pipe to the diaphragm pump.
- Connect the suction pipe between the pump head and the diaphragm pump.
- Fill the service container with solution/emulsion.
- Insert the free ends of the suction pipes and the high pressure exhaust pipe inside the container.
- Switch on the diaphragm pump.
- Pump the emulsion until it exits from the high pressure exhaust pipe.
- Continue pumping for at least another minute.
- Stop the pump and remove the previously connected pipes.
- Clean, grease and plug the connections on the pump head.

The characteristics of the emulsion can be strengthened if necessary by adding, for example, Shell Donax.

13 PRECAUTIONS AGAINST FROST



Follow the instructions in Chapter 12 in areas and times of the year at risk of frost (see par. 12.2).



In the presence of ice, do not run the pump for any reason until the circuit has been fully defrosted, in order to avoid serious damage to the pump.

14 WARRANTY CONDITIONS

The guarantee period and conditions are contained in the purchase agreement.

The guarantee will in any case be invalidated if:

- The pump is used for purposes other than the agreed purposes.
- The pump is driven by an electric motor or internal combustion engine having performance values exceeding those shown in the table.
- The safety devices have been tampered with or they have been disconnected.
- The pump has been used with accessories or spare parts not supplied by Interpump Group.
- Damage has been caused by:
 - improper use
 - failure to follow maintenance instructions
 - any use different from that described in the operating instructions
 - lack of sufficient flow rate
 - defective installation
 - improper positioning or sizing of pipes
 - unauthorized design modifications
 - cavitation.

15 OPERATING FAULTS AND THEIR POSSIBLE CAUSES



The pump does not produce any noise upon start-up:

- The pump is not primed and is running dry.
- No suction water.
- Valves are jammed.
- Outlet line is closed and thus prevents the release of air trapped in the pump manifold.



Pump pulsates irregularly:

- Air suction.
- Insufficient supply.
- Bends, elbow bends, fittings along the suction line are choking the passage of liquid.
- The suction filter is dirty or too small.
- The booster pump, where installed, is supplying insufficient pressure or flow rate.
- The pump is not primed for insufficient head or the outlet is closed during priming.
- The pump is not primed due to valve jamming.
- Worn valves.
- Worn pressure seals.
- Imperfect functioning of the pressure control valve.
- Problems on the transmission.



The pump does not supply the nominal flow rate/ excessive noise:

- Insufficient supply (see various causes as above).
- Rpm lower than the nominal speed;
- Excessive internal leakage of the pressure control valve.
- Worn valves.
- Excessive leakage from the pressure seals.
- Cavitation due to:
 - 1) Improper sizing of suction ducts/undersized diameters.
 - 2) Insufficient flow rate.
 - 3) High water temperature.



The pressure supplied by the pump is insufficient:

- The user flow (nozzle) is or has become greater than the pump capacity.
- Insufficient pump rpm.
- Excessive leakage from the pressure seals.
- Imperfect functioning of the pressure control valve.
- Worn valves.



Pump overheats:

- The pump is working in overpressure conditions or pump rpm is higher than the nominal value.
- Oil in the pump casing is not at level or not the recommended type as detailed in chapter 7 (see par. 7.6).
- Excess belt tension or joint or pulley alignment is incorrect.
- Excessive pump tilt during operation.



Vibrations or hammering on pipes:

- Air suction.
- Faulty operation of the pressure control valve.
- Valves malfunction.
- Irregular drive transmission.

16 DECLARATION OF INCORPORATION

DECLARATION OF INCORPORATION

(In accordance with Annex II of European Directive
2006/42/EC)

The manufacturer **INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 - 42049 - S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italy** **DECLARES** under its sole responsibility that the product identified and described as follows:

Designation: Pump
Type: Reciprocating plunger pump for high pressure water
Trademark: INTERPUMP GROUP
Model: SS6418 – SS6420 – SS6422 – SS6425 – SS6428
SN6416 – SN6418
SN6420 – SN6422 – SN6425 – SN6426 – SN6428
SW6494

Is found to comply with the Machinery Directive
2006/42/EC Standards applied: UNI EN ISO 12100 - UNI EN
809

The pump identified above meets the following essential safety and health protection requirements as listed in section 1 of Annex I of the Machinery Directive:

1.1.1 - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.6 - 1.3.1 - 1.3.2 - 1.3.3 - 1.3.4 - 1.5.4 - 1.6.1 - 1.7.1 - 1.7.2 - 1.7.4 - 1.7.4.1 - 1.7.4.2 and the relevant technical documentation has been compiled in accordance with Annex VII B.

In addition, following a motivated request, the manufacturer undertakes to provide a copy of the relevant pump technical documentation in the manner and terms to be defined.

The pump must not be commissioned until the plant in which it is to be incorporated has been declared to be in compliance with the provisions of the relevant directives and/or standards.

The technical file is constituted by INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 - 42049 - S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italy, in its capacity as legal entity.

Person authorized to draw up the declaration:

Giacomo Leo
Legal representative

Reggio Emilia – 07/2024



Sommaire

1	INTRODUCTION	33
2	DESCRIPTION DES SYMBOLES	33
3	SÉCURITÉ	33
3.1	Consignes générales de sécurité.....	33
3.2	Protections essentielles du système à haute pression	33
3.3	Sécurité durant le travail	33
3.4	Normes de comportement pour l'utilisation des lances	33
3.5	Sécurité lors de l'entretien du système	34
4	IDENTIFICATION DE LA POMPE	34
5	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	34
6	DIMENSIONS ET POIDS.....	35
7	INSTRUCTIONS D'UTILISATION.....	36
7.1	Température de l'eau	36
7.2	Débit et pression maximums.....	36
7.3	Régime de rotation minimum.....	36
7.4	Émission sonore	36
7.5	Vibrations.....	36
7.6	Marques et types d'huiles préconisés	36
8	PRISES ET CONNEXIONS.....	38
9	INSTALLATION DE LA POMPE	38
9.1	Installation.....	38
9.2	Sens de rotation	38
9.3	Changement de version	38
9.4	Raccordements hydrauliques.....	39
9.5	Alimentation de la pompe.....	39
9.6	Ligne d'admission.....	39
9.7	Filtration	39
9.8	Ligne de refoulement.....	40
9.9	Calcul du diamètre intérieur des conduites	40
9.10	Transmission par courroie trapézoïdale	41
9.11	Définition de la transmission	41
9.12	Définition de la tension statique à appliquer aux courroies	43
10	DÉMARRAGE ET FONCTIONNEMENT	43
10.1	Contrôles préliminaires.....	43
10.2	Démarrage	43
11	ENTRETIEN PRÉVENTIF.....	44
12	REMISAGE DE LA POMPE.....	44
12.1	Longue période d'inactivité.....	44
12.2	Méthode de remplissage de la pompe avec une émulsion anticorrosive ou une solution antigel	44
13	PRÉCAUTIONS CONTRE LE GEL	44
14	CONDITIONS DE GARANTIE	44
15	ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT ET CAUSES POSSIBLES	45
16	DÉCLARATION D'INCORPORATION	46

1 INTRODUCTION

Ce manuel décrit les consignes pour l'utilisation et l'entretien des pompes SS64, SN64 et SW64 et il doit être lu attentivement et compris avant l'utilisation de la pompe. Le bon fonctionnement et la durée de vie de la pompe dépendent de son utilisation et de son entretien appropriés. Interpump Group décline toute responsabilité concernant les dommages dérivant d'une négligence et/ou de l'inobservation des consignes de ce manuel. Vérifier, dès réception, que la pompe est intacte et complète. Signaler les anomalies éventuelles avant de l'installer et de la démarrer.

2 DESCRIPTION DES SYMBOLES

Lire attentivement ce manuel avant toute opération.



Signal de Mise en garde



Lire attentivement ce manuel avant toute opération.



Signal de Danger
Risque d'électrocution.



Signal de Danger
S'équiper d'un masque de protection.



Signal de Danger
S'équiper de lunettes de protection.



Signal de Danger
S'équiper de gants de protection avant chaque opération.



Signal de Danger
S'équiper de chaussures spéciales

3 SÉCURITÉ

3.1 Consignes générales de sécurité

L'utilisation impropre des pompes et des systèmes à haute pression, ainsi que l'inobservation des normes d'installation et d'entretien, peuvent être à l'origine de graves dommages corporels et/ou matériels. Toute personne qui s'apprête à assembler ou à utiliser des systèmes à haute pression doit posséder les compétences nécessaires pour le faire, connaître les caractéristiques des composants assemblés/utilisés, et prendre toutes les précautions nécessaires afin de garantir la sécurité maximale dans n'importe quelle situation. Toutes les précautions normalement applicables devront être prises, aussi bien par l'installateur que par l'opérateur, aux fins de la sécurité.

3.2 Protections essentielles du système à haute pression

1. La ligne de pression doit toujours être pourvue d'une soupape de sécurité (clapet de surpression).
2. Les composants du système à haute pression, et particulièrement pour les groupes qui fonctionnent en extérieur, doivent être convenablement protégés contre la pluie, le gel et la chaleur.
3. Les parties électriques du système, outre à être correctement protégées contre les projections d'eau, doivent être conformes aux réglementations spécifiques en vigueur.
4. Les tuyaux HP doivent avoir les dimensions requises pour supporter la pression de service maximale du système, et doivent toujours être utilisés uniquement dans les plages des pressions de service indiquées par le constructeur du tuyau. Les mêmes modalités doivent être appliquées pour tous les accessoires du système sous haute pression.

5. Les extrémités des tuyaux HP doivent être gainées et fixées à une structure solide, afin d'éviter de graves traumatismes en cas d'explosion ou de rupture des connexions.
6. Des carters de protection appropriés doivent être prévus dans les systèmes de transmission de la pompe (joints, poulies, courroies, prises de force auxiliaires).

3.3 Sécurité durant le travail



Le milieu ou la zone dans laquelle fonctionne un système à haute pression doit être clairement signalé, interdit aux personnes non autorisées et, si possible, délimité ou entouré. Le personnel autorisé à accéder à cette zone devra préalablement prendre connaissance du comportement spécifique à adopter et des risques dérivant des défauts ou des dysfonctionnements du système à haute pression.

Avant le démarrage du système, l'opérateur doit vérifier que :

1. Le système haute pression est correctement alimenté voir le chapitre 9 paragraphe 9.5.
2. Les filtres d'admission de la pompe sont parfaitement propres ; installer un capteur de colmatage.
3. Les pièces électriques sont convenablement protégées et en parfait état.
4. Les tuyaux HP ne présentent pas de signes d'abrasion, et les raccords sont installés correctement.
5. Selon les conditions d'application, l'utilisation et l'environnement, les surfaces extérieures de la pompe peuvent atteindre des températures élevées pendant le fonctionnement. Par conséquent, nous vous recommandons de prendre des précautions pour éviter le contact avec les parties chaudes.

Toute anomalie ou tout doute raisonnable qui surviendrait avant ou durant le travail devra être signalé le plus rapidement possible, et faire l'objet d'une vérification par un personnel compétent. Dans ces conditions, la pression devra être immédiatement remise à zéro et le système à haute pression arrêté.

3.4 Normes de comportement pour l'utilisation des lances



1. L'opérateur doit toujours assurer son intégrité et sa sécurité ainsi que celle des personnes qui pourraient être directement impliquées dans ses actions, avant d'évaluer ou de s'intéresser à la situation ; ses actions devront être dictées par son bon sens et sa responsabilité.
2. L'opérateur doit toujours porter un casque ayant une visière de protection, des vêtements imperméables et chausser des chaussures adaptées au travail à fournir et en mesure d'assurer une bonne adhérence au sol si ce dernier est mouillé.

Remarque : une tenue de travail appropriée protège efficacement contre les projections d'eau, mais pas autant contre l'impact direct du jet ou des projections d'eau trop rapprochés. Dans certaines circonstances, il pourrait être nécessaire de prendre des précautions supplémentaires.

3. Il est préférable de s'organiser par équipes de deux personnes au moins, en mesure de s'entraider et de se secourir immédiatement en cas de besoin, et de se relayer durant des travaux longs et contraignants.
4. La zone de travail concernée par le champ d'action du jet doit être strictement interdite d'accès et libérée de tout objet qui, touché par mégarde par le jet sous pression, pourrait être endommagé et/ou créer des situations de danger.

5. Le jet d'eau doit toujours et uniquement être dirigé vers la zone de travail, même durant les essais ou les contrôles préliminaires.
6. L'opérateur doit toujours faire attention à la trajectoire des déchets chassés par le jet d'eau. En cas de besoin, des cloisons appropriées devront être prévues par l'opérateur afin de protéger ce qui pourrait être accidentellement touché.
7. Durant le travail, l'opérateur ne doit se distraire sous aucun prétexte. Les agents chargés des travaux qui exigent d'accéder à la zone opérationnelle devront attendre que l'opérateur interrompe le travail de sa propre initiative, puis communiquer immédiatement leur présence dans cette zone.
8. Il est important pour la sécurité que tous les membres de l'équipe soient toujours au courant des intentions de chacun, afin d'éviter les malentendus dangereux.
9. Ne pas démarrer ni mettre sous pression le système à haute pression avant que tous les membres de l'équipe soient en place et que l'opérateur ait dirigé la lance vers la zone de travail.

3.5 Sécurité lors de l'entretien du système

1. L'entretien du système à haute pression doit être effectué selon les échéances prévues par le constructeur qui est responsable de tout le groupe aux termes de la loi.
2. L'entretien doit toujours être confié à un personnel spécialisé et autorisé.
3. Le montage et le démontage de la pompe et des divers composants doivent être effectués exclusivement par du personnel autorisé, qui utilisera des équipements appropriés à la tâche, afin d'éviter d'endommager les composants, et plus particulièrement les connexions.
4. Pour garantir fiabilité et sécurité maximales, utiliser exclusivement des pièces détachées d'origine.

4 IDENTIFICATION DE LA POMPE

Chaque pompe possède son numéro de série XX.XXX.XXX voir rep. ① et une plaquette d'identification voir ② de Fig. 1 qui indique :

- Modèle et version de la pompe
- Régime maxi
- Puissance absorbée ch - kW
- Débit l/min - Gpm (tr/min)
- Pression bar - PSI

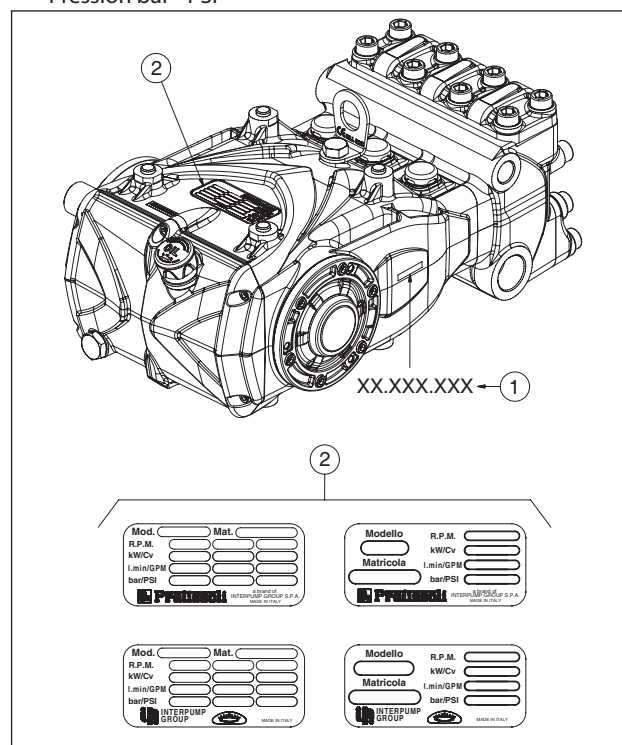


Fig. 1



Le modèle, la version et le numéro de série devront toujours être indiqués en cas de commande de pièces de rechange

5 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Tours/min	Débit		Pression		Puissance	
		l/min	Tr/min	bar	psi	kW	ch
SS6418	1450	39	10,30	250	3625	18,62	25,3
SS6420	1450	48	12,68	210	3045	19,25	26,2
SS6422	1450	58	15,32	150	2175	16,62	22,6
SS6425	1450	75	19,82	130	1885	18,62	25,3
SS6428	1400	94	24,83	100	1450	17,95	24,4


Modèle	Tr/min	Débit		Pression		Puissance	
		l/min	Tr/min	bar	psi	kW	ch
SN6416	1450	31	8,19	400	5800	23,68	32,2
	1750	37	9,78	400	5800	28,27	38,4
SN6418	1450	39	10,30	320	4640	23,83	32,4
	1750	47	12,42	320	4640	28,72	39,1

Modèle	Tr/min	Débit		Pression		Puissance	
		l/min	Tr/min	bar	psi	kW	ch
SN6420	1450	48	12,68	260	3770	23,8	32,4
	1750	58	15,32	260	3770	28,8	39,2
SN6422	1450	58	15,32	207	3000	22,9	31,2
	1750	70	18,49	207	3000	27,7	37,6
SN6425	1450	75	19,82	207	3000	29,7	40,3
	1750	90	23,78	207	3000	35,6	48,4
SN6426	1450	81	21,40	180	2610	27,8	37,9
	1750	98	25,89	180	2610	33,7	45,8
SN6428	1450	94	24,83	138	2000	24,8	33,7

Modèle	Tr/min	Débit		Pression		Puissance	
		l/min	Tr/min	bar	psi	kW	ch
SW6494	1450	94	24,83	100	1450	17,95	24,4

6 DIMENSIONS ET POIDS

Pour les dimensions et le poids des pompes en versions SS et SN LP Standard, se référer à Fig. 2.

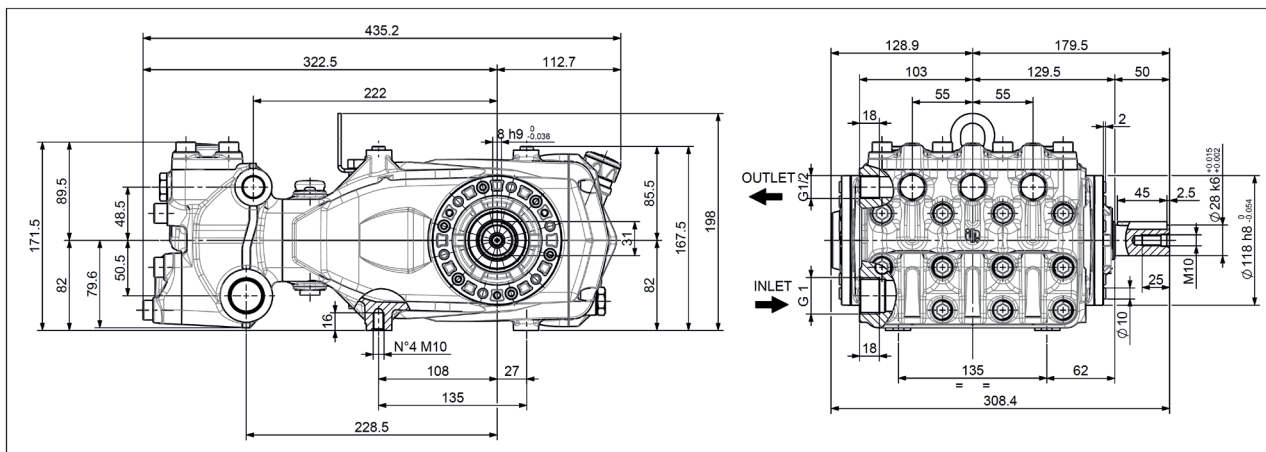


Poids à vide SN LP = 30,5 kg

Poids à vide SS = 31 kg

Fig. 2


Pour les dimensions et le poids des pompes en version SN HP Standard, se référer à Fig. 2/a.

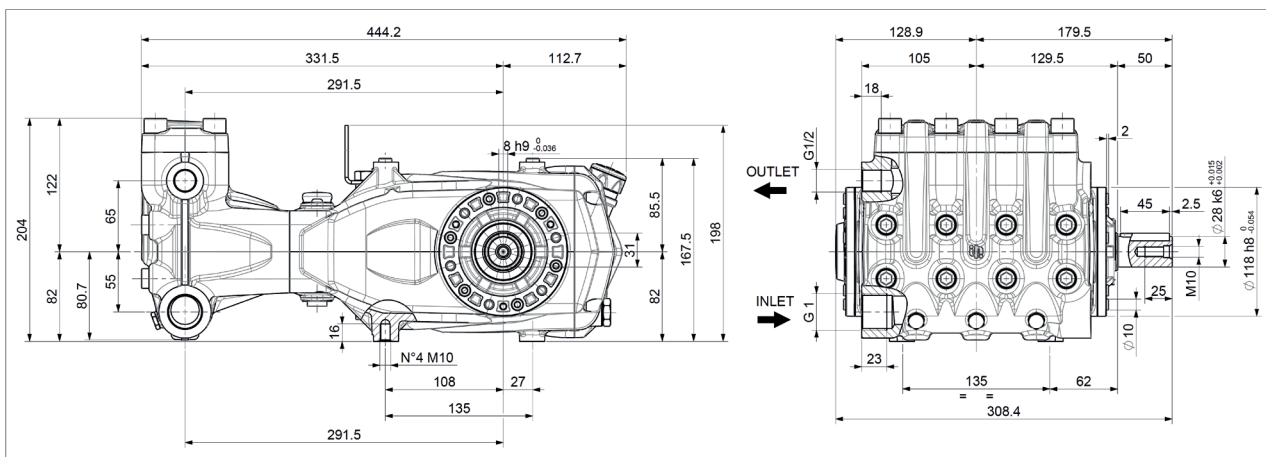

Poids à vide 35 kg.

Fig. 2/a

Pour les dimensions et le poids des pompes en version SW Standard, se référer à Fig. 2/b.

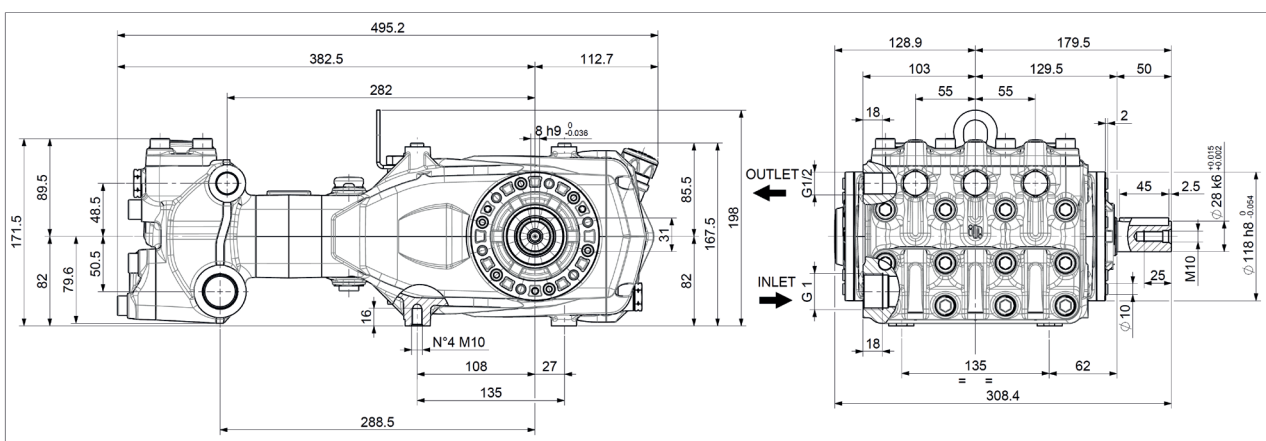

Poids à vide 33 kg.

Fig. 2/b

7 INSTRUCTIONS D'UTILISATION



Les pompes SS64 ont été conçues pour fonctionner avec de l'eau filtrée (voir parag. 9.7) et à une température maximale de 85°C, avec la tête et tous les composants en contact avec le fluide en AISI 316L, ainsi que des joints d'étanchéité spéciaux haute et basse pression sous tension.

Les pompes SN64 ont été conçues pour fonctionner dans des atmosphères non explosives, avec de l'eau filtrée (voir parag. 9.7) à une température maximale de 40 °C, avec une tête en AISI 420.

Les pompes SW64 ont été conçues pour fonctionner avec de l'eau de mer filtrée (voir parag. 9.7) et à une température maximale de 85 °C, avec la tête et tous les composants en contact avec le fluide en AISI 316L, ainsi que des joints d'étanchéité spéciaux haute et basse pression sous tension.

Pour pouvoir utiliser les pompes dans des environnements à atmosphère explosive [zone 1(G) - 21 (D)], elles doivent être commandées en configuration ATEX.

D'autres liquides ne peuvent être utilisés qu'avec l'approbation du **Bureau Technique** ou du **service d'assistance clients**.

7.1 Température de l'eau



La température maximale admissible de l'eau est de 40 °C. Toutefois, il est possible d'utiliser la pompe avec de l'eau jusqu'à une température de 85 °C.

Dans ce cas, il est conseillé de consulter le **Bureau Technique** ou le **Service d'Assistance Clients**.

7.2 Débit et pression maximums

Les performances indiquées dans le catalogue se réfèrent aux performances maximales que peut fournir la pompe.

Indépendamment de la puissance utilisée, la pression et la vitesse maximales indiquées sur la plaque signalétique ne doivent pas être dépassées, sauf autorisation formelle expresse du **Bureau Technique** ou du **Service d'Assistance Clients**.

7.3 Régime de rotation minimum

Le régime minimum de rotation de la pompe est de 100 tr/min ; un régime minimum inférieur doit être expressément autorisé par le **Bureau Technique** ou le **service d'assistance clients**.

7.4 Émission sonore

L'essai de pression acoustique a été effectué conformément à la directive 2000/14 du Parlement européen et du Conseil (directive Machines) et à la norme EN-ISO 3744-1995 avec des instruments de classe 1.

Le mesurage final du niveau de pression acoustique devra être effectué sur la machine/système complet.

Si l'opérateur se trouve à une distance inférieure à 1 mètre, il devra utiliser des protections acoustiques adéquates conformément aux normes en vigueur.

7.5 Vibrations

Le mesurage de la valeur doit être effectué uniquement avec la pompe montée et fonctionnant selon les performances déclarées par le client.

Les valeurs devront être conformes aux normes en vigueur.

7.6 Marques et types d'huiles préconisés

La pompe est livrée avec de l'huile adaptée à une température ambiante allant de 0 °C à 30 °C.

Certains types d'huile conseillés sont indiqués dans le tableau suivant ; ces huiles contiennent des additifs pour augmenter la protection contre la corrosion et la résistance à la fatigue (selon DIN 51517 partie 2).

Une autre possibilité est d'utiliser des huiles pour engrenages automobiles SAE 85W-90.

Fabricant	Lubrifiant
 Agip	AGIP ACER220
	Aral Degol BG 220
	BP Energol HLP 220
	CASTROL HYSPIN VG 220 CASTROL MAGNA 220
	Falcon CL220
	ELF POLYTELIS 220 REDUCTELF SP 220
	NUTO 220 TERESSO 220
	FINA CIRKAN 220
	RENOLIN 212 RENOLIN DTA 220
	Mobil DTE Oil BB
	Shell Tellus Öl C 220
	Wintershall Ersolon 220 Wintershall Wiolan CN 220
	RANDO HD 220
	TOTAL Cortis 220

Contrôler le niveau d'huile et faire l'appoint si nécessaire Avec la jauge de niveau d'huile rep. ①, Fig. 3.

Le contrôle correct du niveau d'huile doit s'effectuer avec la pompe à température ambiante, alors que la vidange de l'huile se fait avec la pompe à la température de fonctionnement en retirant d'abord la jauge d'huile rep. ①, puis le bouchon rep. ②, Fig. 3.

Procéder au contrôle de l'huile et à la vidange comme indiqué au chapitre 11.

La quantité nécessaire est d'environ 1,9 litres.

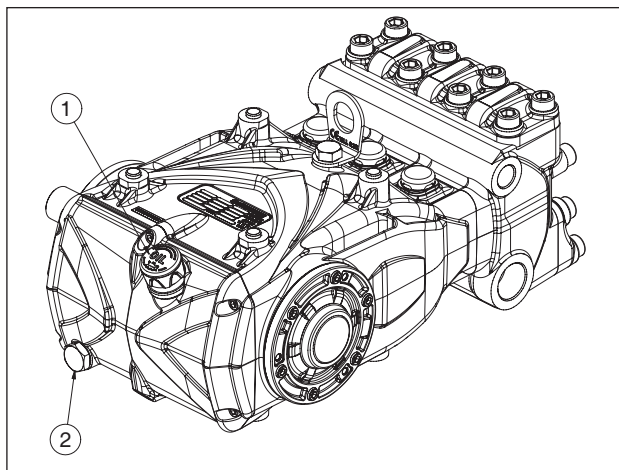


Fig. 3




Dans tous les cas, vidanger l'huile au moins une fois par an car elle pourrait se détériorer à cause de l'oxydation.

Pour une température ambiante non comprise entre 0 °C et 30 °C, suivre les indications contenues dans le diagramme suivant, en considérant que l'huile doit avoir une viscosité minimale de 180 cSt.

Diagramme de viscosité / Température ambiante

mm²/s = cSt

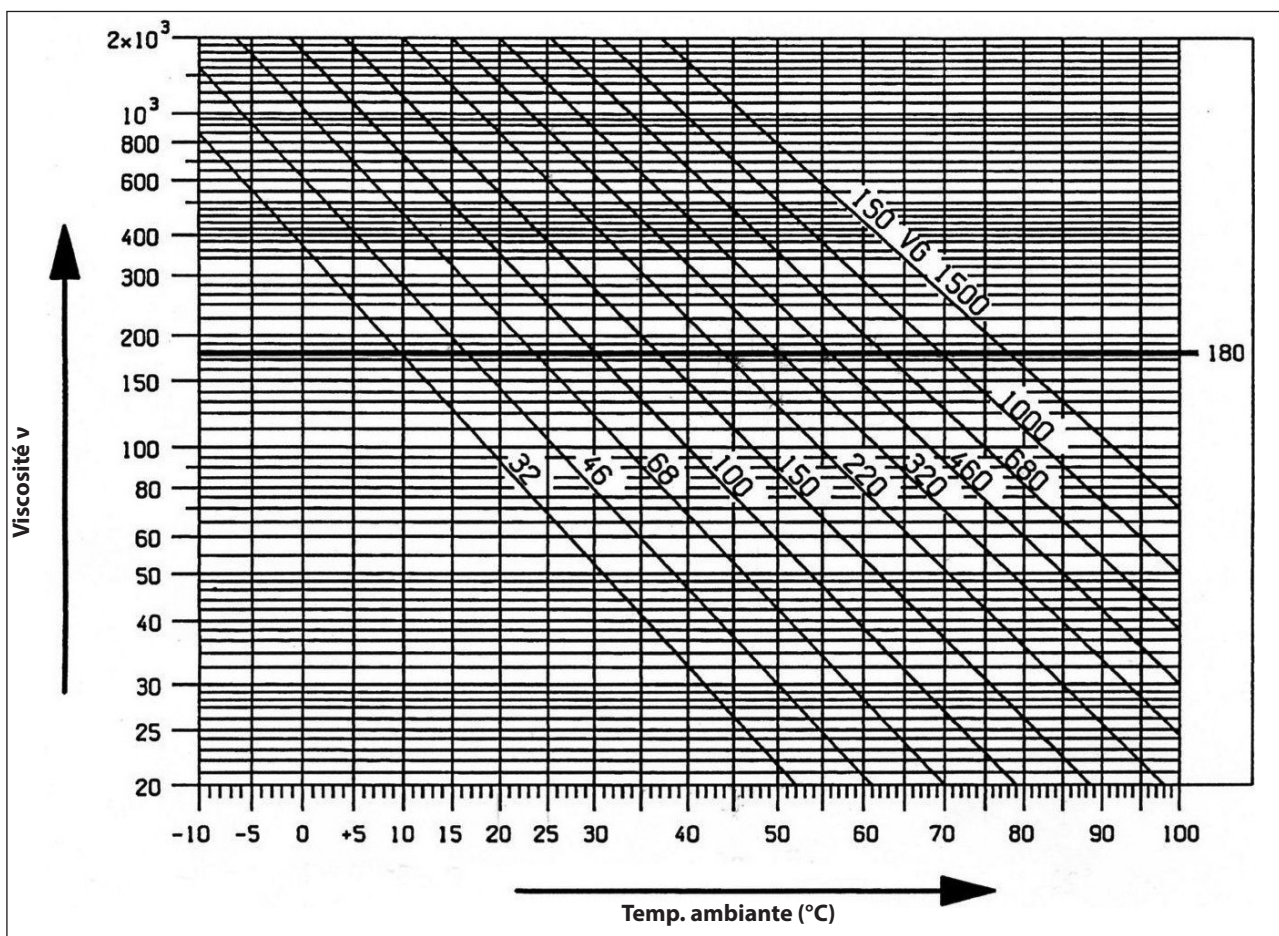

Verser l'huile usagée dans un récipient spécial et l'éliminer auprès des centres autorisés. Elle ne doit en aucun cas être jetée dans la nature ou à l'égout.

8 PRISES ET CONNEXIONS

Les pompes de la Série SS64, SN64 et SW64 (voir Fig. 4) sont équipées de :

- ① 2 prises d'admission « IN » de 1" Gaz.
- La connexion de la ligne à l'un des deux orifices n'interfère pas sur le bon fonctionnement de la pompe ; les orifices non utilisés devront être fermés hermétiquement.
- ② 2 prises de refoulement « OUT » de 1/2" Gaz.
- ③ 3 prises de service GAZ 3/8" généralement utilisées pour le manomètre.

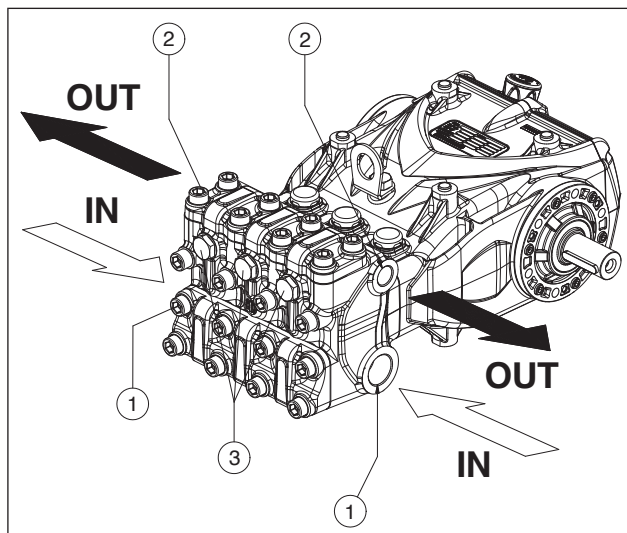


Fig. 4

9 INSTALLATION DE LA POMPE

9.1 Installation

La pompe doit être fixée en position horizontale à l'aide des pieds de support prévus à cet effet et filetés M10 ; serrer les vis au couple de 45 Nm.

La base doit être parfaitement plate et suffisamment rigide, afin d'éviter toute flexion et tout désalignement de l'axe du couplage pompe/transmission dus au couple transmis durant le fonctionnement.

Le groupe ne peut pas être fixé rigidement au sol mais il est nécessaire d'interposer des éléments anti-vibrations.

Pour des applications spéciales, contacter le **Bureau Technique** ou le **Service d'Assistance Clients**.

Le carter de pompe comporte un étrier de levage pour faciliter l'installation ; voir figure ci-dessous.



L'étrier n'est dimensionné que pour effectuer le levage de la pompe. Il est absolument interdit de l'utiliser pour des charges supplémentaires.



Remplacer le bouchon de fermeture du trou de remplissage de l'huile (rouge), situé sur le couvercle arrière du carter, avec la jauge de niveau d'huile, en vérifiant que la quantité soit correcte.

La jauge de niveau d'huile devra toujours être accessible, même lorsque le groupe est monté.



L'arbre de la pompe (prise de force) ne doit pas être fixé solidement au groupe propulseur.

Nous conseillons d'utiliser les types de transmission suivants :

- Hydraulique au moyen d'un flasque ; pour une application correcte, consulter le **Bureau Technique** ou le **Service d'Assistance Clients**.
- Avec des courroies trapézoïdales.
- À cardan (respecter les angles de travail maxi conseillés par les constructeurs).
- Par accouplement élastique.

9.2 Sens de rotation

En se plaçant face à la culasse de la pompe, le sens de rotation devra correspondre aux indications de la Fig. 5.

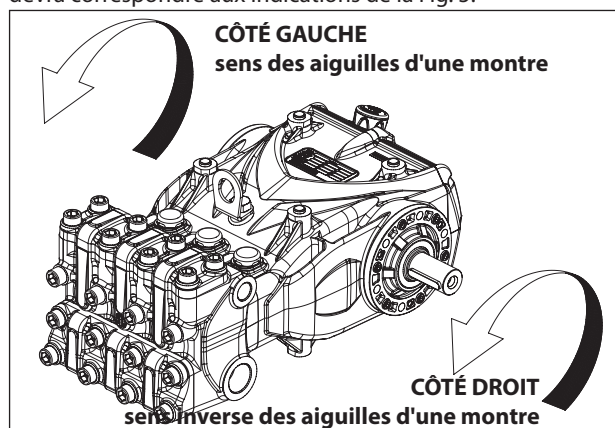


Fig. 5

9.3 Changement de version

On parle de pompe version droite quand :

En observant la pompe de face du côté tête, l'arbre de la pompe doit avoir la queue de prise de force du côté DROIT.

On parle de pompe version gauche quand :

En observant la pompe de face du côté culasse, l'arbre de la pompe doit avoir la queue de prise de force du côté GAUCHE.

N.B. La version représentée sur la Fig. 5 est celle de droite.



La version peut être modifiée exclusivement par des techniciens spécialisés et autorisés en respectant scrupuleusement les consignes ci-après :

1. Séparer la partie hydraulique de la partie mécanique comme décrit chapitre 2 paragraphe 2.2.1 du **Manuel de réparation**.
2. Tourner la partie mécanique de 180° et remplacer le couvercle arrière du carter de sorte que la jauge de niveau d'huile soit tournée vers le haut ; remplacer l'étrier de levage et les bouchons de fermeture des orifices situés sur la partie supérieure du carter ; après quoi, replacer correctement la plaque signalétique dans son siège ménagé dans le carter.



S'assurer que les orifices de drainage inférieurs situés sur le carter en face des pistons sont ouverts et non pas fermés par les bouchons en plastique prévus pour la version précédente.


3. Réunir la partie hydraulique à la partie mécanique comme décrit chapitre 2 paragraphe 2.2.5 **Manuel de réparation**.

9.4 Raccordements hydrauliques

Pour isoler l'installation contre les vibrations produites par la pompe, il est préférable de réaliser le premier tronçon de conduite adjacent à la pompe (en admission comme en reflux) avec des flexibles. La consistance du tronçon d'admission devra être apte à éviter les déformations causées par la dépression produite par la pompe.

9.5 Alimentation de la pompe

Pour obtenir le meilleur rendement volumétrique avec le fluide à température ambiante, une charge d'eau positive minimale de 0,20 mètre est nécessaire (voir le paragraphe 9.6). Tandis qu'avec un fluide à température élevée max. 85°C, suivez le diagramme ci-dessous qui définit les pressions d'alimentation minimales en fonction des différentes températures.

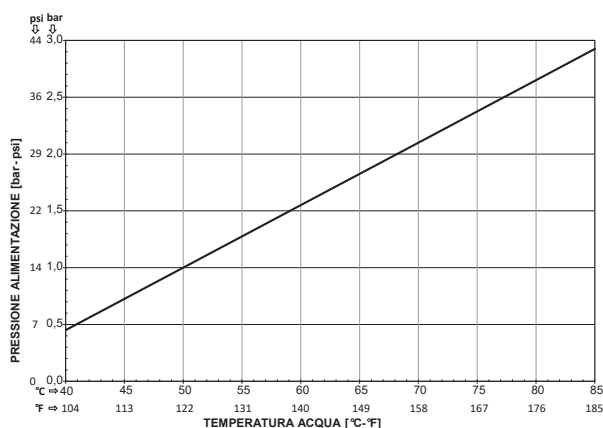

Pour des pressions négatives, contacter le Bureau Technique ou le service d'assistance clients.

9.6 Ligne d'admission

Pour un bon fonctionnement de la pompe, la ligne d'admission devra présenter les caractéristiques suivantes :

1. Diamètre intérieur minimum comme indiqué dans le graphique du paragraphe 9.9 et en tout cas égal ou supérieur à celui de la tête de pompe.



Le long du parcours de la conduite, éviter les restrictions localisées qui peuvent causer des pertes de charge et par conséquent une cavitation. Éviter à tout prix les coudes à 90°, les connexions avec d'autres tuyauteries, les étranglements, les contre-pentes, les courbes inversées en « U », les raccords en « T ».

2. Le schéma doit être conçu de manière à garantir une charge positive minimale de 0,2 m (0,02 bar) mesurée à l'entrée de la pompe dans toutes les conditions d'utilisation ; cette valeur est valable pour l'eau dont la température ne dépasse pas 40 °C. Pour des températures supérieures, la charge positive minimale s'obtient à partir du graphique spécifique (paragraphe 9.5). La charge positive maximale ne doit pas dépasser 25 m (2,5 bar), mesurée à l'entrée de la pompe pour l'eau dont la température ne dépasse pas 75 °C. Au-delà de cette température, la charge positive maximale ne doit pas dépasser 35 m (3,5 bar).
3. Être parfaitement hermétique et construite de façon à assurer une étanchéité parfaite et une longue durée de vie.
4. Éviter qu'une fois à l'arrêt, la pompe se vide, même partiellement.
5. Ne pas utiliser de raccords oléodynamiques, raccords à 3 ou 4 voies, adaptateurs, bagues, etc. Ils pourraient en effet réduire les performances de la pompe.
6. Ne pas installer de trompes de venturi ou d'injecteurs pour l'admission du détergent.
7. Éviter d'utiliser des clapets de fond ou d'autres types de clapets unidirectionnels.
8. Ne pas faire recirculer l'échappement de la soupape by-pass directement en admission.
9. Prévoir des cloisons à l'intérieur du réservoir pour éviter que les flux d'eau provenant de la vanne by-pass et de la ligne d'alimentation du réservoir puissent créer des tourbillons ou des turbulences à proximité de la prise du tuyau d'alimentation de la pompe.
10. S'assurer que la ligne d'admission, avant d'être raccordée à la pompe, est parfaitement propre à l'intérieur.

9.7 Filtration

Sur la ligne d'admission de la pompe, il est nécessaire d'installer 1 filtre, placé de la façon indiquée Fig. 6 et Fig. 6/a.

Avec soupape de régulation à actionnement manuel

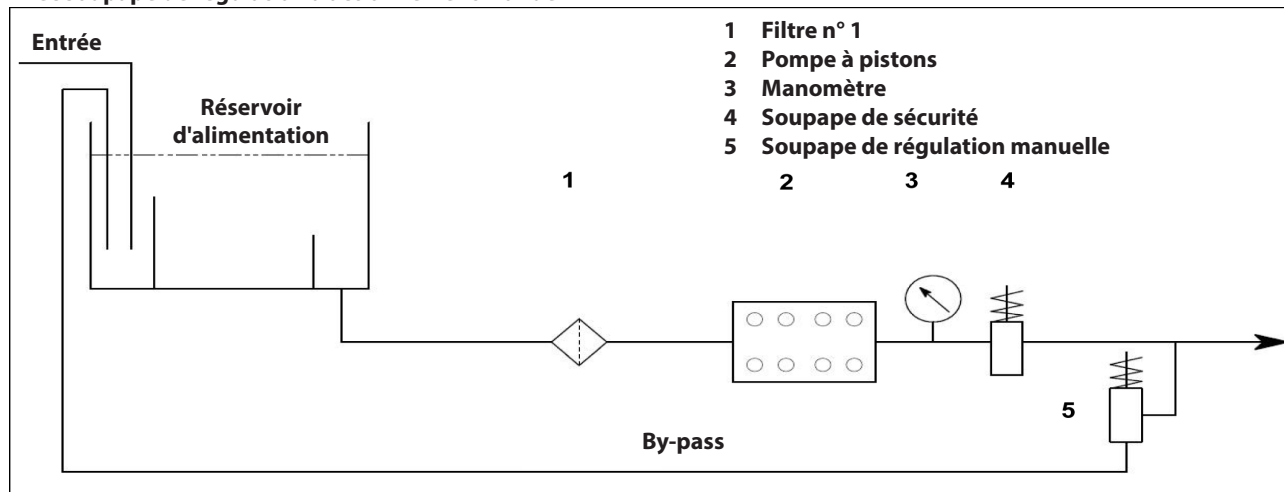


Fig. 6

Avec soupape de régulation à actionnement pneumatique

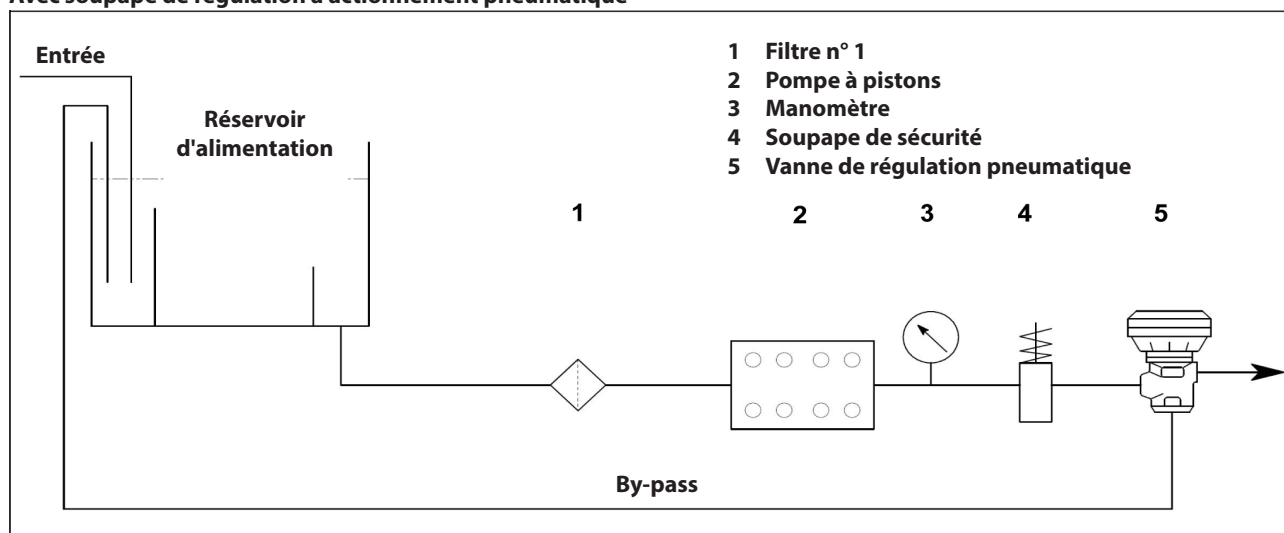


Fig. 6/a

Le filtre doit être installé le plus près possible de la pompe, accessible pour être facilement contrôlé et présenter les caractéristiques suivantes :

1. Débit minimum 3 fois supérieur au débit indiqué sur la plaque d'identification de la pompe.
2. Diamètre des orifices d'entrée/sortie non inférieur au diamètre de l'orifice d'admission de la pompe.
3. Degrés de filtration compris entre 200 et 360 μm .



Pour le bon fonctionnement de la pompe, prévoir des entretiens réguliers des filtres, planifiés selon l'utilisation effective de la pompe et également en fonction de la qualité de l'eau utilisée et des réelles conditions d'obstruction.

9.8 Ligne de refoulement

Pour la réalisation d'une ligne de refoulement correcte, respecter les consignes d'installation suivantes :

1. Le diamètre interne du tuyau doit être suffisamment grand pour garantir la vitesse correcte du fluide, voir le paragraphe 9.9.
2. Le premier tronçon de conduite relié à la pompe doit être flexible, afin d'isoler les vibrations transmises par la pompe aux autres éléments de l'installation.
3. Utiliser des tuyaux et des raccords haute pression qui garantissent de larges marges de sécurité en toutes conditions de fonctionnement.
4. Installer un régulateur de pression sur la ligne de refoulement.
5. Utiliser des manomètres adaptés à supporter des charges pulsatoires typiques des pompes à pistons.
6. Tenir compte, en phase d'étude, des pertes de charge de la ligne qui se traduisent par une diminution de la pression utilisée par rapport à la pression mesurée à la pompe.
7. Pour les applications dans lesquelles les pulsions produites par la pompe sur la ligne de refoulement résultent nuisibles ou inopportunes, installer un amortisseur de pulsations aux dimensions adaptées.

9.9 Calcul du diamètre intérieur des conduites

Pour déterminer le diamètre intérieur de la conduite, se référer au diagramme suivant :

Conduite d'admission


Avec un débit d'environ 98 l/min et une vitesse de l'eau de 0,5 m/s. La ligne du graphique qui réunit les deux échelles rencontre l'échelle centrale indiquant les diamètres, sur une valeur correspondant à ~ 64 mm.

Conduite de refoulement

Avec un débit d'environ 98 l/min et une vitesse de l'eau de 5 m/s. La ligne du graphique qui réunit les deux échelles rencontre l'échelle centrale indiquant les diamètres, sur une valeur correspondant à ~ 20 mm.

Vitesses optimales :

- Admission : $\leq 0,5$ m/s.
- Refoulement : ≤ 5 m/s.

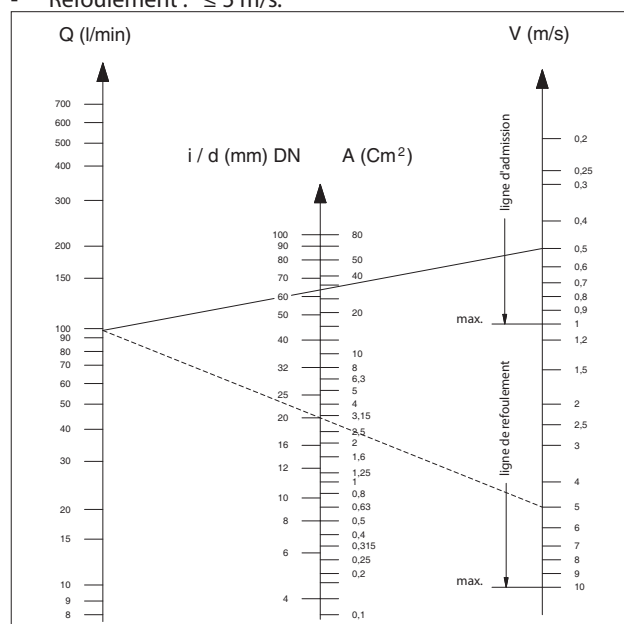

Le graphique ne tient pas compte de la résistance des tuyaux, des soupapes, de la perte de charge due à la longueur des conduites, de la viscosité du liquide pompé et de la température de ce dernier. En cas de besoin, contacter le **Bureau Technique** ou le **Service d'Assistance Clients**.

9.10 Transmission par courroie trapézoïdale

La pompe peut être commandée par un système de courroies trapézoïdales.

Pour ces modèles de pompe, nous conseillons d'utiliser 3 courroies XPB (16,5x13 dentelées) ; seulement en cas d'utilisations prolongées, utiliser le profil XPC, les caractéristiques et la valeur de puissance transmise par chaque courroie sont indiquées sur le diagramme de la Fig. 7, en fonction du nombre de tours normalement déclaré par le constructeur.

Diamètre minimum de la poulie menée (sur l'arbre de la pompe) : ≥ 160 mm.

La charge radiale sur l'arbre ne doit pas être supérieure à 4500 N (valeur nécessaire pour la définition du schéma). La transmission est considérée appropriée si une telle charge est appliquée à une distance maximum de $a = 50$ mm de l'épaulement de l'arbre (P.T.O) comme l'indique la Fig. 10.



Pour des dimensions autres que celles spécifiées ci-dessus, contacter le **Bureau Technique** ou le **Service d'Assistance Clients**.

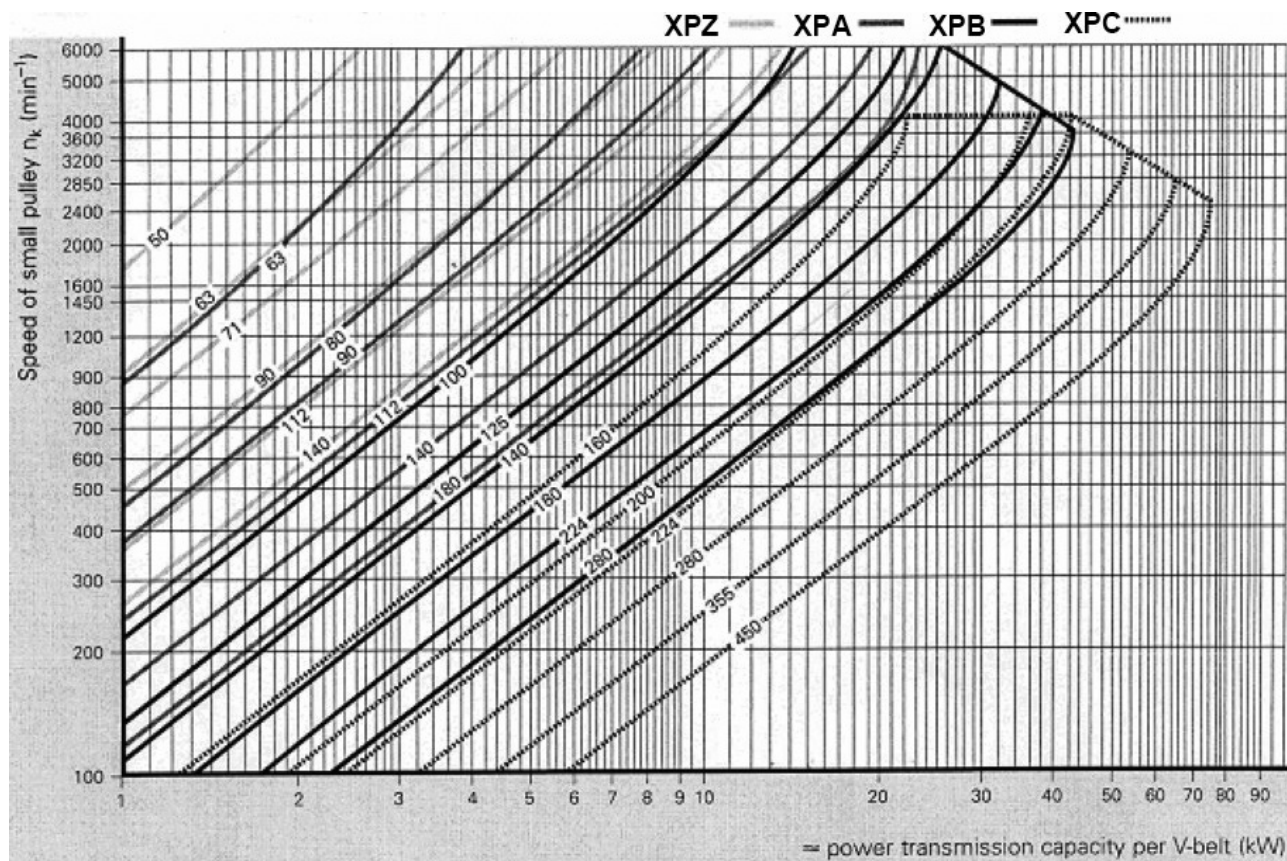


Fig. 7

9.11 Définition de la transmission

Pour éviter de transmettre des charges radiales anormales sur l'arbre et sur son roulement, respecter les consignes suivantes:

- Utiliser des poulies pour courroies trapézoïdales avec les dimensions de la gorge prescrites/conseillées par le constructeur de la courroie utilisée. En l'absence de consignes, consulter la Fig. 8 et le tableau Fig. 9.

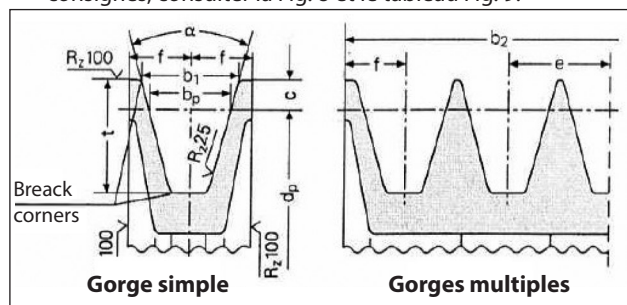


Fig. 8

Dimensions (en mm)

Section courroie selon symbole DIN DIN 7753 partie 1 et B.S. 3790		symbole B.S./ISO	XPB/SPB SPB	XPC/SPC SPC
Section courroie selon symbole DIN DIN 2215 et B.S. 3790		symbole B.S./ISO	17 B	22 C
Largeur du pas			b_w	
Largeur augmentée cannelure $b_1 \approx$			$\alpha = 34^\circ$	14,0
			$\alpha = 38^\circ$	19,0
			c	18,9
				26,3
				19,5
				27,3
			c	8,0
				12,0
Distance entre les cannelures			e	23 $\pm$ 0,4
				31 $\pm$ 0,5
			f	14.5 $\pm$ 0,8
				20.0 $\pm$ 1,0
Profondeur augmentée de la cannelure			t_{min}	22,5
				31,5
α	34°	pour diamètre primitif	d_w	de 140 à 190
	38°	courroies trapézoïdales à section étroite DIN 7753 partie 1		de 224 à 315
α	34°	pour diamètre primitif	d_w	> 190
	38°	courroies trapézoïdales à section classique DIN 2215		> 315
α	34°	pour diamètre primitif	d_w	de 112 à 190
	38°	courroies trapézoïdales à section classique DIN 2215		de 180 à 315
α	34°	pour diamètre primitif	d_w	> 190
	38°	courroies trapézoïdales à section classique DIN 2215		> 315
Tolérance pour $\alpha = 34^\circ$ - 38°				$\pm 1^\circ$
				$\pm 30'$
Poulies pour b2 pour nombre de cannelures z $b2 = (z-1) e + 2 f$			1	29
			2	40
			3	52
			4	71
			5	75
			6	102
			7	133
			8	98
			9	121
			10	144
			11	167
			12	190

Le diamètre minimum de la poulie doit être respecté.

Ne pas utiliser pour des courroies trapézoïdales stratifiées.

Fig. 9

- b) Utiliser des courroies à haut rendement - par exemple **XPB** au lieu de **SPB** - car il sera nécessaire d'avoir une quantité inférieure de courroies égales à la puissance transmise et par conséquent une distance inférieure de la résultante par rapport à la butée de l'arbre (P.D.F) « a » Fig. 10.

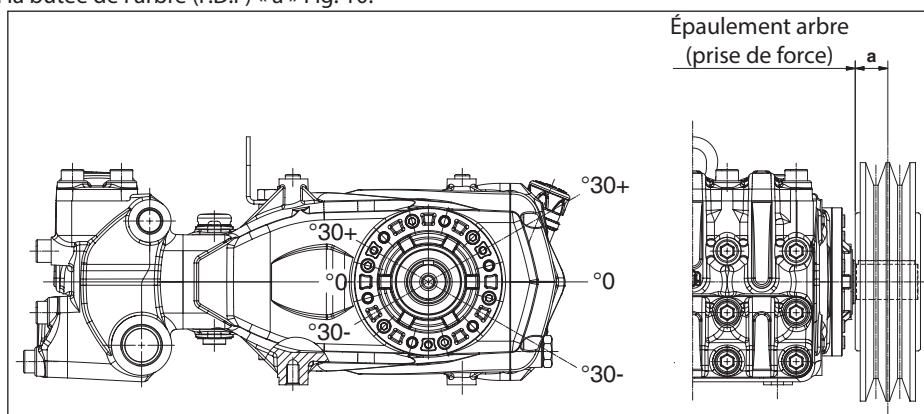


Fig. 10

- c) Tendre les courroies selon les prescriptions du constructeur ; une valeur excessive sollicite de façon irrégulière le roulement et, par conséquent, en réduit la durée et entraîne une usure précoce de la poulie. La tension dépend de plusieurs variables, comme l'indique le paragraphe 9.12.
- d) La longueur de la courroie a une tolérance naturelle $\geq \pm 0,75\%$; c'est pour cette raison que les 3 courroies devront être achetées couplées.
- e) Contrôler la direction de la tension de la courroie comme indiqué Fig. 10 : pour toute autre nécessité, contacter le **Bureau Technique** ou le **Service d'Assistance Clients**.
- f) Ajuster l'alignement des gorges de la poulie menante et de la poulie menée.

9.12 Définition de la tension statique à appliquer aux courroies

La tension statique dépend :

- De l'entraxe entre les deux poulies (longueur de la courroie).
- De la charge due à la tension statique de la courroie.
- Du nombre de courroies.
- De l'angle d'enroulement de la plus petite poulie.
- De la vitesse moyenne.
- etc.

Le diagramme de la Fig. 11 des courroies avec profil XPB en fonction de l'entraxe permet de déduire les valeurs de la tension statique à appliquer.

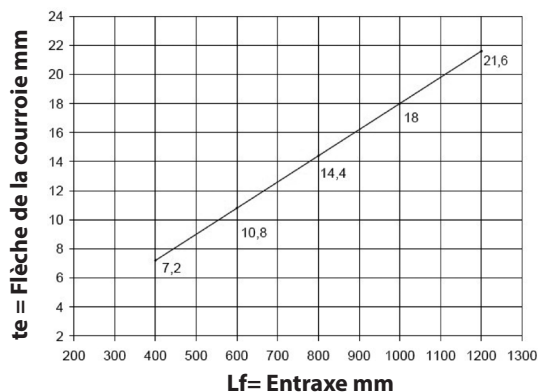


Fig. 11

Conclusion : avec un entraxe de 600 mm et un dynamomètre, en chargeant de 75 N le brin de la courroie comme le montre la Fig. 12, on obtiendra un fléchissement « te » d'environ 10,8 mm.

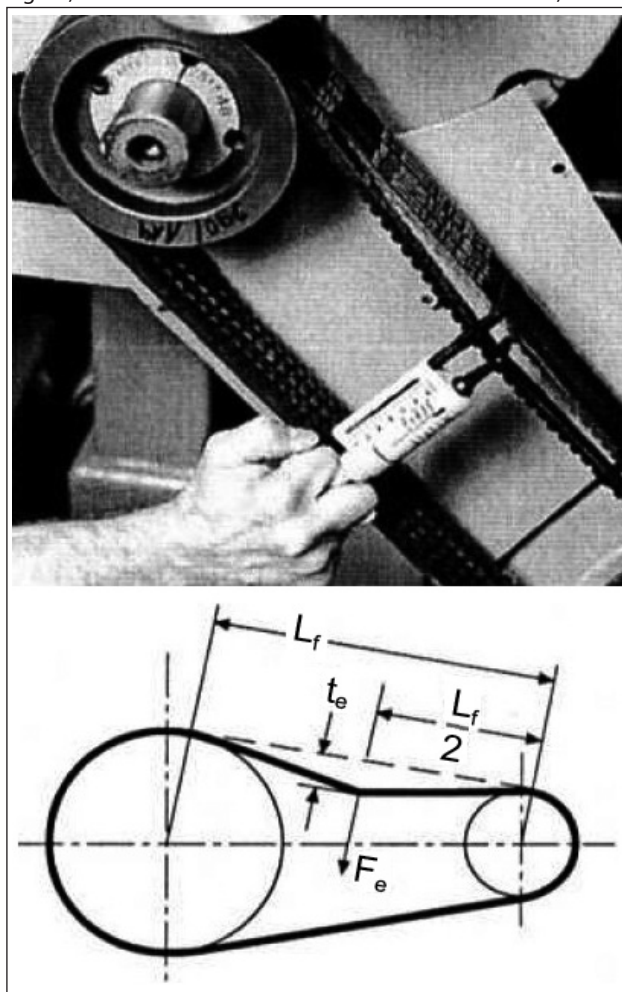


Fig. 12

Lf = Entraxe
te = Fléchissement de la courroie
Fe = 75 N Charge dynamomètre

N.B. Sauf indication contraire du fournisseur des courroies, le contrôle de la tension et de sa retension doit être effectué après plus de 30 minutes de marche nécessaires pour obtenir le réglage normal des courroies. Le meilleur rendement et la durée maximale seront obtenus grâce à une tension correcte.

N.B. Si nécessaire ou en cas d'entretien normal, ne jamais remplacer la courroie seule, mais le kit complet.

10 DÉMARRAGE ET FONCTIONNEMENT

10.1 Contrôles préliminaires

Avant le démarrage, s'assurer que :



La ligne d'admission est raccordée et sous pression (voir le paragraphe 9.4 - 9.5 - 9.6) la pompe ne doit jamais tourner à vide.

- La ligne d'admission garantit l'étanchéité dans le temps.
- Toutes les soupapes d'arrêt ou d'isolement éventuelles entre la source d'alimentation et la pompe sont complètement ouvertes. La ligne de refoulement est à évacuation libre afin d'accélérer l'évacuation de l'air présent dans la culasse de la pompe et donc favoriser un amorçage rapide.
- Tous les raccords et toutes les connexions, en admission et en refoulement, sont serrés à fond.
- Les tolérances de couplage sur l'axe de la pompe/transmission (désalignement des demi-accouplements, inclinaison du cardan, entraînement des courroies, etc.) restent dans les limites prévues par le constructeur de la transmission.
- L'huile dans le carter de pompe est à niveau, en vérifiant à l'aide de la jauge appropriée (rep. ① Fig. 13) et exceptionnellement avec le voyant de niveau (rep. ② Fig. 13).

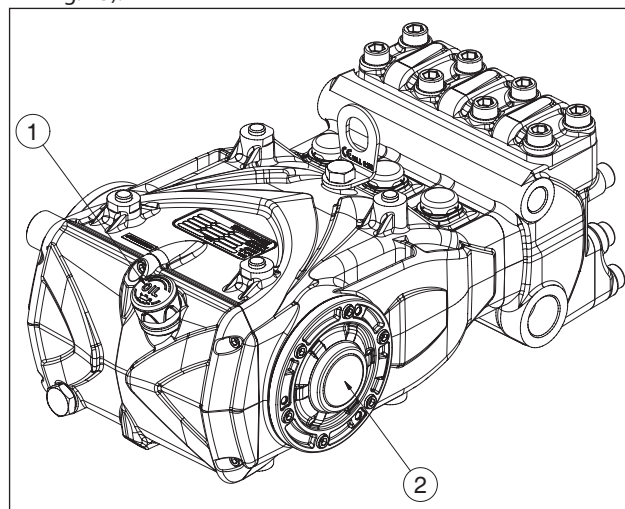


Fig. 13



En cas de stockage prolongé ou de longue inactivité, contrôler le bon fonctionnement des soupapes d'admission et de refoulement.

10.2 Démarrage

- Au premier démarrage, vérifier que le sens de rotation et la pression d'alimentation soient corrects.
- Démarrer la pompe sans aucune charge.
- S'assurer que la pression d'alimentation est correcte.
- Vérifier que pendant le fonctionnement le régime de rotation ne dépasse pas celui indiqué sur la plaque signalétique.
- Laisser fonctionner la pompe pendant un délai d'au moins 3 minutes avant de la mettre sous pression.
- Avant chaque arrêt de la pompe, mettre la pression à zéro en agissant sur la vanne de régulation ou sur les éventuels dispositifs d'évacuation et réduire le nombre de tours au minimum (actionnements avec moteurs endothermiques).

11 ENTRETIEN PRÉVENTIF

Pour assurer la fiabilité et l'efficacité de la pompe, il est nécessaire de respecter les intervalles d'entretien indiqués dans le tableau ci-dessous.

ENTRETIEN PRÉVENTIF	
Toutes les 500 heures	Toutes les 1000 heures
Vérification du niveau d'huile	Vidange de l'huile
	Vérification / Remplacement* : Soupapes Sièges de soupapes Ressorts de soupapes Guides de soupapes
	Vérification / Remplacement* : Joints H.P. Joints L.P. Anneau racleur (SW64)

* Pour le remplacement, suivre les indications contenues dans le **Manuel de réparation**.

12 REMISAGE DE LA POMPE

12.1 Longue période d'inactivité



Si la pompe fonctionne pour la première fois longtemps après la date d'expédition, avant de la mettre en marche, vérifier le niveau d'huile, contrôler les soupapes en suivant les indications du chapitre 10, puis observer les procédures de mise en marche décrites.

12.2 Méthode de remplissage de la pompe avec une émulsion anticorrosive ou une solution antigel

Méthode de remplissage de la pompe avec une émulsion anticorrosive ou une solution antigel, en utilisant une pompe externe à membrane, suivant le schéma présenté au paragraphe 9.7 sur les Fig. 6 et Fig. 6/a :

- Utiliser, à la place de la cuve de service, un récipient adapté contenant la solution à pomper.
- Fermer l'orifice de drainage du filtre, s'il est ouvert.
- S'assurer que les tuyaux à utiliser sont propres à l'intérieur et enduire les raccords de graisse.
- Raccorder le tuyau de vidange HP à la pompe.
- Raccorder le tuyau d'admission à la pompe à membrane.
- Raccorder le tuyau d'admission entre la culasse de la pompe et la pompe à membrane.
- Remplir le conteneur de service avec la solution/ émulsion.
- Mettre les extrémités libres du tuyau d'admission ainsi que le tuyau de vidange HP à l'intérieur du récipient.
- Démarrer la pompe à membrane.
- Pomper l'émulsion jusqu'à ce qu'elle ressorte du tuyau de vidange HP.
- Continuer le pompage pendant au moins une autre minute.
- Arrêter la pompe et retirer les tuyaux précédemment raccordés.
- Nettoyer, graisser et boucher les raccords sur la culasse de la pompe.

En cas de besoin, les caractéristiques de l'émulsion peuvent être renforcées par exemple en ajoutant Shell Donax.

13 PRÉCAUTIONS CONTRE LE GEL



Dans les zones et périodes de l'année à risque de gel, suivre les instructions données dans le chapitre 12 (voir le paragraphe 12.2).



En présence de gel, ne jamais mettre la pompe en marche avant que le circuit ne soit complètement dégelé, cela pour éviter d'endommager gravement la pompe.

14 CONDITIONS DE GARANTIE

La période et les conditions de garantie sont contenues dans le contrat d'achat.

La garantie sera toutefois annulée si :

- a) La pompe a été utilisée pour des motifs différents de ceux consentis.
- b) La pompe a été équipée d'un moteur électrique ou endothermique avec des performances supérieures à celles indiquées dans le tableau.
- c) Les dispositifs de sécurité prévus sont déréglés ou débranchés.
- d) La pompe a été utilisée avec des accessoires ou des pièces détachées non fournis par Interpump Group.
- e) Les dommages ont été causés par :
 - 1) utilisation impropre
 - 2) inobservation des instructions à suivre lors de l'entretien
 - 3) utilisation différente de celle décrite dans les instructions
 - 4) débit insuffisant
 - 5) installation défectueuse
 - 6) emplacement incorrect ou dimensions erronées des tuyaux
 - 7) modifications non autorisées apportées au projet
 - 8) cavitation.

15 ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT ET CAUSES POSSIBLES



Au démarrage de la pompe, aucun bruit ne s'est produit :

- La pompe n'est pas amorcée et tourne à vide.
- Manque d'eau en admission.
- Les soupapes sont bloquées.
- La ligne de refoulement est fermée et ne permet pas à l'air présent dans la culasse de la pompe de ressortir.



La pompe aspire de façon irrégulière :

- Aspiration d'air.
- Alimentation insuffisante.
- Les courbes, coudes, raccords présents le long de la ligne d'admission rétrécissent le passage du liquide.
- Le filtre d'admission est sale ou trop petit.
- La pompe booster, si présente, fournit une pression ou un débit insuffisant.
- La pompe n'est pas amorcée à cause d'une charge d'eau insuffisante ou parce que la soupape de refoulement est fermée durant l'amorçage.
- La pompe n'est pas amorcée à cause du collage de certaines soupapes.
- Soupapes usagées.
- Joints de pression usagés.
- Fonctionnement anormal de la soupape de régulation de la pression.
- Problèmes sur la transmission.



La pompe ne fournit pas le débit indiqué sur la plaque/bruit excessif :

- Alimentation insuffisante (voir les causes diverses indiquées ci-dessus).
- Le nombre de tours est inférieur à celui indiqué sur la plaque signalétique ;
- Fuite excessive de la soupape de régulation de pression.
- Soupapes usagées.
- Fuite excessive des joints de pression.
- Cavitation due à :
 - 1) Dimensions erronées des conduites d'admission/diamètres trop petits.
 - 2) Débit insuffisant.
 - 3) Température de l'eau élevée.



La pression fournie par la pompe est insuffisante :

- L'utilisation (buse) est ou est devenue supérieure à la capacité de la pompe.
- Le nombre de tours est insuffisant.
- Fuite excessive des joints de pression.
- Fonctionnement anormal de la soupape de régulation de la pression.
- Soupapes usagées.



La pompe surchauffe :

- La pompe fonctionne sous une pression excessive ou le régime est supérieur à celui indiqué sur la plaque signalétique.
- L'huile dans le corps de pompe n'est pas au niveau ou n'est pas du type recommandé au chapitre 7 (voir le paragraphe 7.6).
- La courroie est trop tendue ou l'alignement du joint ou des poulies n'est pas précis.
- L'inclinaison de la pompe durant le travail est excessive.



Vibrations ou à-coups dans les tuyaux :

- Aspiration d'air.
- Fonctionnement anormal de la soupape de régulation de pression.
- Dysfonctionnement des soupapes.
- Mouvement irrégulier dans la transmission.

16 DÉCLARATION D'INCORPORATION**DÉCLARATION D'INCORPORATION**

(Conformément à l'annexe II De la directive Européenne 2006/42/CE)

Le fabricant **INTERPUMP GROUP S.p.a. - Via E. Fermi, 25 - 42049 - S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italie** DÉCLARE sous sa responsabilité exclusive, que le produit identifié et décrit ci-après :

Désignation : Pompe
Type : Pompe alternative à pistons pour eau à haute pression
Marque de fabrique : INTERPUMP GROUP
Modèle : SS6418 – SS6420 – SS6422 – SS6425 – SS6428
SN6416 – SN6418
SN6420 – SN6422 – SN6425 – SN6426 – SN6428
SW6494

Est conforme à la Directive Machines 2006/42/CE

Normes appliquées : UNI EN ISO 12100 - UNI EN 809

La pompe identifiée ci-dessus satisfait aux exigences essentielles de sécurité et de santé suivantes citées au point 1 de l'annexe I de la Directive Machines:

1.1.1 - 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.6 - 1.3.1 – 1.3.2 – 1.3.3 – 1.3.4 – 1.5.4 – 1.6.1 – 1.7.1 – 1.7.2 – 1.7.4 – 1.7.4.1 – 1.7.4.2 et la documentation technique s'y rattachant a été rédigée conformément à l'annexe VII B.

De plus, le fabricant s'engage à rendre disponible, suite à une demande adéquatement motivée, une copie de la documentation technique relative à la pompe dans les modes et les termes à définir.

La pompe ne doit pas être mise en service avant que l'installation ou la machine finale dans laquelle elle doit être incorporée ait été déclarée conforme aux dispositions des directives et / ou normes qui s'y rattachent.

Le dossier technique est constitué par la Société INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 - 42049 - S. ILARIO D'ENZA (RE) – Italie, en qualité de personne morale.

Personne autorisée à rédiger la déclaration :

Giacomo Leo
Représentant légal

Reggio Emilia – 07/2024



Inhaltsverzeichnis

1	EINLEITUNG.....	48
2	BESCHREIBUNG DER SYMBOLE	48
3	SICHERHEIT	48
3.1	Allgemeine Sicherheitshinweise	48
3.2	Grundlegende Sicherheitsanforderungen des Hochdrucksystems	48
3.3	Sicherheit bei der Arbeit	48
3.4	Verhaltensregeln bei Verwendung von Strahlrohren	48
3.5	Sicherheit bei der Wartung des Systems	49
4	KENNZEICHNUNG DER PUMPE	49
5	TECHNISCHE DATEN	49
6	ABMESSUNGEN UND GEWICHT	50
7	GEBRAUCHSANWEISUNGEN.....	51
7.1	Wassertemperatur	51
7.2	Fördermenge und Höchstdruck	51
7.3	Mindestdrehzahl	51
7.4	Schallemission	51
7.5	Vibrationen.....	51
7.6	Empfohlene Ölmarken und -sorten	51
8	ANSCHLÜSSE UND VERBINDUNGEN	53
9	INSTALLATION DER PUMPE.....	53
9.1	Installation.....	53
9.2	Drehrichtung	53
9.3	Änderung der Version	53
9.4	Wasseranschlüsse	54
9.5	Versorgung der Pumpe.....	54
9.6	Saugleitung.....	54
9.7	Filterung.....	54
9.8	Druckleitung.....	55
9.9	Berechnung des Innendurchmessers der Rohrleitungen	55
9.10	Keilriementrieb	56
9.11	Definition des Antriebs	56
9.12	Definition der an die Riemen anzuwendenden statischen Spannung	58
10	START UND BETRIEB.....	58
10.1	Vorbereitende Prüfungen	58
10.2	Start.....	58
11	VORBEUGENDE WARTUNG	59
12	EINLAGERUNG DER PUMPE	59
12.1	Längerer Stillstand.....	59
12.2	Vorgehensweise zur Füllung der Pumpe mit Korrosions- und Frostschutzlösung	59
13	VORKEHRUNGEN GEGEN EINFRIEREN	59
14	GARANTIEBEDINGUNGEN.....	59
15	BETRIEBSSTÖRUNGEN UND MÖGLICHE URSACHEN	60
16	EINBAUERKLÄRUNG	61

1 EINLEITUNG

Diese Anleitung enthält die Anweisungen für den Betrieb und die Wartung der Pumpen SS64, SN64 und SW64 und muss vor deren Inbetriebnahme sorgfältig gelesen und verstanden werden.

Der einwandfreie Betrieb und die lange Lebensdauer der Pumpe sind von der korrekten Verwendung und angemessenen Wartung abhängig.

Interpump Group haftet nicht für Schäden durch Nachlässigkeit oder Nichtbeachtung der in dieser Anleitung beschriebenen Vorschriften.

Stellen Sie mit einer Empfangsprüfung fest, ob die Pumpe unbeschädigt und vollständig angeliefert worden ist.

Melden Sie etwaige Unstimmigkeiten vor Installation und Inbetriebnahme der Pumpe.

2 BESCHREIBUNG DER SYMBOLE

Lesen Sie vor jeder Arbeit stets aufmerksam die Anweisungen in dieser Anleitung.



Warnzeichen



Lesen Sie vor jeder Arbeit stets aufmerksam die Anweisungen in dieser Anleitung.



Gefahrenzeichen
Stromschlaggefahr.



Gefahrenzeichen
Schutzmaske tragen.



Gefahrenzeichen
Schutzbrille tragen.



Gefahrenzeichen
Vor jeder Arbeit Schutzhandschuhe anziehen.



Gefahrenzeichen
Geeignetes Schuhwerk tragen

3 SICHERHEIT

3.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Die unsachgemäße Verwendung von Pumpen und Hochdrucksystemen sowie die Nichteinhaltung der Installations- und Wartungsvorschriften kann schwere Personen- und/oder Sachschäden verursachen. Hochdrucksysteme dürfen nur von Personal installiert oder betrieben werden, das über die erforderlichen Kompetenzen verfügt und die Eigenschaften der zu verwendenden/ installierenden Bestandteile kennt. Außerdem müssen alle möglichen Vorkehrungen getroffen werden, um höchste Sicherheit unter allen Betriebsbedingungen zu gewährleisten. Weder der Installateur noch das Bedienungspersonal dürfen keine vernünftigerweise anwendbare Vorsichtsmaßnahme unterlassen, die zur Sicherheit beiträgt.

3.2 Grundlegende Sicherheitsanforderungen des Hochdrucksystems

1. Die Druckleitung muss stets ein Sicherheitsventil beinhalten.
2. Die Bestandteile des Hochdrucksystems, besonders der im Freien betriebenen Systeme, müssen in angemessener Weise gegen Regen, Frost und Hitze geschützt sein.
3. Die elektrischen Systemteile müssen gegen Spritzwasser geschützt sein und die einschlägigen Vorschriften erfüllen.
4. Die Hochdruckschläuche müssen dem maximalen Betriebsdruck des Systems entsprechend bemessen sein und dürfen ausschließlich innerhalb des vom Schlauchherstellers angegebenen Betriebsdruckbereichs verwendet werden. Die gleichen Forderungen gelten für das gesamte Hochdruckzubehör des Systems.

5. Die Endseiten der Hochdruckschläuche müssen umhüllt und an einer festen Struktur gesichert werden, um gefährliche Schläge beim Bersten oder Brechen der Verbindungen zu vermeiden.
6. Entsprechende Schutzgehäuse sind in den Antriebssystemen der Pumpe (Kupplungen, Riemenscheiben und Riemen, Nebenabtrieben) anzubringen.

3.3 Sicherheit bei der Arbeit



Der Betriebsbereich eines Hochdrucksystems muss deutlich gekennzeichnet und für Unbefugte unzugänglich sein und zu diesem Zweck möglichst abgesperrt oder umzäunt werden. Personal, das befugt ist, diesen Bereich zu betreten, muss im Vorfeld über das korrekte Verhalten in diesem Bereich unterrichtet und über die Risiken informiert werden, die sich aus Defekten oder Störungen des Hochdrucksystems ergeben können.

Vor dem Start des Systems muss das Bedienungspersonal sicherstellen, dass:

1. Das Hochdrucksystem ordnungsgemäß versorgt wird, siehe Kapitel 9 Abschn. 9.5.
2. Die Saugfilter der Pumpe perfekt sauber sind; es sollten Vorrichtungen für die Anzeige von Verstopfungen installiert werden.
3. Die elektrischen Teile in angemessener Weise geschützt und in einwandfreiem Zustand sind.
4. Die Hochdruckschläuche keine offensichtlichen Abriebspuren aufweisen und die Anschlüsse in einwandfreiem Zustand sind.
5. Je nach Anwendung, Gebrauch und Umgebungsbedingungen können die Außenflächen der Pumpe während des Betriebs hohe Temperaturen erreichen. Seien Sie daher vorsichtig, um den Kontakt mit den heißen Teilen zu verhindern.

Störungen oder begründete Zweifel, die vor oder während der Arbeit auftreten, müssen unverzüglich gemeldet und durch kompetentes Personal überprüfen werden. In diesen Fällen sofort den Druck abbauen und das Hochdrucksystem anhalten.

3.4 Verhaltensregeln bei Verwendung von Strahlrohren



1. Der Bediener muss immer seine Gesundheit und Sicherheit sowie die von Dritten, die direkt von seinen Handlungen betroffen sein können, an erste Stelle setzen. Seine Vorgehensweise muss stets durch den gesunden Menschenverstand und Verantwortungsbewusstsein geleitet sein.
2. Der Bediener hat immer einen Helm mit Schutzvisier, wasserfeste Schutzkleidung sowie Stiefel tragen, die für den Verwendungszweck geeignet sind und gute Haftung auch auf nassem Boden gewährleisten.

Hinweis: Angemessene Arbeitskleidung schützt effizient vor Spritzwasser, jedoch nicht vor dem direkten Auftreffen eines Wasserstrahls oder vor Wasserspritzern aus unmittelbarer Nähe. Unter bestimmten Umständen können daher zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen erforderlich sein.

3. Es sollten Teams mit mindestens zwei Personen gebildet werden, die sich bei Bedarf sofort gegenseitig helfen und bei langen und schweren Arbeiten abwechseln können.

- Der vom Aktionsradius des Strahls betroffene Arbeitsbereich muss unzugänglich und von Gegenständen frei geräumt sein, die durch den unter Druck stehenden Strahl Schaden nehmen bzw. Gefahrensituationen verursachen können.
- Der Wasserstrahl darf immer nur auf den Arbeitsbereich gerichtet werden, dies auch bei vorbereitenden Prüfungen oder Inspektionen.
- Der Bediener muss stets auf die Flugbahn der durch den Wasserstrahl abgelösten Partikel achten. Falls erforderlich, muss der Bediener geeignete Schutzwände vorsehen, um die gefährdeten Stellen zu schützen.
- Während der Arbeit darf sich der Bediener durch nichts ablenken lassen. Personal, das den Arbeitsbereich betreten muss, hat solange zu warten, bis der Bediener die Arbeit unterbricht, und ihn daraufhin sofort über seine Anwesenheit in Kenntnis zu setzen.
- Aus Sicherheitsgründen ist es unerlässlich, dass alle Mitglieder des Teams immer genau ihre gegenseitigen Absichten kennen, um gefährliche Missverständnisse zu vermeiden.
- Das Hochdrucksystem darf nur gestartet und unter Druck gesetzt werden, nachdem alle Mitglieder des Teams auf ihrem Platz sind und der Bediener das Strahlrohr auf den Arbeitsbereich gerichtet hat.

3.5 Sicherheit bei der Wartung des Systems

- Die Wartung des Hochdrucksystems muss zu den vom Hersteller vorgesehenen Intervallen erfolgen. Letzterer ist dafür verantwortlich, dass die gesamte Gruppe die gesetzlichen Anforderungen erfüllt.
- Die Wartungsarbeiten müssen immer von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Der Ein- und Ausbau der Pumpe sowie der verschiedenen Bauteile darf ausschließlich durch autorisiertes Personal mithilfe zweckmäßiger Werkzeuge erfolgen, um Schäden an den Bauteilen und insbesondere an den Verbindungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie zur Gewähr absoluter Zuverlässigkeit und Sicherheit stets nur Original-Ersatzteile.

5 TECHNISCHE DATEN

Modell	1/min	Fördermenge		Druck		Leistung	
		l/min	Gpm	bar	psi	kW	PS
SS6418	1450	39	10,30	250	3625	18,62	25,3
SS6420	1450	48	12,68	210	3045	19,25	26,2
SS6422	1450	58	15,32	150	2175	16,62	22,6
SS6425	1450	75	19,82	130	1885	18,62	25,3
SS6428	1400	94	24,83	100	1450	17,95	24,4

Modell	1/min	Fördermenge		Druck		Leistung	
		l/min	Gpm	bar	psi	kW	PS
SN6416	1450	31	8,19	400	5800	23,68	32,2
	1750	37	9,78	400	5800	28,27	38,4
SN6418	1450	39	10,30	320	4640	23,83	32,4
	1750	47	12,42	320	4640	28,72	39,1

Modell	1/min	Fördermenge		Druck		Leistung	
		l/min	Gpm	bar	psi	kW	PS
SN6420	1450	48	12,68	260	3770	23,8	32,4
	1750	58	15,32	260	3770	28,8	39,2
SN6422	1450	58	15,32	207	3000	22,9	31,2
	1750	70	18,49	207	3000	27,7	37,6
SN6425	1450	75	19,82	207	3000	29,7	40,3
	1750	90	23,78	207	3000	35,6	48,4
SN6426	1450	81	21,40	180	2610	27,8	37,9
	1750	98	25,89	180	2610	33,7	45,8
SN6428	1450	94	24,83	138	2000	24,8	33,7

Modell	1/min	Fördermenge		Druck		Leistung	
		l/min	Gpm	bar	psi	kW	PS
SW6494	1450	94	24,83	100	1450	17,95	24,4

4 KENNZEICHNUNG DER PUMPE

Jede Pumpe ist durch eine Seriennummer XX.XXX.XXX, siehe Pos. ① und ein Typenschild, siehe Pos. ② in Abb. 1 mit folgenden Daten gekennzeichnet:

- Modell und Version der Pumpe
- Max. Drehzahl
- Leistungsaufnahme PS - kW
- Fördermenge l/min - Gpm
- Druck bar - PSI

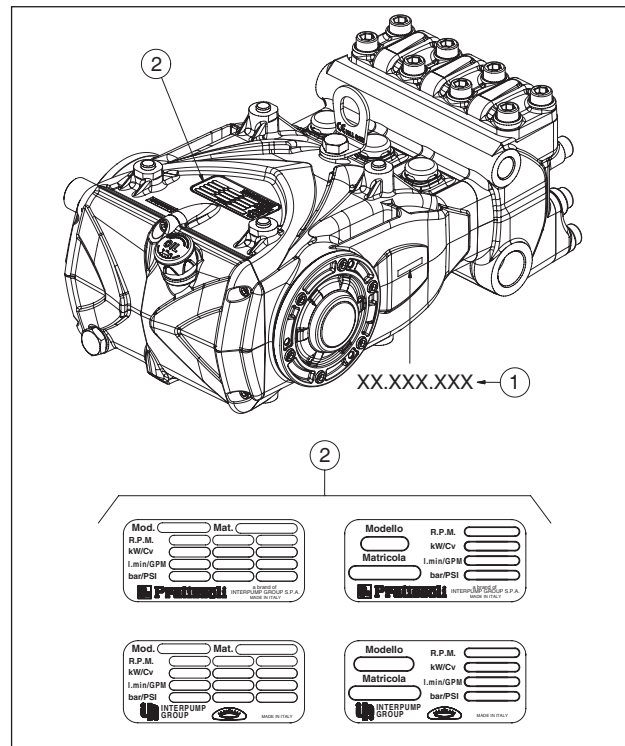



Abb. 1



Modell, Version und Seriennummer sind bei der Bestellung von Ersatzteilen immer anzugeben

6 ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Für die Abmessungen und das Gewicht der Pumpen SS und SN LP in Standardversionen siehe Abb. 2.

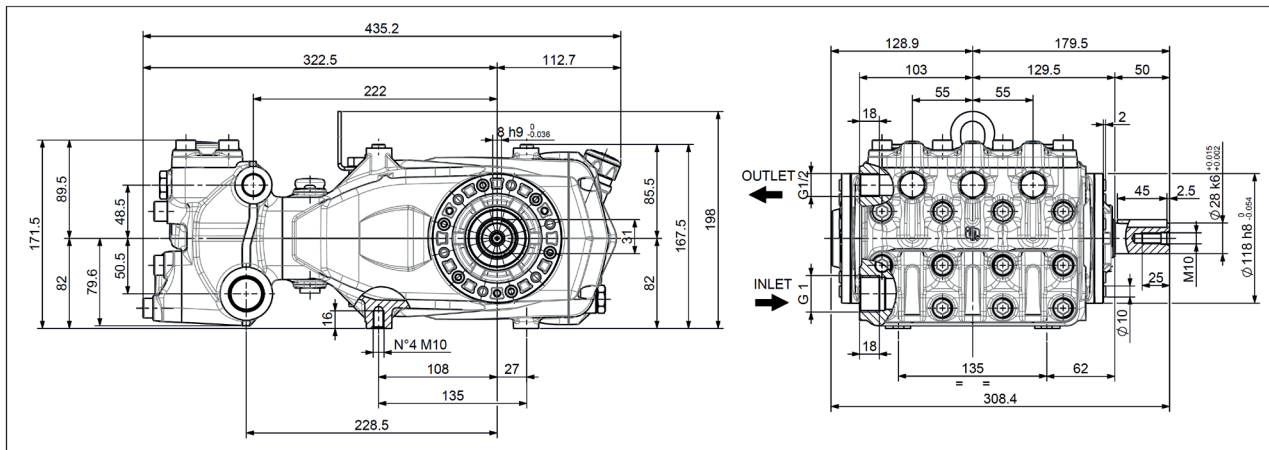


Trockengewicht SN LP= 30,5 kg.

Trockengewicht SS = 31 kg.

Abb. 2


Für die Abmessungen und das Gewicht der Pumpen SN HP in Standardversion siehe Abb. 2/a.

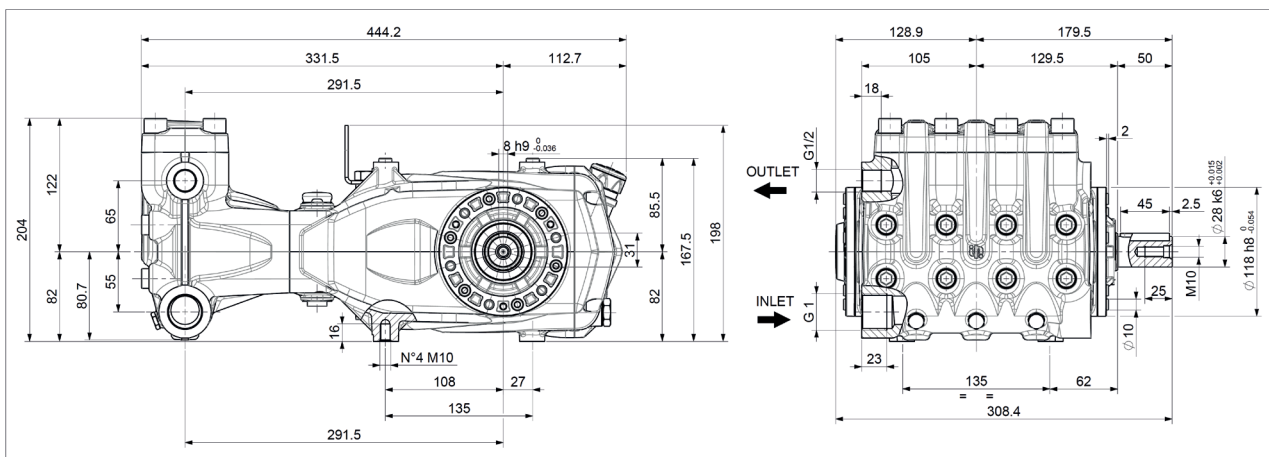

Trockengewicht 35 kg.

Abb. 2/a

Für die Abmessungen und das Gewicht der Pumpen SW in Standardversion siehe Abb. 2/b.

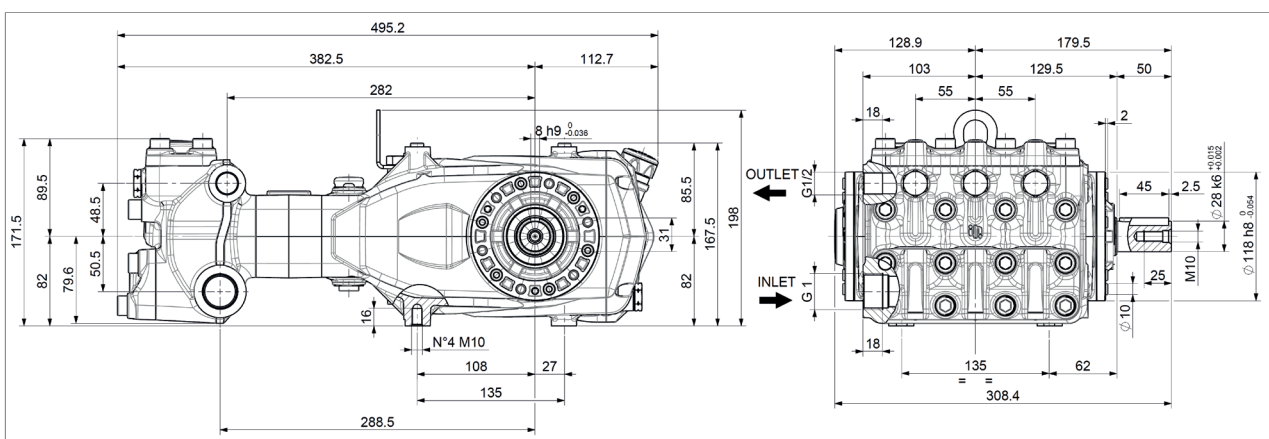

Trockengewicht 33 kg.

Abb. 2/b

7 GEBRAUCHSANWEISUNGEN



Die Pumpen SS64 sind für den Betrieb mit gefiltertem Wasser (siehe Abschn. 9.7) und bei einer Höchsttemperatur von 85 °C ausgelegt. Der Pumpenkopf und alle medienberührten Teile sind aus AISI 316L. Darüber hinaus sind sie mit speziellen vorgespannten HD- und ND-Dichtungen ausgestattet.

Die Pumpen SN64 sind für den Betrieb in nicht explosionsgefährdeten Umgebungen mit gefiltertem Wasser (siehe Abschn. 9.7) bei einer Höchsttemperatur von 40 °C ausgelegt, mit Pumpenkopf aus AISI 420.

Die Pumpen SW64 sind für den Betrieb mit gefiltertem Meerwasser (siehe Abschn. 9.7) und bei einer Höchsttemperatur von 85 °C ausgelegt. Der Pumpenkopf und alle medienberührten Teile sind aus AISI 316L. Darüber hinaus sind sie mit speziellen vorgespannten HD- und ND-Dichtungen ausgestattet. Für die Verwendung der Pumpen in explosionsgefährdeter Umgebung [Zonen 1(G) - 21(D)] müssen sie in ATEX-Auslegung bestellt werden. Andere Flüssigmedien dürfen nur nach Genehmigung durch die **technische Abteilung** oder den **Kundendienst** verwendet werden.

7.1 Wassertemperatur



Die zulässige Höchsttemperatur des Wassers beträgt 40 °C. Die Pumpe kann allerdings mit einer Wassertemperatur von bis zu 85 °C betrieben werden. Wenden Sie sich für solche Fälle bitte an die **technische Abteilung** oder den **Kundendienst**.

7.2 Fördermenge und Höchstdruck

Die im Katalog angegebenen Leistungen beziehen sich auf die Höchstleistungen der Pumpe. **Unabhängig** von der genutzten Leistung dürfen die auf dem Typenschild angegebenen Höchstwerte für Druck und Drehzahl nur mit ausdrücklicher und formeller Genehmigung durch die **technische Abteilung** oder den **Kundendienst** überschritten werden.

7.3 Mindestdrehzahl

Die Mindestdrehzahl der Pumpe beträgt 100 1/min. Eine niedrigere Mindestdrehzahl muss ausdrücklich durch die **technische Abteilung** oder den **Kundendienst** genehmigt werden.

7.4 Schallemission

Die Schalldruckprüfung wurde gemäß der Richtlinie 2000/14 des Europäischen Parlaments und des Rates (Maschinenrichtlinie) sowie der Norm EN-ISO 3744-1995 mit Geräten der Klasse 1 durchgeführt.

Die endgültige Messung des Schalldrucks muss an der kompletten Maschine/dem vollständigen System durchgeführt werden.

Sollte sich der Bediener weniger als 1 m vom System entfernt befinden, muss er einen angemessenen Gehörschutz tragen, der die geltenden gesetzlichen Vorschriften erfüllt.

7.5 Vibrationen

Die Messung des Wertes darf nur bei installierter Pumpe an der Anlage und mit den vom Kunden erklärten Leistungen erfolgen.

Die Werte müssen den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

7.6 Empfohlene Ölmarken und -sorten

Die Pumpe wird mit einem für Umgebungstemperaturen von 0 °C bis 30 °C ausgelegten Öl geliefert.

In nachstehender Tabelle sind einige empfohlenen Ölsorten verzeichnet. Diese Öle sind für besseren Korrosionsschutz und höhere Alterungsbeständigkeit (nach DIN 51517 Teil 2) mit Zusätzen angereichert.

Alternativ dazu können Sie auch Schmieröle für Automotive-Getriebe SAE 85W-90 verwenden.

Hersteller	Schmieröl
	AGIP ACER220
	Aral Degol BG 220
	BP Energol HLP 220
	CASTROL HYPIN VG 220 CASTROL MAGNA 220
	Falcon CL220
	ELF POLYTELIS 220 REDUCTELF SP 220
	NUTO 220 TERESSO 220
	FINA CIRKAN 220
	RENOLIN 212 RENOLIN DTA 220
	Mobil DTE Oil BB
	Shell Tellus Öl C 220
	Wintershall Ersolon 220 Wintershall Wiolan CN 220
	RANDO HD 220
	TOTAL Cortis 220

Überprüfen Sie den Ölstand und füllen Sie bei Bedarf Öl über den

Ölmesstab Pos. ①, Abb. 3nach.

Die Ölstandskontrolle hat mit der Pumpe auf Umgebungstemperatur zu erfolgen, für den Ölwechsel soll die Pumpe dagegen auf Betriebstemperatur sein. Entfernen Sie dazu den Ölmesstab, Pos. ①, und anschließend den Verschluss, Pos. ②, Abb. 3.

Für die Ölstandprüfung und den Ölwechsel siehe Angaben in Kapitel 11.

Die benötigte Menge beträgt ~ 1,9 Liter.

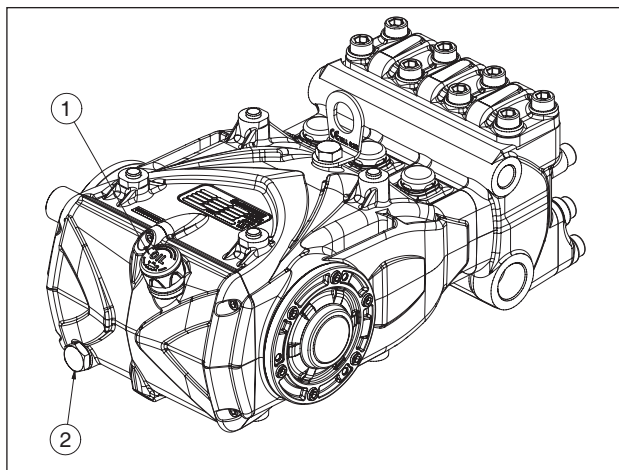


Abb. 3




Aufgrund der zeitlich bedingten Oxidation muss das Öl in jedem Fall mindestens einmal pro Jahr gewechselt werden.

Wenn die Umgebungstemperatur nicht zwischen 0 °C und 30 °C liegt, beachten Sie bitte die in folgendem Diagramm enthaltenen Anweisungen und berücksichtigen Sie, dass das Öl eine Viskosität von mindestens 180 cSt aufweisen muss.

Diagramm Viskosität / Umgebungstemperatur

mm²/s = cSt

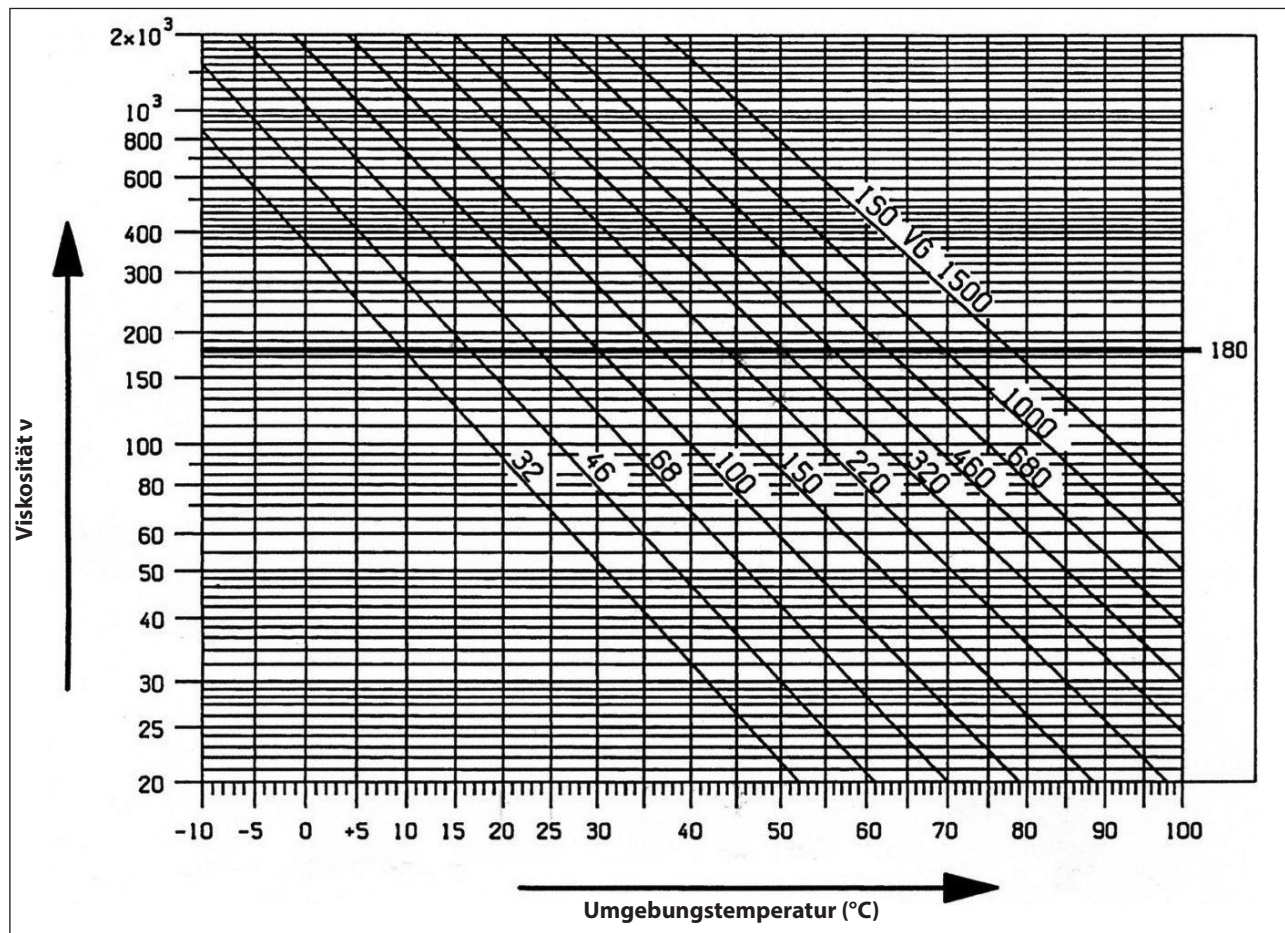

Altöl muss in einem geeigneten Behälter gesammelt und den entsprechenden Wertstoffstellen zugeführt werden.

Es darf auf keinen Fall in die Umwelt abgeleitet werden.

8 ANSCHLÜSSE UND VERBINDUNGEN

Die Pumpen der Baureihen SS64, SN64 und SW64 (siehe Abb. 4) verfügen über:

① 2 Sauganschlüsse "IN" 1" Gas.

An welchen der beiden Anschlüsse die Leitung angeschlossen wird, ist für die Funktionstüchtigkeit der Pumpe unerheblich; nicht verwendete Anschlüsse müssen dicht verschlossen werden.

② 2 Druckanschlüsse "OUT" 1/2" Gas.

③ 3 Hilfsanschlüsse 3/8" GAS, die in der Regel für das Manometer verwendet werden.

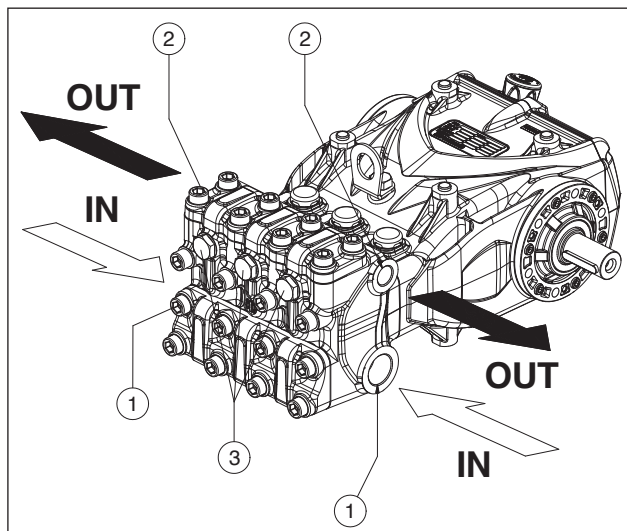


Abb. 4

9 INSTALLATION DER PUMPE

9.1 Installation

Die Pumpe muss in horizontaler Position mit den entsprechenden Gewindestellfüßen M10 eingebaut werden; ziehen Sie die Schrauben mit einem Anzugsmoment von 45 Nm fest.

Die Stellfläche muss perfekt eben und solide genug sein, um das Durchbiegen oder Fluchtungsfehler an der Kupplungsachse Pumpe/Antrieb durch das beim Betrieb übertragene Drehmoment zu verhindern.

Die Baugruppe nicht ungefedert am Boden befestigen, Sie müssen vielmehr Vibrationsdämpfer unterfüttern.

Wenden Sie sich für spezielle Anwendungen an die **technische Abteilung** oder den **Kundendienst**.

Als Installationshilfe dient ein Hebebügel auf dem Pumpengehäuse, siehe folgende Abbildung.



Der Bügel ist ausschließlich zum Heben der Pumpe ausgelegt und darf daher nicht für zusätzliche Lasten verwendet werden.



Ersetzen Sie den Schraubverschluss der Öleinfüllöffnung (rot) am rückseitigen Gehäusedeckel und überprüfen Sie den Ölstand mit dem Ölmesstab.

Der Ölmesstab muss auch nach montierter Baugruppe zugänglich sein.



Die Pumpenwelle (PTO) darf mit dem Antriebsstrang nicht starr verbunden sein.

Wir empfehlen folgende Antriebtypen:

- Hydraulisch mittels Flansch; wenden Sie sich für die korrekte Anwendung an die **technische Abteilung** oder den **Kundendienst**.
- Mit Keilriemen.
- Mit Gelenkwelle (beachten Sie die vom Hersteller empfohlenen max. Winkel).
- Mit elastischer Kupplung.

9.2 Drehrichtung

Vor dem Pumpenkopf stehend muss die Drehrichtung den Angaben in Abb. 5 entsprechen.

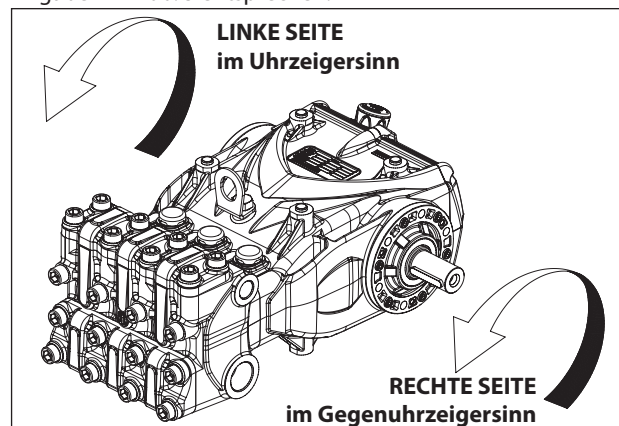


Abb. 5

9.3 Änderung der Version

Die rechte Pumpenausführung ist dann gegeben, wenn: sich der Zapfwellenstummel der Pumpenwelle bei Frontansicht auf den Pumpenkopf auf der rechten Seite befindet.

Die linke Pumpenausführung ist dann gegeben, wenn: sich der Zapfwellenstummel der Pumpenwelle bei Frontansicht auf den Pumpenkopf auf der linken Seite befindet.

Hinweis In Abb. 5 ist die rechte Pumpenausführung gezeigt.



Die Version darf nur von autorisiertem Fachpersonal unter strikter Beachtung folgender Anweisungen geändert werden:

1. Trennen Sie die Hydraulik von der Mechanik, wie in Kapitel 2 Abschn. 2.2.1 der **Reparaturanleitung** beschrieben.
2. Drehen Sie die Mechanik um 180° und setzen Sie den hinteren Gehäusedeckel so auf, dass der Ölmesstab nach oben zeigt; richten Sie den Hebebügel und die zugehörigen Verschlusschrauben im oberen Teil des Gehäuses aus, bringen Sie dann das Typenschild wieder korrekt in seinem Sitz am Gehäuse an.



Stellen Sie sicher, dass die unteren Ablassöffnungen am Gehäuse im Bereich der Kolben geöffnet und nicht durch Kunststoffstopfen der vorherigen Version verschlossen sind.

3. Verbinden Sie Hydraulik und Mechanik, wie in Kapitel 2 Abschn. 2.2.5 **Reparaturanleitung** beschrieben.


9.4 Wasseranschlüsse

Um die Anlage von den beim Pumpenbetrieb erzeugten Schwingungen zu isolieren, sollten für den ersten Leitungsabschnitt an der Pumpe (sowohl saug- als druckseitig) Schläuche verwendet werden. Der Ansaugtrakt muss so beschaffen sein, dass Verformungen durch den von der Pumpe erzeugten Unterdruck vermieden werden.

9.5 Versorgung der Pumpe

Zur Erzielung des besten volumetrischen Wirkungsgrads bei Flüssigmedium auf Umgebungstemperatur ist eine positive Saughöhe von mindestens 0,20 Metern erforderlich (siehe Abschn. 9.6).

Bei Flüssigmedium auf der Höchsttemperatur von 85 °C beachten Sie bitte das folgende Diagramm, das den min. Versorgungsdruck in Abhängigkeit der verschiedenen Temperaturen definiert.

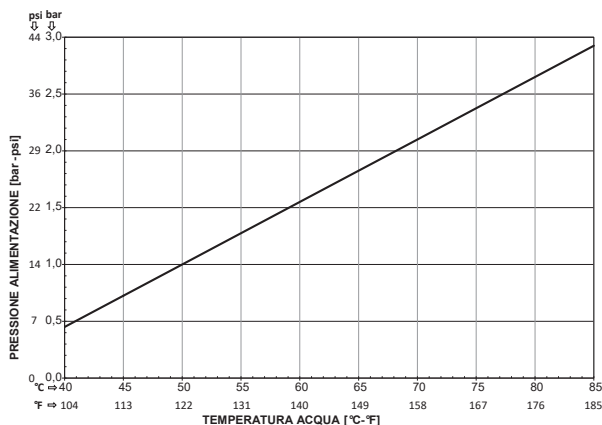

Wenden Sie sich für negative Förderhöhen an die technische Abteilung oder den Kundendienst.

9.6 Saugleitung

Für den einwandfreien Pumpenbetrieb muss die Saugleitung folgende Eigenschaften aufweisen:

1. Der min. Innendurchmesser muss dem Diagramm im Abschn. 9.9 entsprechen und in jedem Fall größer oder gleich dem des Pumpenkopfes sein.
 Entlang des Leitungsverlaufs sind lokalisierte Verengungen zu vermeiden, die Druckverluste mit daraus folgender Kavitation verursachen können. Unbedingt 90°-Bögen, Verbindungen mit anderen Leitungen, Drosselstellen, Gegengefälle, umgekehrte U-Kurven und T-Anschlüsse vermeiden.
2. Die Anordnung muss derart gestaltet sein, dass unter sämtlichen Betriebsbedingungen eine an der Versorgungsöffnung der Pumpe gemessene positive Saughöhe von mindestens 0,2 m (0,02 bar) gewährleistet wird. Dieser Wert gilt für kaltes Wasser mit einer Temperatur bis zu 40 °C, für höhere Temperaturen verweisen wir in Bezug auf die minimale positive Saughöhe auf das entsprechende Diagramm (Abschn. 9.5). Die maximale positive Saughöhe darf 25 m (2,5 bar), gemessen an der Versorgungsöffnung der Pumpe, bis zu einer Temperatur von 75 °C nicht überschreiten. Oberhalb dieser Temperatur darf die maximale positive Saughöhe 35 m (3,5 bar) nicht überschreiten.
3. Die Leitung muss perfekt dicht und so ausgelegt sein, die langfristige Dichtigkeit zu garantieren.
4. Beim Anhalten der Pumpe darf sich die Leitung selbst teilweise nicht entleeren.
5. Keine hydraulischen 3- oder 4-Wege-Armaturen, Adapter usw. verwenden, da diese die Leistung der Pumpe beeinträchtigen können.
6. Keine Venturi-Rohre oder Einspritzdüsen für das Ansaugen von Reinigungsmittel installieren.
7. Der Einsatz von Bodenventilen oder anderen Arten von Rückschlagventilen ist zu vermeiden.
8. Den Auslass des Bypass-Ventils nicht direkt in den Ansaugtrakt leiten.
9. Geeignete Trennwände im Inneren des Tanks einrichten, um zu vermeiden, dass der Wasserstrom aus dem Bypass und der Versorgungsleitung des Tanks Verwirbelungen oder Turbulenzen am Anschluss des Versorgungsschlauchs der Pumpe bilden kann.
10. Stellen Sie vor dem Anschluss der Saugleitung sicher, dass diese innen vollkommen sauber ist.

9.7 Filterung

In der Saugleitung der Pumpe muss 1 Filter installiert werden, siehe Einbauposition in Abb. 6 und Abb. 6/a.

Mit manuell betätigtem Regelventil

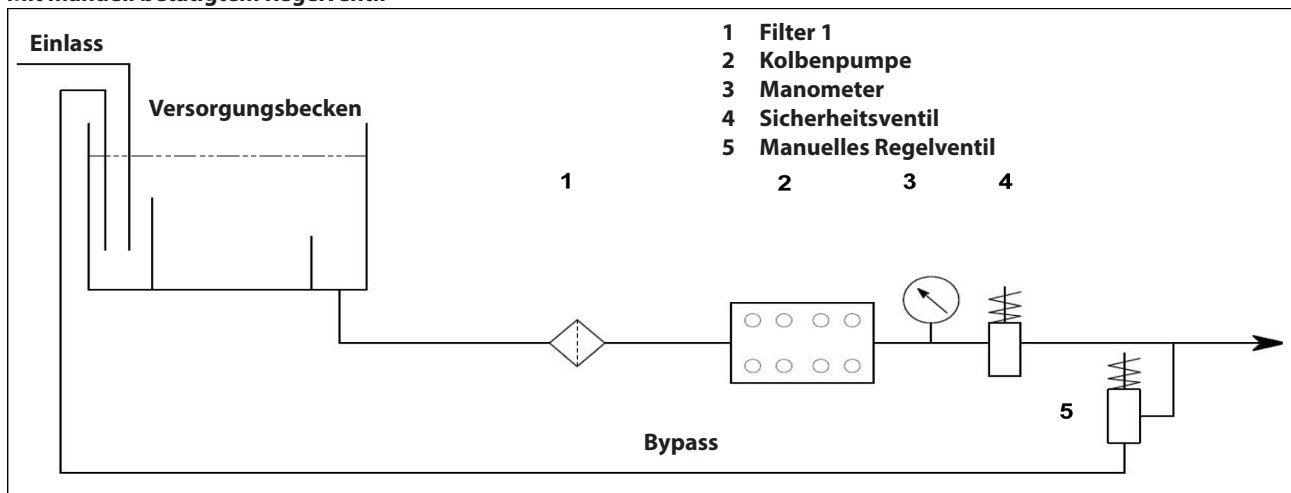


Abb. 6

Mit pneumatisch betätigtem Regelventil

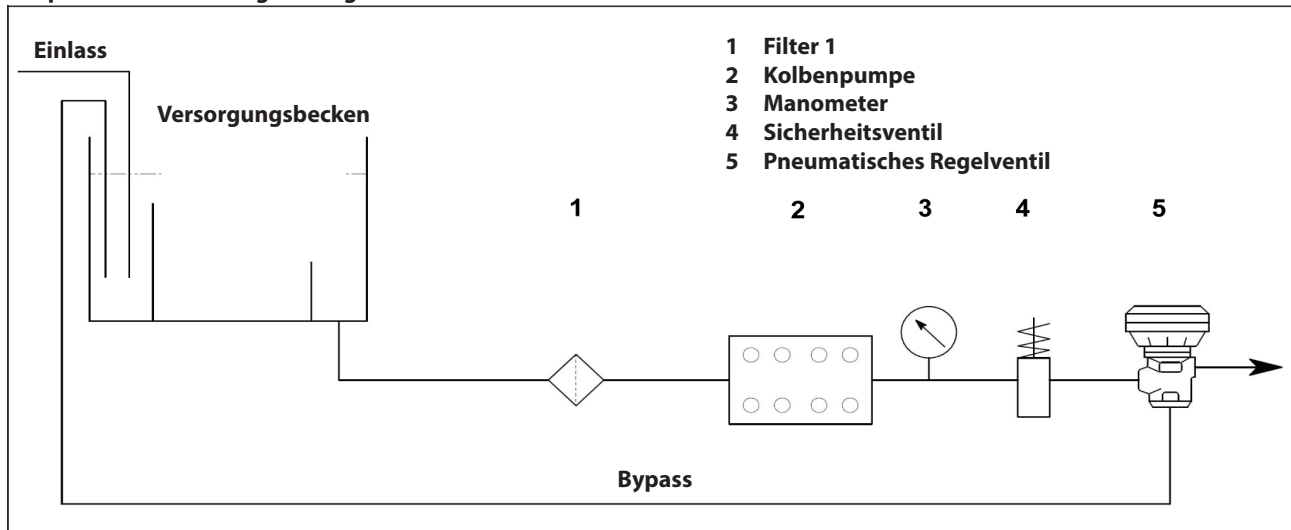


Abb. 6/a

Der Filter muss so nah wie möglich an der Pumpe installiert werden, leicht zugänglich sein und folgende Eigenschaften aufweisen:

1. Die min. Fördermenge muss 3 Mal höher sein als die Nenn-Förderleistung der Pumpe.
2. Der Durchmesser der Ein-/Auslassöffnungen darf nicht kleiner sein als der Durchmesser des Ansauganschlusses der Pumpe.
3. Filterfeinheit zwischen 200 und 360 μm .



Für den ordnungsgemäßen Betrieb der Pumpe müssen regelmäßige Reinigungen der Filter durchgeführt und entsprechend der tatsächlichen Nutzung der Pumpe sowie der Qualität des verwendeten Wassers und der tatsächlichen Verstopfung geplant werden.

9.8 Druckleitung

Für die Auslegung einer korrekten Druckleitung beachten Sie bitte die folgenden Installationsvorschriften:

1. Der Innendurchmesser der Leitung muss die richtige Geschwindigkeit des Flüssigmediums gewährleisten, siehe Diagramm in Abschn. 9.9.
2. Für den an die Pumpe angeschlossenen ersten Leitungsabschnitt muss ein Schlauch verwendet werden, um die von der Pumpe erzeugten Vibrationen nicht an den übrigen Teil der Anlage zu übertragen.
3. Leitungen und Armaturen für Hochdruckanwendungen verwenden, die hohe Sicherheitsreserven unter sämtlichen Betriebsbedingungen garantieren.
4. In der Druckleitung muss ein Überdruckventil installiert werden.
5. Manometer verwenden, die den typischen pulsierenden Lasten der Kolbenpumpen standhalten.
6. Bei der Planung sind Druckverluste der Leitung zu berücksichtigen, die am Abnahmepunkt zu einem Minderdruck gegenüber des an der Pumpe gemessenen Drucks führen.
7. Für Anwendungen, bei denen sich die Pulsationen der Pumpe in der Druckleitung als schädlich oder unerwünscht erweisen, muss ein Pulsationsdämpfer geeigneter Größe installiert werden.

9.9 Berechnung des Innendurchmessers der Rohrleitungen

Für die Berechnung des Innendurchmessers der Leitung siehe folgendes Diagramm:

Saugleitung


Mit einer Fördermenge von $\sim 98 \text{ l/min}$ und einer Fließgeschwindigkeit des Wassers von $0,5 \text{ m/s}$. Die Verbindungslinie der beiden im Graph dargestellten Skalen schneidet die mittlere Skala der Durchmesser bei einem Wert von $\sim 64 \text{ mm}$.

Druckleitung

Mit einer Fördermenge von $\sim 98 \text{ l/min}$ und einer Fließgeschwindigkeit des Wassers von 5 m/s . Die Verbindungslinie der beiden im Graph dargestellten Skalen schneidet die mittlere Skala der Durchmesser bei einem Wert von $\sim 20 \text{ mm}$.

Optimale Geschwindigkeiten:

- Saugleitung: $\leq 0,5 \text{ m/s}$.
- Druckleitung: $\leq 5 \text{ m/s}$.

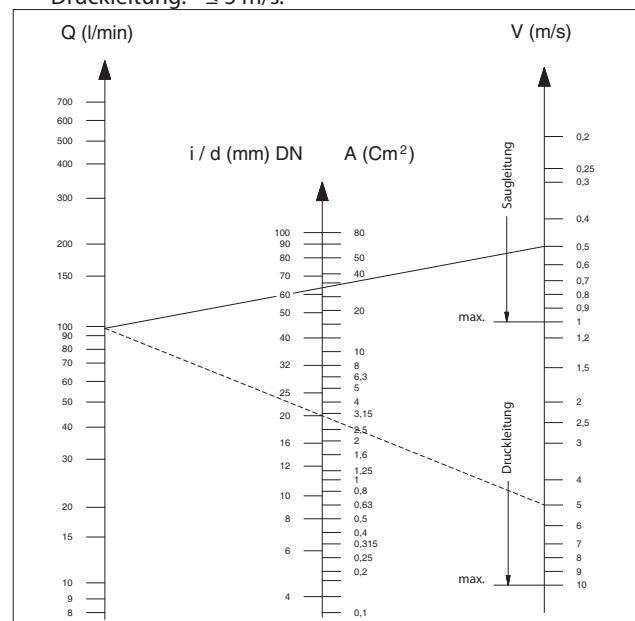

Der Graph berücksichtigt nicht den Widerstand der Leitungen und Ventile, den aus der Leitungslänge hervorgehenden Druckverlust, die Viskosität der gepumpten Flüssigkeit und deren Temperatur. Wenden Sie sich bei Bedarf an die **technische Abteilung** oder den **Kundendienst**.

9.10 Keilriementrieb

Die Pumpe kann durch ein System von Keilriemen angetrieben werden.

Für diese Pumpenmodelle empfehlen wir den Einsatz von 3 Riemen XPB (16.5x13 gezahnt); nur für lange Laufzeiten sollte das Profil XPC verwendet werden. Eigenschaften sowie die pro Riemen übertragbare Leistung können dem Diagramm in Abb. 7 in Abhängigkeit der vom Hersteller normalerweise erklärten Drehzahl entnommen werden.

Minstdurchmesser der angetriebenen Riemenscheibe (auf der Pumpenwelle): ≥ 160 mm.

Die radiale Belastung der Welle darf 4500 N (für die Definition der Anordnung erforderlicher Wert) nicht übersteigen. Der Antrieb gilt als richtig bemessen, wenn die Belastung bei einem maximalen Abstand $a = 50$ mm vom Wellenbund (Zapfwelle) angewandt wird, siehe Abb. 10.



Wenden Sie sich für davon abweichende Dimensionierungen an die **technische Abteilung** oder den **Kundendienst**.

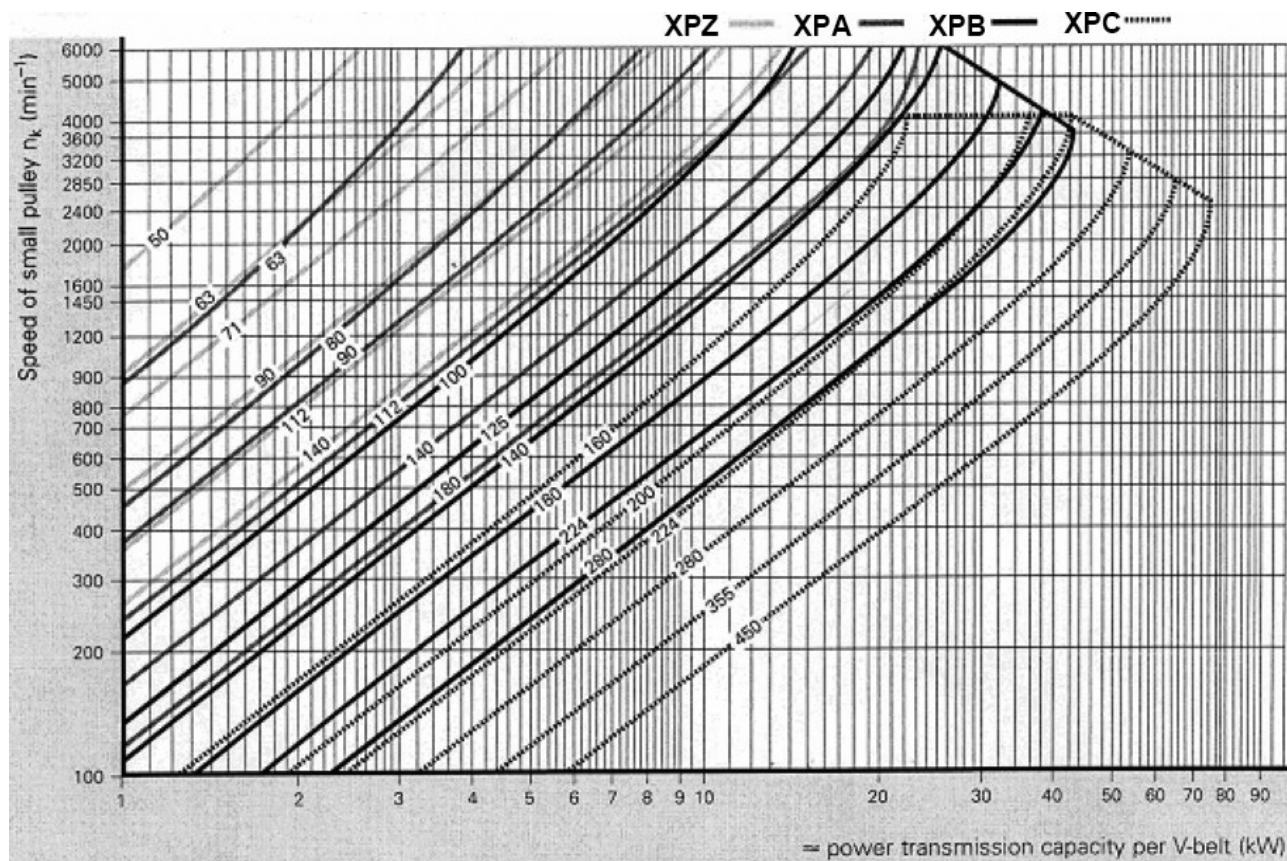


Abb. 7

9.11 Definition des Antriebs

Um anormale radiale Belastungen an Welle und ihrem Lager zu vermeiden, beachten Sie folgende Vorgaben:

- Verwenden Sie Riemenscheiben für Keilriemen mit den vom Riemenhersteller vorgeschriebenen / empfohlenen Rillenmaßen. In Ermangelung dieser Werte halten Sie sich an die Vorgaben in Abb. 8 und die Tabelle in Abb. 9.

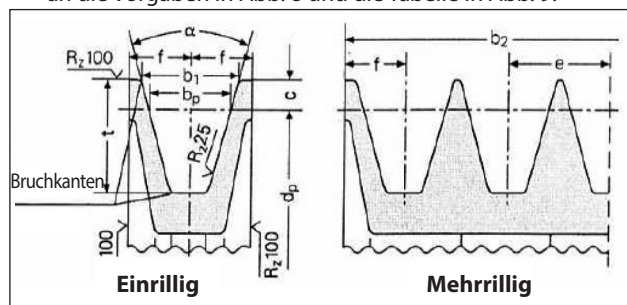


Abb. 8

Abmessungen (in mm)

Riemenquerschnitt gemäß DIN 7753 Teil 1 und BS 3790			DIN-Symbol BS/ISO-Symbol	XPB/SPB SPB	XPC/SPC SPC
Riemenquerschnitt gemäß DIN 2215 und BS 3790			DIN-Symbol BS/ISO-Symbol	17 B	22 C
Wirkbreite			b_w	14,0	19,0
Obere Rillenbreite $b_1 \approx$			$\alpha = 34^\circ$	18,9	26,3
			$\alpha = 38^\circ$	19,5	27,3
			c	8,0	12,0
Abstand zwischen den Mittelebenen zweier Rillen			e	$23 \pm 0,4$	$31 \pm 0,5$
			f	$14,5 \pm 0,8$	$20,0 \pm 1,0$
Tiefe unter der Wirklinie			$t_{\min}$	22,5	31,5
α	34°	für Wirkdurchmesser	d_w	140 bis 190	224 bis 315
	38°	Schmalkeilriemen DIN 7753 Teil 1		> 190	> 315
α	34°	für Wirkdurchmesser	d_w	112 bis 190	180 bis 315
	38°	Klassische Keilriemen DIN 2215		> 190	> 315
Toleranz für $\alpha = 34^\circ-38^\circ$				$\pm 1^\circ$	$\pm 30'$
Riemenscheiben für b2 für Anzahl der Rillen z $b2 = (z-1) e + 2 f$			1	29	40
			2	52	71
			3	75	102
			4	98	133
			5	121	164
			6	144	195
			7	167	226
			8	190	257
			9	213	288
			10	236	319
			11	259	350
			12	282	381
Der min. Durchmesser der Riemenscheibe muss beachtet werden. Nicht für geschichtete Keilriemen verwenden.				Abb. 9	

- b) Verwenden Sie Hochleistungsriemen - zum Beispiel **XPB** statt **SPB** - da hierbei weniger Riemen bei gleicher Leistungsübertragung benötigt werden und der Abstand zum Wellenbund (Zapfwelle) "a" aus Abb. 10 geringer ist.

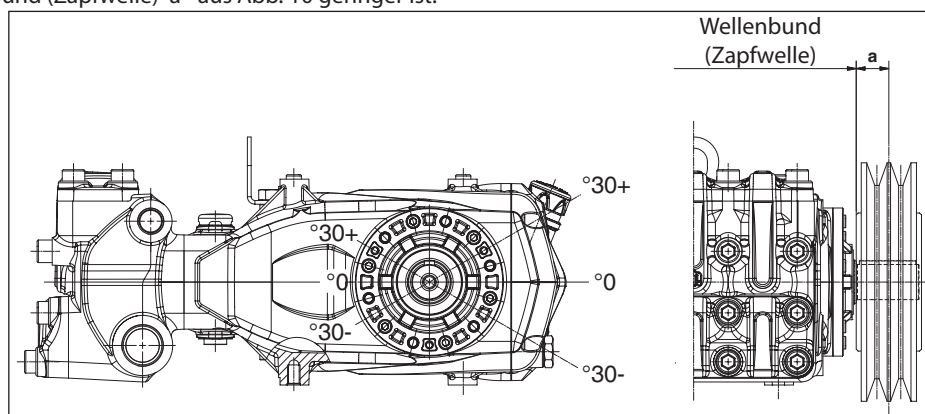


Abb. 10

- c) Spannen Sie die Riemen gemäß den Vorschriften des Herstellers; eine übermäßige Spannung führt zu einer anomalen Belastung des Lagers und somit zu einem vorzeitigen Verschleiß und einer kürzeren Lebensdauer der Riemenscheibe. Die Spannung hängt von verschiedenen Variablen ab, vgl. Abschn. 9.12.
- d) Die Länge des Riemen hat eine natürliche Toleranz von $\geq \pm 0,75\%$; aus diesem Grund müssen die 3 Riemen paarweise gekauft werden.
- e) Folgen Sie der Spannungsrichtung des Riemen lt. Angaben in Abb. 10. Wenden Sie sich bei anderen Anforderungen an die **technische Abteilung** oder den **Kundendienst**.
- f) Richten Sie die Rillen der Mitnehmer- und der angetriebenen Riemenscheibe miteinander aus.

9.12 Definition der an die Riemen anzuwendenden statischen Spannung

Die statische Spannung ist abhängig von:

- Abstand zwischen den beiden Riemenscheiben (Riemenlänge).
- Belastung durch die statische Riemen Spannung.
- Anzahl der Riemen.
- Umschlingungswinkel der kleinsten Riemenscheibe.
- Durchschnittsgeschwindigkeit.
- Usw.

Dem Diagramm in Abb. 11 für Riemen mit Profil XPB können in Abhängigkeit des Abstands die Werte der anzuwendenden statischen Spannung entnommen werden.



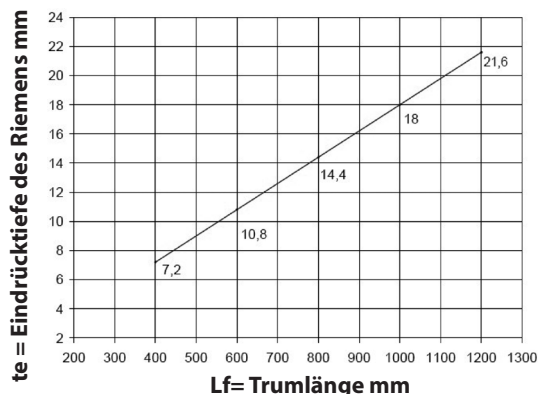


Abb. 11

Fazit: Mit einer Trumlänge von 600 mm und einem Kraftmesser erhält man bei Anwendung einer Prüfkraft von 75 N am Riemen, wie in Abb. 12 gezeigt, eine Eindrücktiefe des Trums "te" von etwa 10,8 mm.

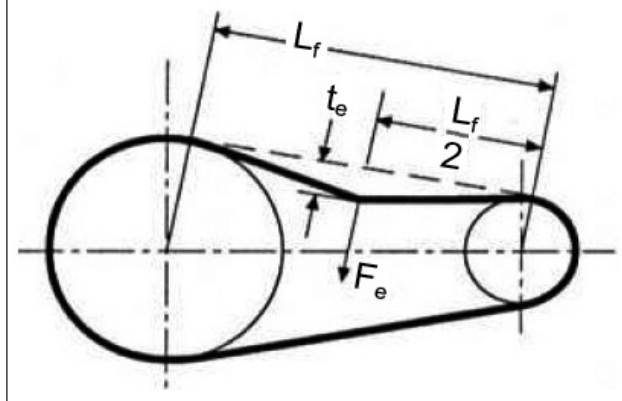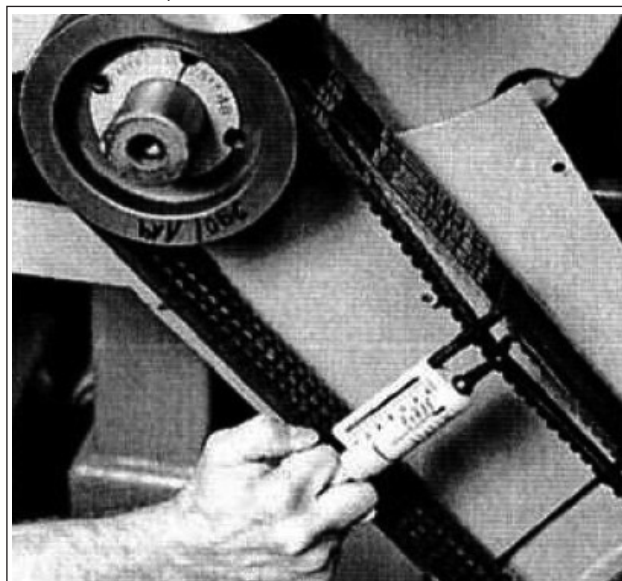

L_f = Trumlänge
 t_e = Eindrücktiefe des Riemens
 F_e = 75 N Prüfkraft

Abb. 12

Hinweis,. Soweit nicht anders durch den Riemenhersteller angegeben, darf die Kontrolle der Spannung und das daraus folgende Nachspannen frühestens nach 30 Minuten Bewegung durchgeführt werden, da sich die Riemen erst dann eingelaufen haben. Die beste Leistung und längste Lebensdauer erhalten Sie bei korrekter Spannung.

Hinweis,. Bei Bedarf oder im Zuge der normalen Wartung sollten Sie nie den einzelnen Riemen, sondern den gesamten Satz ersetzen.

10 START UND BETRIEB

10.1 Vorbereitende Prüfungen

Vergewissern Sie sich vor dem Start, dass:



Die Saugleitung angeschlossen und unter Druck ist (siehe Abschn. 9.4 - 9.5 - 9.6). Die Pumpe darf niemals trocken laufen.

- Die Saugleitung auf lange Zeit perfekt dicht ist.
- Alle eventuellen Absperrventile zwischen der Versorgungsquelle und der Pumpe vollständig geöffnet sind. Der Auslass der Druckleitung frei abgeführt wird, damit die im Pumpenkopf vorhandene Luft schnell austreten kann und dadurch ein schnelles Ansaugen ermöglicht.
- Sämtliche Saug- und Druckanschlüsse und Verbindungen ordnungsgemäß festgezogen sind.
- Sich die Paarungstoleranzen an der Kupplungsachse Pumpe/Antrieb (Versatz Kupplungshälften, Neigung der Gelenkwelle, Kettenspannung usw.) innerhalb der vom Hersteller des Antriebs vorgegebenen Grenzen befinden.
- Der Ölstand im Pumpengehäuse korrekt ist, u.z. über den entsprechenden Messstab (Pos. ① Abb. 13) und ausnahmsweise am Schauglas (Pos. ② Abb. 13).

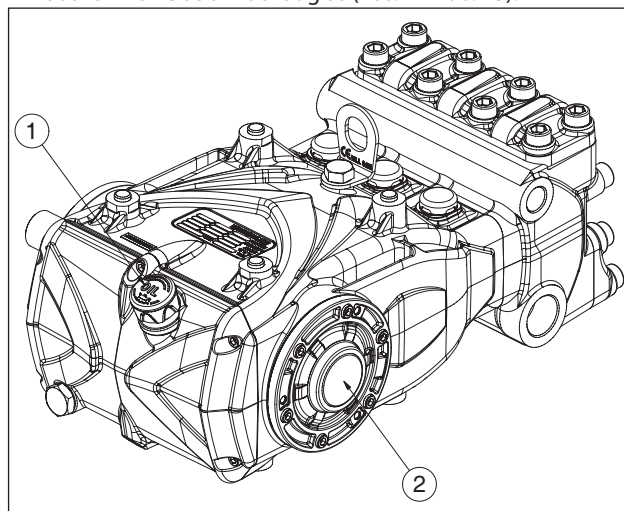


Abb. 13



Überprüfen Sie nach längerer Lagerung oder Stillstand die Funktionstüchtigkeit der Saug- und Druckventile.

10.2 Start

- Prüfen Sie bei der erstmaligen Inbetriebnahme, ob Drehrichtung und Versorgungsdruck den Vorgaben entsprechen.
- Starten Sie die Pumpe ohne Last.
- Stellen Sie sicher, dass der Versorgungsdruck korrekt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Drehzahl während des Betriebs nicht den Wert auf dem Typenschild überschreitet.
- Lassen Sie die Pumpe vor Druckbeaufschlagung mindestens 3 Minuten lang laufen.
- Fahren Sie den Druck vor jedem Pumpenstopp auf Null, indem Sie das Regelventil oder die ggf. vorgesehenen Vorrichtungen zum Druckabbau betätigen und bringen Sie die Drehzahl auf den Mindestwert (Antriebe mit Verbrennungsmotoren).

11 VORBEUGENDE WARTUNG

Für eine hohe Zuverlässigkeit und Effizienz der Pumpe müssen Sie die Wartungsintervalle lt. Tabelle beachten.

VORBEUGENDE WARTUNG	
Alle 500 Stunden	Alle 1000 Stunden
Ölstandprüfung	Ölwechsel
	Überprüfung / Austausch*: Ventile Ventilsitze Ventilfedern Ventilführungen
	Überprüfung / Austausch*: HD-Dichtungen ND-Dichtungen Abstreifring (SW64)

* Beachten Sie zum Austausch die Anweisungen in der **Reparaturanleitung**.

12 EINLAGERUNG DER PUMPE

12.1 Längerer Stillstand



Wenn die Pumpe nach der Anlieferung und vor der erstmaligen Inbetriebnahme für längere Zeit eingelagert wurde, sollten Sie vor dem Start den Ölstand und die Ventile gemäß den Anweisungen in Kapitel 10 überprüfen und anschließend die beschriebene Vorgehensweise für den Start durchführen.

12.2 Vorgehensweise zur Füllung der Pumpe mit Korrosions- und Frostschutzlösung

Füllung der Pumpe mit Korrosions- oder Frostschutzlösung anhand einer externen Membranpumpe, lt. Anordnung in Abschn. 9.7 in Abb. 6 und Abb. 6/a:

- Verwenden Sie anstelle des Betriebsbeckens einen geeigneten Behälter mit der zu pumpenden Lösung.
- Schließen Sie die Ablassöffnung des Filters, sofern geöffnet.
- Stellen Sie sicher, dass die Innenseite der verwendeten Leitungen sauber ist und fetten Sie die Anschlüsse ein.
- Schließen Sie den HD-Ablassschlauch an die Pumpe an.
- Schließen Sie den Saugschlauch an die Membranpumpe an.
- Verbinden Sie mit dem Saugschlauch den Pumpenkopf und die Membranpumpe.
- Füllen Sie den Betriebsbehälter mit der Lösung / Emulsion.
- Führen Sie die freien Enden des Saug- und HD-Ablassschlauchs in den Behälter ein.
- Schalten Sie die Membranpumpe ein.
- Pumpen Sie die Emulsion solange, bis sie aus dem HD-Ablassschlauch austritt.
- Pumpen Sie eine weitere Minute lang.
- Stoppen Sie die Pumpe und nehmen Sie die vorab angeschlossenen Schläuche ab.
- Reinigen, schmieren und verschließen Sie die Anschlüsse am Pumpenkopf.

Die Eigenschaften der Emulsion können durch Zugabe von Additiven wie beispielsweise Shell Donax verbessert werden.

13 VORKEHRUNGEN GEGEN EINFRIEREN



Befolgen Sie in Gebieten und den Jahreszeiten mit Frostgefahr die Anweisungen in Kapitel 12 (siehe Abschn. 12.2).



Bei Vorhandensein von Eis darf die Pumpe erst dann in Betrieb genommen werden, wenn das Leitungssystem vollständig enteist worden ist, damit schwerwiegende Schäden an der Pumpe vermieden werden.

14 GARANTIEBEDINGUNGEN

Laufzeit und Bedingungen der Garantie sind im Kaufvertrag angegeben.

Die Garantie erlischt, wenn:

- a) Die Pumpe zu anderen Zwecken als vereinbart verwendet worden ist.
- b) Die Pumpe mit einem Elektro- oder Verbrennungsmotor ausgestattet wurde, dessen Leistung die Tabellenwerte überschreitet.
- c) Die vorgesehenen Sicherheitseinrichtungen verstellt oder entfernt wurden.
- d) Die Pumpe mit Zubehör oder Ersatzteilen verwendet worden ist, die nicht von Interpump Group geliefert wurden.
- e) Die Schäden durch folgende Faktoren verursacht wurden:
 - 1) Unsachgemäße Verwendung
 - 2) Missachtung der Wartungsvorschriften
 - 3) Eine von den Vorgaben der Betriebsanleitung abweichende Verwendung
 - 4) Mangel ausreichender Förderleistung
 - 5) Fehlerhafte Installation
 - 6) Falsche Position oder Bemessung der Leitungen
 - 7) Unbefugte Änderungen an der Auslegung
 - 8) Kavitation.

15 BETRIEBSSTÖRUNGEN UND MÖGLICHE URSACHEN



Beim Start erzeugt die Pumpe keinerlei Geräusche:

- Die Pumpe ist nicht gefüllt und läuft trocken.
- Kein Wasser auf Saugseite.
- Die Ventile sind verklemmt.
- Die Druckleitung ist geschlossen, so dass die im Pumpenkopf vorhandene Luft nicht entweichen kann.



Die Pumpe pulsiert unregelmäßig:

- Ansaugung von Luft.
- Unzureichende Versorgung.
- Kurven, Bögen oder Anschlüsse in der Saugleitung drosseln den Durchfluss der Flüssigkeit.
- Der Ansaugfilter ist verschmutzt oder zu klein.
- Die Booster-Pumpe, sofern installiert, liefert unzureichenden Druck oder Durchfluss.
- Die Pumpe ist wegen niedriger Saughöhe nicht mit Wasser gefüllt bzw. die Druckseite ist beim Ansaugen geschlossen.
- Die Pumpe ist wegen Festkleben eines Ventils nicht gefüllt.
- Abgenutzte Ventile.
- Abgenutzte Druckdichtungen.
- Fehlfunktion des Druckregelventils.
- Antriebsprobleme.



Die Pumpe liefert nicht den Nenndurchfluss / läuft übermäßig geräuschvoll:

- Unzureichende Versorgung (siehe verschiedene Ursachen oben).
- Die Drehzahl liegt unter dem Wert am Typenschild;
- Übermäßiger Flüssigkeitsaustritt am Druckregelventil.
- Abgenutzte Ventile.
- Übermäßiger Flüssigkeitsaustritt an den Druckdichtungen.
- Kavitation durch:
 - 1) Falsche Bemessung der Saugleitungen / zu kleine Durchmesser.
 - 2) Unzureichende Förderleistung.
 - 3) Hohe Wassertemperatur.



Der von der Pumpe gelieferte Druck ist unzureichend:

- Der Einsatz (Düse) überschreitet die Kapazität der Pumpe.
- Die Drehzahl ist zu gering.
- Übermäßiger Flüssigkeitsaustritt an den Druckdichtungen.
- Fehlfunktion des Druckregelventils.
- Abgenutzte Ventile.



Die Pumpe läuft heiß:

- Die Pumpe arbeitet bei höherem Druck oder höherer Drehzahl als auf dem Typenschild angegeben.
- Zu niedriger Ölstand im Pumpengehäuse oder das verwendete Öl entspricht nicht der empfohlenen Sorte lt. Angaben in Kapitel 7 (siehe Abschn. 7.6).
- Die Riemenspannung ist zu hoch oder die Ausrichtung der Kupplung bzw. der Riemenscheiben ist nicht perfekt.
- Die Neigung der Pumpe beim Betrieb ist zu groß.



Vibrationen oder Stöße in den Leitungen:

- Ansaugung von Luft.
- Fehlfunktion des Druckregelventils.
- Fehlfunktion der Ventile.
- Ungleichmäßige Antriebsbewegung.

16 EINBAUERKLÄRUNG

EINBAUERKLÄRUNG

(Gemäß Anhang II der europäischen Richtlinie 2006/42/EG)

Der Hersteller **INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 - 42049 - S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italien** ERKLÄRT eigenverantwortlich, dass das wie folgt identifizierte und beschriebene Produkt:

Bezeichnung: Pumpe
 Typ: Kolbenhubpumpe für Hochdruckwasser
 Herstellermarke: INTERPUMP GROUP
 Modell: SS6418 – SS6420 – SS6422 – SS6425 – SS6428
 SN6416 – SN6418
 SN6420 – SN6422 – SN6425 – SN6426 – SN6428
 SW6494

Der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht
 Angewandte Normen: UNI EN ISO 12100 - UNI EN 809

Die vorgenannte Pumpe erfüllt folgende grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen, die unter Punkt 1 des Anhangs I der Maschinenrichtlinie aufgeführt sind:
 1.1.1 - 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.6 - 1.3.1 – 1.3.2 – 1.3.3 – 1.3.4 – 1.5.4 – 1.6.1 – 1.7.1 – 1.7.2 – 1.7.4 – 1.7.4.1 – 1.7.4.2 Die speziellen technischen Unterlagen sind gemäß Anhang VII Berstellt worden.

Darüber hinaus verpflichtet sich der Hersteller, einzelstaatlichen Stellen auf begründetes Verlangen die speziellen technischen Unterlagen zur Pumpe in festzulegenden Modalitäten und Fristen zu übermitteln.

Die Inbetriebnahme der Pumpe ist so lange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Maschine, in die die Pumpe eingebaut wird, den Bestimmungen der einschlägigen Richtlinien bzw. Normen entspricht.

Die relevanten technischen Unterlagen wurden vom Unternehmen INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 - 42049 - S. ILARIO D'ENZA (RE) – Italien, in der Eigenschaft als juristische Person, zusammengestellt.

Person, die zur Ausstellung dieser Erklärung bevollmächtigt ist:

Giacomo Leo
 Rechtsvertreter

Reggio Emilia – 07/2024



Índice

1	INTRODUCCIÓN	63
2	DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS	63
3	SEGURIDAD	63
3.1	Advertencias generales acerca de la seguridad	63
3.2	Medidas esenciales de seguridad del sistema de alta presión	63
3.3	Seguridad durante el trabajo	63
3.4	Normas de comportamiento para el uso de lanzas	63
3.5	Seguridad en el mantenimiento del sistema	64
4	IDENTIFICACIÓN DE LA BOMBA	64
5	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	64
6	DIMENSIONES Y PESOS	65
7	INDICACIONES PARA EL USO	66
7.1	Temperatura del agua	66
7.2	Capacidad y presión máxima	66
7.3	Régimen mínimo de rotación	66
7.4	Emisión sonora	66
7.5	Vibraciones	66
7.6	Marcas y tipos de aceites recomendados	66
8	TOMAS Y CONEXIONES	68
9	INSTALACIÓN DE LA BOMBA	68
9.1	Instalación	68
9.2	Sentido de rotación	68
9.3	Cambio de versión	68
9.4	Conexiones hidráulicas	69
9.5	Alimentación de la bomba	69
9.6	Línea de aspiración	69
9.7	Filtración	69
9.8	Línea de envío	70
9.9	Cálculo del diámetro interno de los tubos de los conductos	70
9.10	Transmisión con correa trapezoidal	71
9.11	Definición de la transmisión	71
9.12	Definición del tiro estático para aplicar a las correas	73
10	PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO	73
10.1	Controles previos	73
10.2	Puesta en marcha	73
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	74
12	CONSERVACIÓN DE LA BOMBA	74
12.1	Inactividad durante un largo periodo	74
12.2	Método de llenado de la bomba con emulsión anticorrosiva o solución anticongelante	74
13	PRECAUCIONES CONTRA EL HIELO	74
14	CONDICIONES DE LA GARANTÍA	74
15	ANOMALÍAS DE FUNCIONAMIENTO Y POSIBLES CAUSAS	75
16	DECLARACIÓN DE INCORPORACIÓN	76

1 INTRODUCCIÓN

Este manual describe las instrucciones para el uso y el mantenimiento de las bombas SS64, SN64 y SW64 y debe ser atentamente leído y comprendido antes de utilizar la bomba. De un correcto uso y un mantenimiento adecuado depende el funcionamiento regular y la duración de la bomba.

Interpump Group no se responsabiliza de los daños causados por negligencia o falta de observación de las normas descritas sobre el presente manual.

Verificar, en el momento de recepción de la bomba, que ésta se encuentre íntegra y completa.

En caso de anomalías señalarlas antes de instalar y poner en funcionamiento la bomba.

2 DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS

Leer atentamente lo indicado en el presente manual antes de realizar cada operación.



Señal de advertencia



Leer atentamente lo indicado en el presente manual antes de realizar cada operación.



Señal de Peligro

Peligro de electrocución.



Señal de Peligro

Utilizar una mascarilla de protección.



Señal de Peligro

Utilizar gafas de protección.



Señal de Peligro

Utilizar guantes de protección para realizar cualquier tipo de operación.



Señal de Peligro

Utilizar calzado de seguridad

3 SEGURIDAD

3.1 Advertencias generales acerca de la seguridad

El uso inadecuado de las bombas y de los sistemas de alta presión, además de la inobservancia de las normas de instalación y mantenimiento pueden causar graves daños a las personas y/o cosas. Todo aquel que vaya a encargarse de ensamblar o utilizar sistemas de alta presión deberá poseer la competencia necesaria para hacerlo, conocer las características de los componentes que irá a ensamblar/utilizar y adoptar todas las precauciones necesarias para garantizar la máxima seguridad en cualquier condición de funcionamiento. Ninguna precaución que sea razonablemente aplicable acerca de las medidas de seguridad podrá ser omitida, sea tanto por parte del técnico Instalador como del Operador.

3.2 Medidas esenciales de seguridad del sistema de alta presión

1. La línea de presión debe siempre prever una válvula de seguridad.
2. Los componentes del sistema de alta presión, en particular para aquellos sistemas que operan sobre todo en el exterior, deben ser protegidos de manera adecuada de la lluvia, el hielo y el calor.
3. Las partes eléctricas del sistema, además de ser protegidas adecuadamente de salpicaduras de agua, deben cumplir con las normativas vigentes específicas.

4. Los tubos de alta presión deben estar correctamente dimensionados para obtener la máxima presión de funcionamiento del sistema y utilizados siempre y exclusivamente en el interior del campo de presiones de trabajo, indicadas por el fabricante del mismo. Las mismas modalidades deben ser observadas por todos los otros accesorios del sistema sometidos a alta presión.
5. Los extremos de los tubos de alta presión deben ser enfundados y asegurados a una estructura sólida, para evitar peligrosos golpes de látigo en el caso de explosión o ruptura de las conexiones.
6. Cárceres adecuados de protección deben estar previstos en los sistemas de transmisión de la bomba (uniones, poleas y correas, tomas de potencia auxiliares).

3.3 Seguridad durante el trabajo



El ambiente o el área donde se opera con un sistema a alta presión debe estar claramente señalizado y prohibido a personal no autorizado y, a ser posible, delimitado o cercado. El personal autorizado para acceder a tal área deberá ser previamente formado acerca del comportamiento que debe tener en la misma e informado sobre los riesgos derivados de defectos o fallos del sistema de alta presión.

Antes de activar el sistema el Operador debe verificar que:

1. El sistema de alta presión esté alimentado correctamente. Ver el capítulo 9 apart. 9.5.
2. Los filtros de aspiración de la bomba se encuentren perfectamente limpios; se recomienda introducir cualquier dispositivo que indique el valor de atascamiento.
3. Las partes eléctricas estén adecuadamente protegidas y en perfecto estado.
4. Los tubos de alta presión no presenten signos evidentes de abrasión y los racores se encuentren en perfecto orden.
5. En función de la aplicación, del uso y de las condiciones ambientales, las superficies externas de la bomba pueden alcanzar temperaturas elevadas durante el funcionamiento. Aconsejamos aplicar las medidas necesarias para evitar el contacto con las partes calientes. Cualquier anomalía o duda que surgiera antes o durante el trabajo deberá ser inmediatamente señalada y verificada por personal competente. En estos casos la presión deberá ser inmediatamente restablecida y el sistema de alta presión detenido.

3.4 Normas de comportamiento para el uso de lanzas



1. El técnico operador debe siempre anteponer su integridad y seguridad, además de aquella de la de terceros que puedan estar directamente implicados a causa de sus acciones, a cualquier otra valoración o interés del caso; sus acciones deberán ser dictaminadas basándose en el buen sentido y en la responsabilidad.
2. El técnico operador debe siempre utilizar un casco con visera de protección, indumentaria impermeable y calzar botas adecuadas para el tipo de uso que sean capaces de asegurar un buen agarre al pavimento en presencia de mojado.

Nota: la ropa de protección adecuada protege contra las salpicaduras de agua pero no contra los impactos directos con el chorro de agua ni contra las salpicaduras a una distancia muy corta. En tales circunstancias podría ser necesario utilizar otras protecciones.

3. Es conveniente organizar equipos formados por al menos dos personas, capaces de darse una recíproca e inmediata asistencia en caso de necesidad, así como de darse el cambio en caso de trabajos duros y prolongados.

- El área de trabajo interesada por el radio de acción del chorro debe ser absolutamente reservada y liberada de objetos que, inadvertidamente investidos por el chorro de presión, puedan dañarse y/o crear situaciones de peligro.
- El chorro de agua debe ser apuntado siempre y exclusivamente en dirección de la zona de trabajo, incluso durante las pruebas o controles previos.
- El técnico operador debe siempre prestar atención a la trayectoria de los detritos eliminados por el chorro de agua. En el caso que sea necesario, deberán aplicarse protecciones para el técnico Operador ya que podría estar accidentalmente expuesto.
- Durante el trabajo el técnico Operador no debe ser distraído bajo ningún concepto. El personal encargado a trabajos con necesidad de acceder en el área operativa deberá esperar que el técnico operador suspenda el trabajo de iniciativa propia para poder mostrar inmediatamente su presencia.
- Es importante para la seguridad que todos los componentes del equipo sean siempre informados acerca de las recíprocas intenciones con el fin de evitar peligrosos malentendidos.
- El sistema de alta presión no debe ser puesto en marcha y llevado a presión sin que todos los componentes del equipo se encuentren en posición, y el técnico Operador haya dirigido la lanza hacia la zona de trabajo.

3.5 Seguridad en el mantenimiento del sistema

- El mantenimiento del sistema de alta presión debe realizarse en los intervalos de tiempo previstos por el fabricante que es responsable de todo el grupo según la ley.
- El mantenimiento debe ser realizado por personal especializado y autorizado.
- El montaje y el desmontaje de la bomba, así como de los diferentes componentes, deben ser realizados exclusivamente por personal autorizado, utilizando equipos adecuados con el fin de evitar daños a los componentes, especialmente a las conexiones.
- Utilizar siempre y exclusivamente piezas de recambio originales para garantizar una total fiabilidad y seguridad al equipo.

4 IDENTIFICACIÓN DE LA BOMBA

Todas las bombas tienen su propio N.º de serie XX.XXX.XXX, véase la pos. ①, y una placa de identificación, véase la pos ② de Fig. 1, en la que se indica:

- Modelo y versión de la bomba
- Número de vueltas máximo
- Potencia absorbida Hp - kW
- Capacidad l/min - Gpm
- Presión bar- PSI

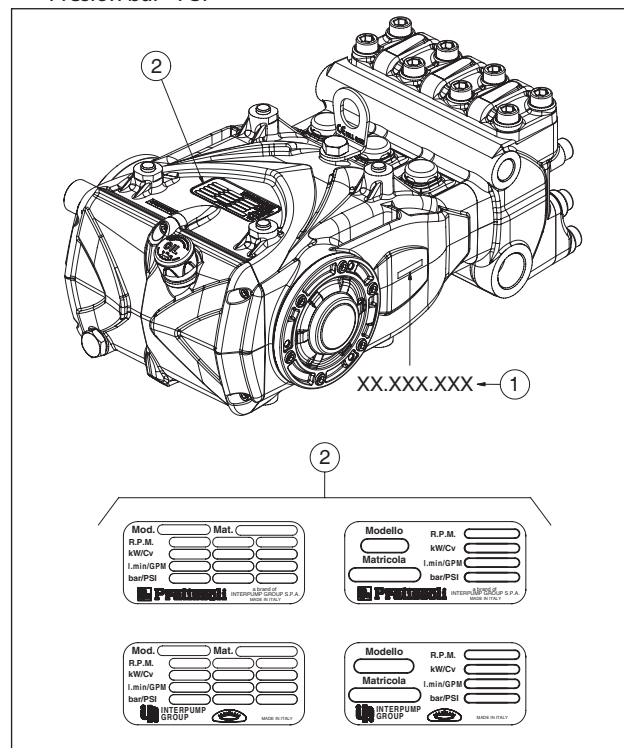


Fig. 1



Modelo, versión y número de matrícula deberán estar siempre indicados en caso de solicitar piezas de recambio.

5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Vueltas/1'	Capacidad		Presión		Potencia	
		l/min	Gpm	bar	psi	kW	Hp
SS6418	1450	39	10,30	250	3625	18,62	25,3
SS6420	1450	48	12,68	210	3045	19,25	26,2
SS6422	1450	58	15,32	150	2175	16,62	22,6
SS6425	1450	75	19,82	130	1885	18,62	25,3
SS6428	1400	94	24,83	100	1450	17,95	24,4


Modelo	Vueltas/1'	Capacidad		Presión		Potencia	
		l/min	Gpm	bar	psi	kW	Hp
SN6416	1450	31	8,19	400	5800	23,68	32,2
	1750	37	9,78	400	5800	28,27	38,4
SN6418	1450	39	10,30	320	4640	23,83	32,4
	1750	47	12,42	320	4640	28,72	39,1

Modelo	Vueltas/1'	Capacidad		Presión		Potencia	
		l/min	Gpm	bar	psi	kW	Hp
SN6420	1450	48	12,68	260	3770	23,8	32,4
	1750	58	15,32	260	3770	28,8	39,2
SN6422	1450	58	15,32	207	3000	22,9	31,2
	1750	70	18,49	207	3000	27,7	37,6
SN6425	1450	75	19,82	207	3000	29,7	40,3
	1750	90	23,78	207	3000	35,6	48,4
SN6426	1450	81	21,40	180	2610	27,8	37,9
	1750	98	25,89	180	2610	33,7	45,8
SN6428	1450	94	24,83	138	2000	24,8	33,7

Modelo	Vueltas/1'	Capacidad		Presión		Potencia	
		l/min	Gpm	bar	psi	kW	Hp
SW6494	1450	94	24,83	100	1450	17,95	24,4

6 DIMENSIONES Y PESOS

Para dimensiones y pesos de las bombas en Versiones SS y SN LP Estándar remitirse a la Fig. 2.

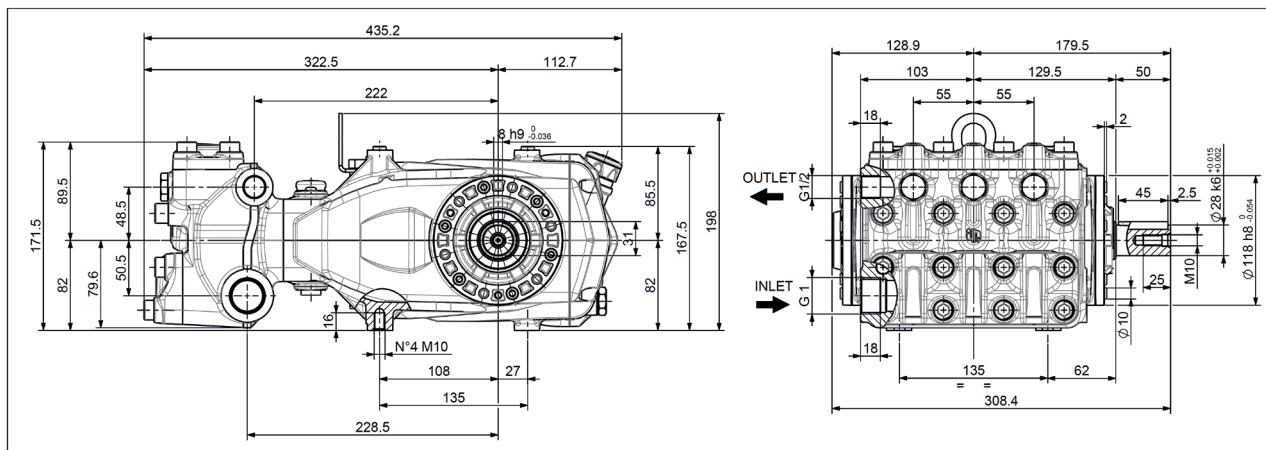


Peso en seco SN LP= 30,5 kg.

Peso en seco SS = 31 kg.

Fig. 2


Para dimensiones y pesos de las bombas en Versión SN HP Estándar remitirse a la Fig. 2/a.

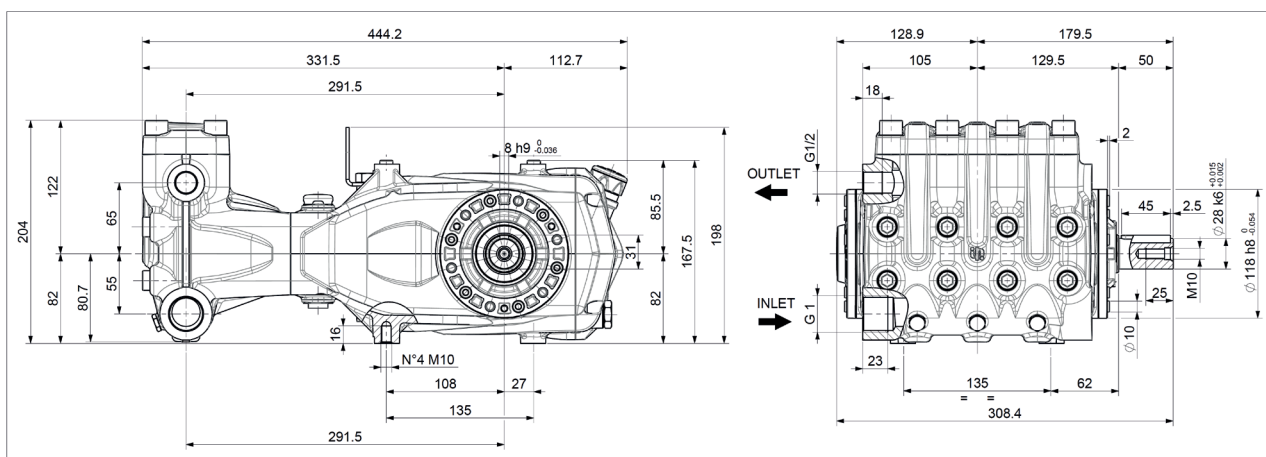

Peso en seco 35 kg.

Fig. 2/a

Para dimensiones y pesos de las bombas en Versión SW Estándar remitirse a la Fig. 2/b.

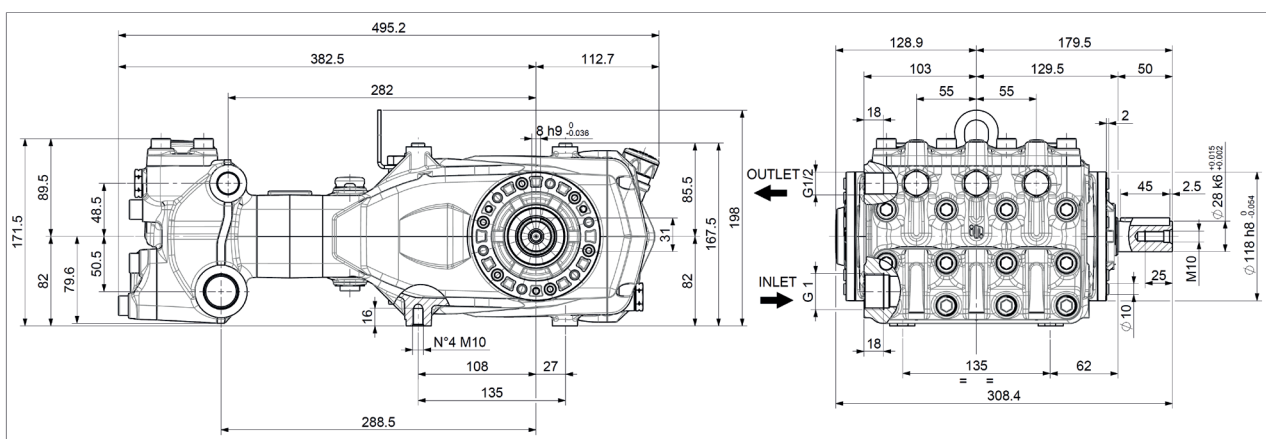

Peso en seco 33 kg.

Fig. 2/b

7 INDICACIONES PARA EL USO



Las bombas SS64 se han diseñado para trabajar con agua filtrada (ver el apart. 9.7) a una temperatura máxima de 85 °C. La cabeza y todos los componentes en contacto con el fluido son de acero inoxidable AISI 316L y posee juntas especiales de alta y baja presión energizadas.

Las bombas SN64 han sido diseñadas para trabajar en ambientes con una atmósfera no explosiva, con agua filtrada (ver el apart. 9.7) a temperatura máxima de 40 °C. La cabeza es de acero inoxidable AISI 420.

Las bombas SW64 se han diseñado para trabajar con agua filtrada de mar (ver el apart. 9.7) a una temperatura máxima de 85 °C. La cabeza y todos los componentes en contacto con el fluido son de acero inoxidable AISI 316L y posee juntas especiales de alta y baja presión energizadas.

Para poder utilizar las bombas en entornos con atmósfera explosiva [zonas 1(G) - 21(D)], es necesario realizar su pedido con configuración ATEX.

Otros líquidos podrán ser utilizados solamente previo bienestar de la **Oficina Técnica** o el **Servicio de Asistencia al Cliente**.

7.1 Temperatura del agua



La temperatura máxima del agua admitida es de 40 °C. También es posible utilizar la bomba con agua a temperaturas de hasta 85 °C. En este caso, se recomienda contactar con la **Oficina Técnica** o el **Servicio de Asistencia al Cliente**.

7.2 Capacidad y presión máxima

Las prestaciones indicadas en el catálogo hacen referencia a las prestaciones máximas suministrables por la bomba.

Independientemente de la potencia utilizada, la presión y el número de revoluciones máximo indicados en la placa no se pueden superar excepto cuando haya sido autorizado formalmente por la **Oficina Técnica** o el **Servicio de Asistencia al Cliente**.

7.3 Régimen mínimo de rotación

El régimen mínimo de rotación de la bomba es de 100 rpm; para trabajar con regímenes de rotación inferiores, se requiere la autorización de la **Oficina Técnica** o del **Servicio de Asistencia al Cliente**.

7.4 Emisión sonora

La prueba de detección de la presión sonora ha sido realizada según la directiva 2000/14 del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva de máquinas) y de la EN-ISO 3744-1995 con instrumentación de clase 1.

La detección final de la presión sonora deberá ser realizada sobre la máquina/sistema completo.

En el caso que el técnico operador se encontrara a una distancia inferior de 1 m deberá utilizar protecciones acústicas adecuadas según las normativas vigentes.

7.5 Vibraciones

La detección del valor debe ser realizado solamente con la bomba equipada sobre el sistema y a las prestaciones declaradas por el cliente.

Los valores deberán cumplir con las normativas vigentes.

7.6 Marcas y tipos de aceites recomendados

La bomba es entregada con aceite válido para una temperatura ambiente comprendida entre 0 °C y 30 °C. Algunos tipos de aceites recomendados se encuentran indicados en la tabla inferior; estos aceites son aditivados para aumentar la protección a la corrosión y la resistencia a la fatiga (según DIN 51517 parte 2).

Como alternativa pueden también utilizarse aceites lubricantes para el sistema de engranajes Automotive SAE 85W-90.

Fabricante	Lubricante
 Agip	AGIP ACER220
	Aral Degol BG 220
	BP Energol HLP 220
	CASTROL HYPIN VG 220 CASTROL MAGNA 220
	Falcon CL220
	ELF POLYTELIS 220 REDUCTELF SP 220
	NUTO 220 TERESSO 220
	FINA CIRKAN 220
	RENOLIN 212 RENOLIN DTA 220
	Mobil DTE Oil BB
	Shell Tellus Öl C 220
	Wintershall Ersolon 220 Wintershall Wiolan CN 220
	RANDO HD 220
	TOTAL Cortis 220

Controlar el nivel de aceite, si es necesario repostar

Desde la varilla de nivel de aceite pos. ①, Fig. 3.

El control correcto del nivel de aceite se realiza con la bomba a temperatura ambiente, el cambio de aceite va realizado con la bomba a temperatura de funcionamiento retirando: la varilla de nivel de aceite pos. ①, y, a continuación, el tapón pos. ②, Fig. 3.

El control del aceite y el cambio se han de realizar como se indica en el capítulo 11.

La cantidad necesaria es de ~ 1,9 litros.

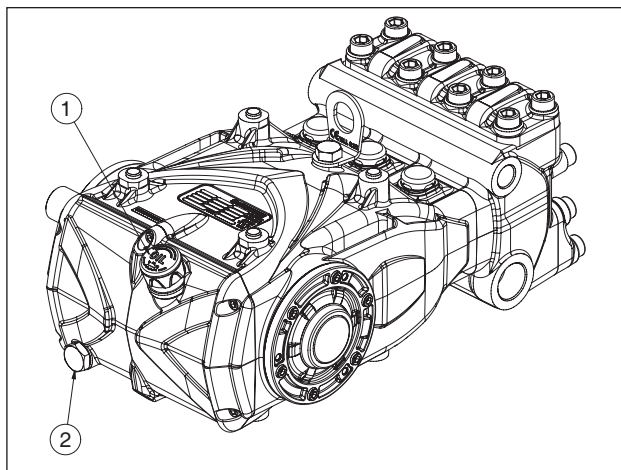


Fig. 3




En todo caso el aceite debe ser cambiado al menos una vez al año ya que podría deteriorarse por oxidación.

Para una temperatura ambiente diferente de 0 °C a 30 °C seguir las indicaciones contenidas en el diagrama inferior considerando que el aceite debe tener una viscosidad mínima de 180 cSt.

Diagrama Viscosidad / Temperatura ambiente

mm²/s = cSt

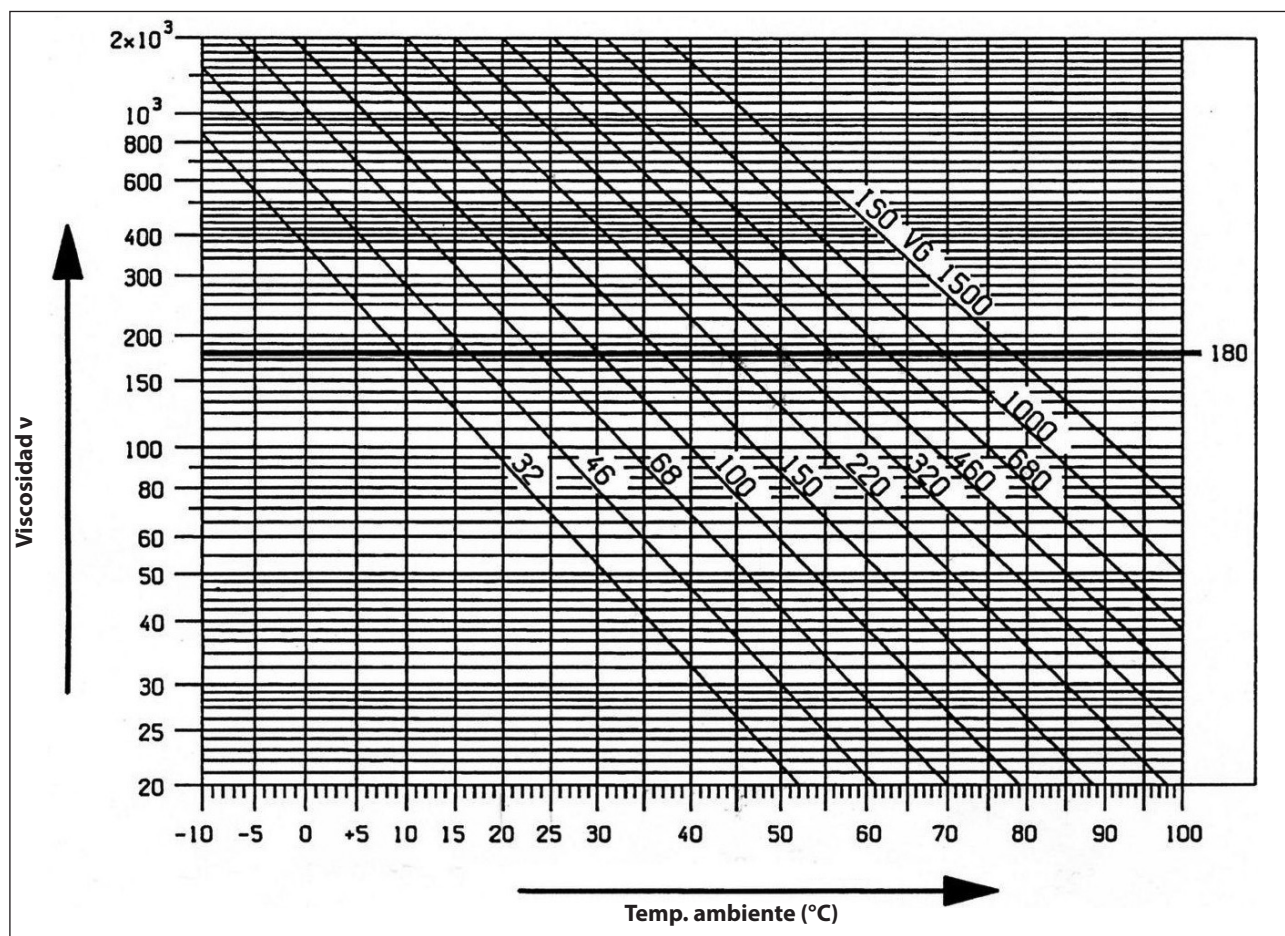

El aceite agotado debe ser colocado en un recipiente adecuado y eliminado en los correspondientes centros. No debe dispersarse en el ambiente.

8 TOMAS Y CONEXIONES

Las bombas de la serie SS64, SN64 y SW64 (véase Fig. 4) incorporan:

① N° 2 tomas de aspiración "IN" de 1" Gas.

La conexión de la línea a cualquiera de las dos tomas es indiferente con el fin de obtener un buen funcionamiento de la bomba; las tomas no utilizadas deberán ser cerradas herméticamente.

② N° 2 tomas de envío "OUT" de 1/2" Gas.

③ 3 tomas de servicio de 3/8" Gas que se suelen utilizar para el manómetro.

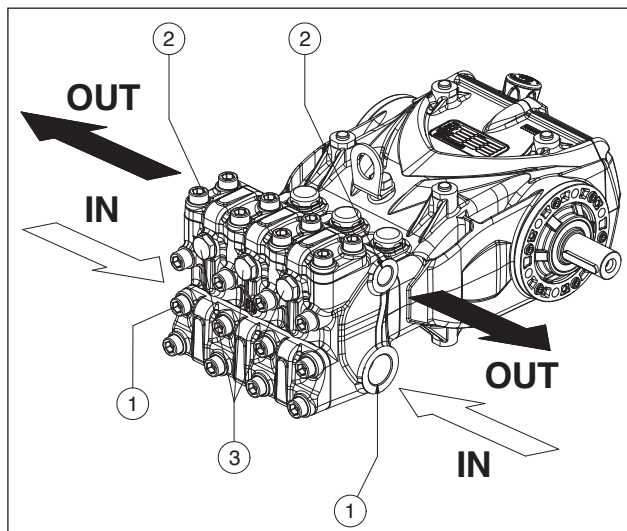


Fig. 4

9 INSTALACIÓN DE LA BOMBA

9.1 Instalación

La bomba se ha de fijar en posición horizontal utilizando los pies de apoyo roscados M10. Apretar los tornillos a un par de 45 Nm.

La base debe ser perfectamente plana y lo suficientemente rígida como para no consentir flexiones ni desalineamientos sobre el eje de acoplamiento bomba/transmisión debidos al par transmitido durante el funcionamiento.

El grupo no puede ser fijado rígidamente al pavimento sino que es necesario colocar elementos anti-vibración.

Para aplicaciones especiales, ponerse en contacto con la **Oficina Técnica** o con el **Servicio de Asistencia al Cliente**.

En el cárter de la bomba hay un anclaje de elevación específico para facilitar la instalación, como muestra la figura inferior.



El anclaje de elevación sólo tiene capacidad para elevar la bomba. Se prohíbe utilizarlo para elevar cargas superiores.



Sustituir el tapón de servicio de cierre del orificio de introducción de aceite (color rojo), posicionado sobre la tapa posterior del cárter, con la varilla de nivel de aceite verificando la cantidad correcta.

La varilla de nivel de aceite deberá ser siempre accesible incluso con el grupo montado.



El eje de la bomba (PTO) no debe ser rígidamente conectado al grupo propulsor.

Se recomiendan los siguientes tipos de transmisión:

- Hidráulica a través de brida; para una correcta aplicación consultar a la **Oficina Técnica** o al **Servicio de Asistencia al Cliente**.
- Con correas trapezoidales.
- Cardánica (seguir los ángulos de trabajo máximos recomendados por los fabricantes).
- Junta elástica.

9.2 Sentido de rotación

Posicionándose de frente al cabezal de la bomba el sentido de rotación deberá ser como el que se muestra en la Fig. 5.

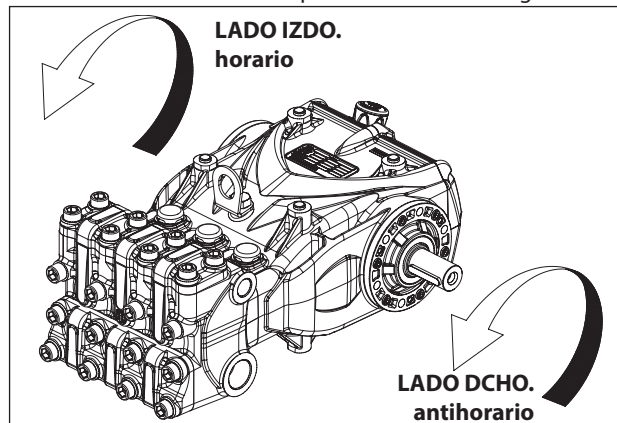


Fig. 5

9.3 Cambio de versión

Es definida bomba versión derecha cuando:

Observando la bomba de frente al lado del cabezal, el eje de la bomba posee el codo PTO sobre el lado Dcho.

Es definida bomba versión izquierda cuando:

Observando la bomba de frente al lado del cabezal, el eje de la bomba posee el codo PTO sobre el lado Izdo.

NOTA: La versión mostrada en la fig. Fig. 5 Dcha.



La versión puede ser modificada solamente por personal especializado y autorizado siguiendo detalladamente lo siguiente:

1. Separar la parte hidráulica de la parte mecánica como se indica en el capítulo 2 apart. 2.2.1 del **Manual de reparación**.
2. Girar la parte mecánica 180° y volver a colocar la tapa posterior del cárter de modo que la varilla de nivel de aceite se encuentre girada hacia arriba; volver a colocar la brida de elevación y los correspondientes tapones de cierre de los orificios en la parte superior del cárter, por último volver a colocar correctamente la placa de identificación en la correspondiente sede situada sobre el cárter.



Asegurarse que los orificios de drenaje inferiores situados sobre el cárter en correspondencia de los pistones se encuentren abiertos y no cerrados por los tapones de plástico previstos para la versión anterior.


3. Unir la parte hidráulica a la parte mecánica como se indica en el capítulo 2 apart. 2.2.5 **Manual de reparación**.

9.4 Conexiones hidráulicas

Para aislar el sistema de las vibraciones producidas por la bomba se recomienda realizar el primer tramo de conducción adyacente a la bomba (sea en aspiración que en envío) con mangueras. La consistencia del tramo de aspiración deberá ser tal de impedir deformaciones causadas por la depresión producida por la bomba.

9.5 Alimentación de la bomba

Para obtener el mejor rendimiento volumétrico cuando se utiliza un fluido a temperatura ambiente se requiere un batiente mínimo positivo de 0,20 metros (ver el apart. 9.6). Si el fluido utilizado alcanza elevadas temperaturas (85 °C como máximo), es necesario respetar las presiones mínimas de alimentación indicadas en el diagrama siguiente para cada temperatura.

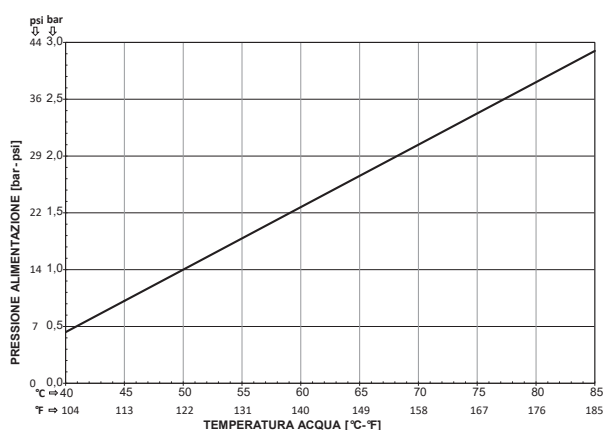

Para prevalencias negativas, contactar con la Oficina Técnica o el Servicio de Asistencia al Cliente.

9.6 Línea de aspiración

Para un buen funcionamiento de la bomba, la línea de aspiración deberá tener las siguientes características:

1. Diámetro interno mínimo como se indica en el gráfico del apart. 9.9 y, en cualquier caso, igual o superior al de la cabeza de la bomba.
2. A lo largo del recorrido del conducto deben evitarse restricciones localizadas, que pueden causar pérdidas de carga creando una cavitación. Evitar absolutamente codos a 90°, conexiones con otras tuberías, estrechamientos, contrapendientes, curva a "U" invertidas y conexiones en "T".
3. El lay-out debe garantizar en cualquier condición de uso un batiente positivo mínimo de 0,2 m (0,02 bar) medido en la boca de alimentación de la bomba. Dicho valor es válido para el agua con temperaturas de hasta 40 °C; si la temperatura es mayor, consultar el gráfico específico (apart. 9.5) para conocer el batiente positivo mínimo. El batiente positivo máximo no debe superar los 25 m (2,5 bar) medido en la boca de alimentación de la bomba con temperatura del agua de hasta 75 °C. Por encima de dicha temperatura, el batiente máximo no debe superar los 35 m (3,5 bar).
4. Ser perfectamente hermética y estar construida de manera que garantice una perfecta resistencia con el paso del tiempo.
5. Evitar que al detener la bomba puedan verificarse el vaciado, incluso parcial.
6. No utilizar racores de tipo oleodinámico con 3 o 4 vías, adaptadores, espas, etc. ya que podrían perjudicar los resultados de la bomba.
7. No instalar tubos venturi o inyectores para aspirar el detergente.
8. Evitar el uso de válvulas de fondo u otros tipos de válvulas unidireccionales.
9. No recircular la descarga de la válvula by-pass directamente en aspiración.
10. Adoptar protecciones adecuadas en el interior del depósito para evitar que los flujos de agua provenientes del bypass y de la línea de alimentación del depósito puedan crear remolinos o turbulencias cerca de la toma del tubo de alimentación de la bomba.
11. Asegurarse que el interior de la línea de aspiración esté completamente limpio antes de conectarla a la toma.

9.7 Filtración

Sobre la línea de aspiración de la bomba es necesario instalar 1 filtro posicionado como se indica en la Fig. 6 y la Fig. 6/a.

Con válvula de regulación de accionamiento manual

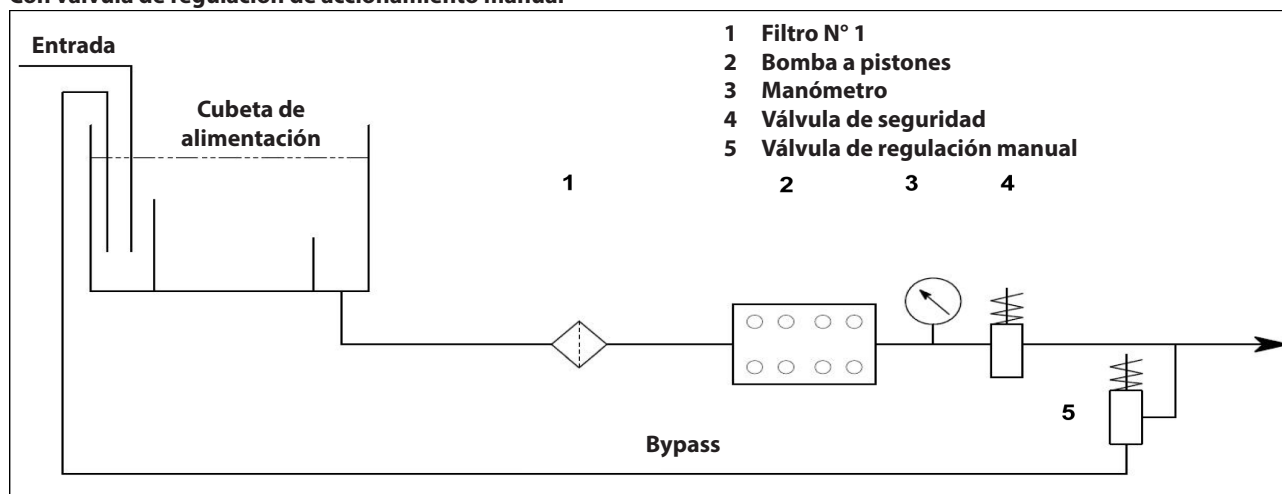


Fig. 6

Con válvula de regulación de accionamiento neumático

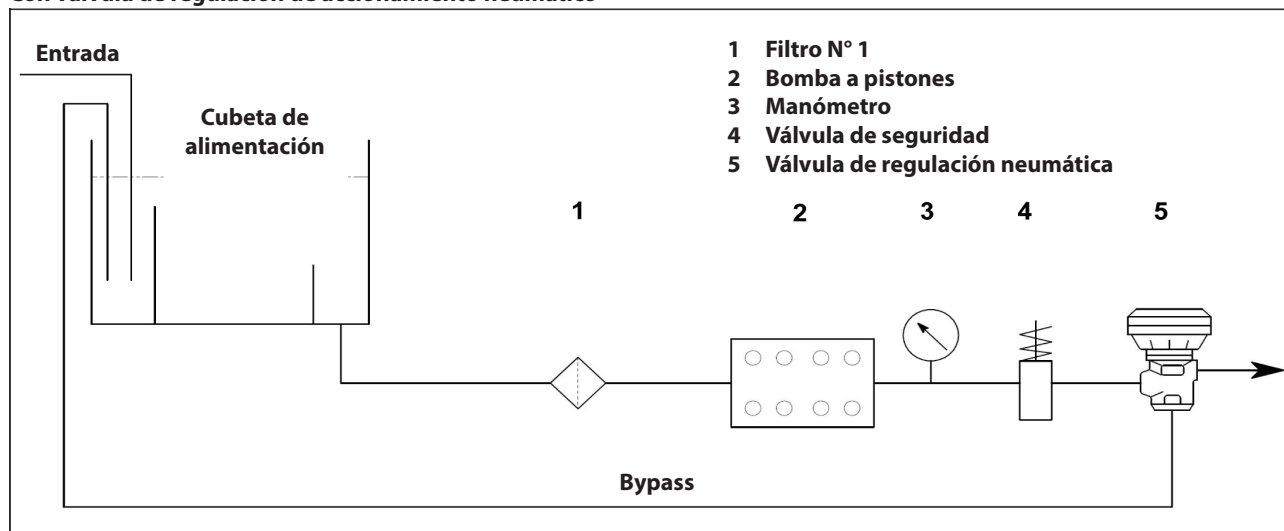


Fig. 6/a

El filtro se ha de instalar lo más cerca posible de la bomba y debe poderse inspeccionar con facilidad y poseer las siguientes características:

1. Capacidad mínima 3 veces superior a la capacidad visualizada sobre la placa de la bomba.
2. Diámetro de las bocas de entrada/salida no inferior al diámetro de la toma de aspiración de la bomba.
3. Grado de filtración comprendido entre 200 y 360 μm .



Para el buen funcionamiento de la bomba realizar limpiezas periódicas de limpieza de los filtros, planificadas según el uso efectivo de la bomba dependiendo de la calidad del agua utilizada y de las condiciones reales de atascamiento.

9.8 Línea de envío

Para la realización de una línea correcta de envío observar las siguientes normas de instalación:

1. El diámetro interno del tubo debe ser lo suficiente para garantizar la correcta velocidad del líquido, ver el gráfico del apart. 9.9.
2. El primer tramo de tubería conectado a la bomba debe ser flexible, para aislar las vibraciones producidas por la bomba del resto del sistema.
3. Utilizar tubos y racores para una alta presión que garanticen amplios márgenes de seguridad en cualquier condición de funcionamiento.
4. Sobre la línea de envío instalar una válvula de presión máxima.
5. Utilizar manómetros indicados para soportar las cargas pulsantes típicas de las bombas con pistones.
6. Tener en cuenta, durante la fase de diseño, pérdidas de carga de la línea que se traducen en una pérdida de presión durante el uso con respecto a la presión medida en la bomba.
7. En aquellas aplicaciones en las que las pulsaciones producidas por la bomba sobre la línea de envío fueran dañinas o no deseadas, instalar un amortiguador de pulsaciones con unas dimensiones adecuadas.

9.9 Cálculo del diámetro interno de los tubos de los conductos.

Para determinar el diámetro interno del conducto, remitirse al siguiente diagrama:

Conducto de aspiración

Con una capacidad de ~ 98 l/min y una velocidad del agua de 0,5 m/s. La línea del gráfico que alcanza a las dos escalas, intercepta la escala central que indica los diámetros en un valor de ~ 64 mm.


Conducto de envío

Con una capacidad de ~ 98 l/min y una velocidad del agua de 5 m/s. La línea del gráfico que alcanza a las dos escalas, intercepta la escala central que indica los diámetros en un valor de ~ 20 mm.

Velocidades perfectas:

- Aspiración: $\leq 0,5$ m/s.

- Envío: ≤ 5 m/s.

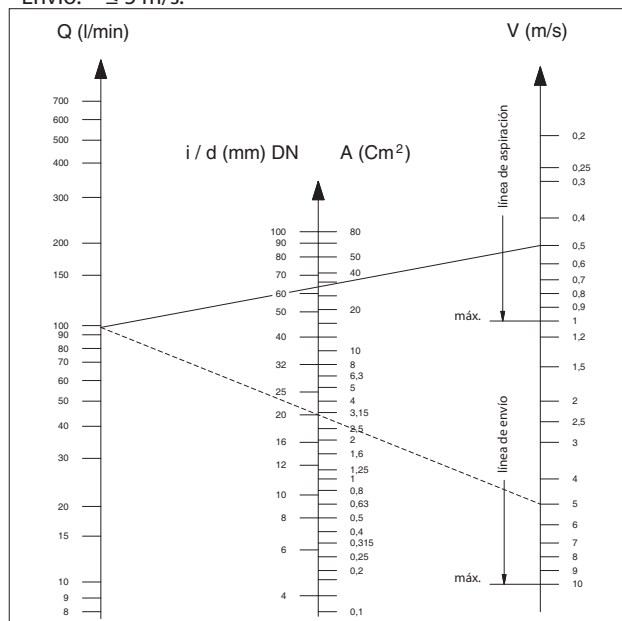

El gráfico no tiene en cuenta la resistencia de los tubos ni de las válvulas, la pérdida de carga producida por la longitud de los conductos, la viscosidad del líquido bombeado ni la temperatura del mismo.

Si es necesario ponerse en contacto con la **Oficina Técnica** o con el **Servicio de Asistencia al Cliente**.

9.10 Transmisión con correa trapezoidal

La bomba puede ser dirigida por un sistema de correas trapezoidales.

Para estos modelos de bomba, se recomienda utilizar 3 correas XPB (16.5x13 dentadas); solo para largas duraciones utilizar el perfil XPC, sea sus características que el valor de potencia transmisible de cada correa, es verificable sobre el diagrama de la Fig. 7, en relación al N° de vueltas normalmente declarado por el fabricante.

Diámetro mínimo de la polea conducida (sobre el eje de la bomba): ≥ 160 mm.

La carga radial sobre el eje no debe ser superior a 4500 N (valor necesario para definir el Layout). La transmisión es considerada adecuada si tal carga es aplicada a una distancia máxima $a = 50$ mm del tope del eje (P.T.O) como se indica en la Fig. 10.



Para dimensiones diferentes de lo especificado anteriormente ponerse en contacto con la **Oficina Técnica** o con el **Servicio de Asistencia al Cliente**.

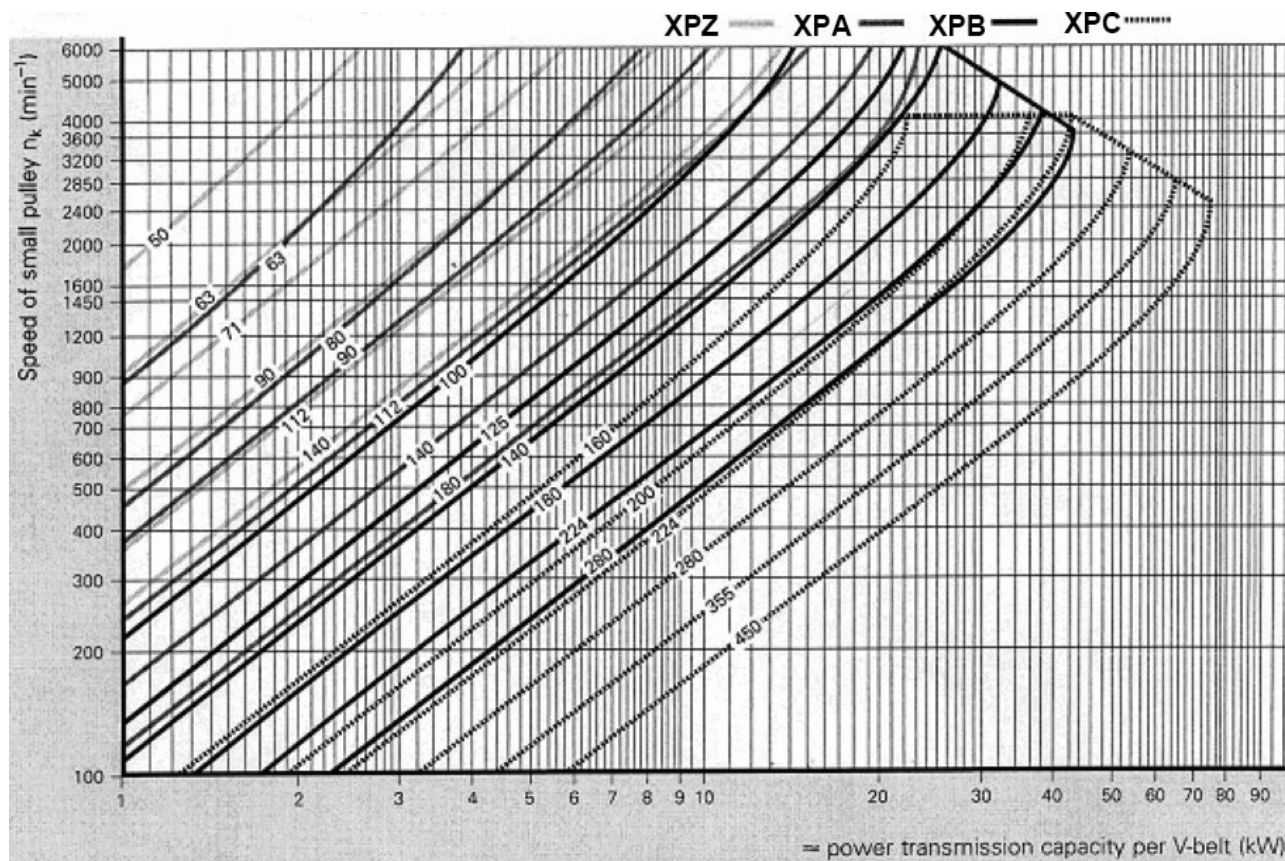


Fig. 7

9.11 Definición de la transmisión

Para evitar cargas radiales anómalas sobre el eje y el correspondiente cojinete seguir las siguientes indicaciones:

- Utilizar poleas con correas trapezoidales con las dimensiones del canal prescritas/recomendadas por el fabricante de la correa utilizada. A falta de indicaciones, seguir la Fig. 8 y a la tabla de Fig. 9.

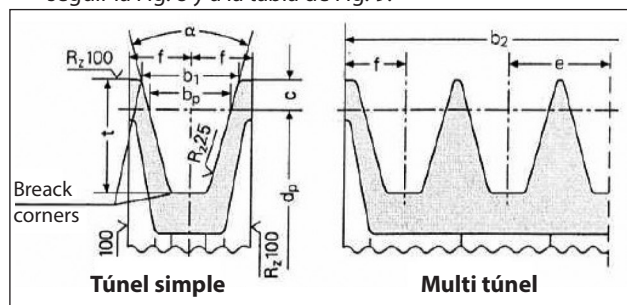


Fig. 8

Dimensiones (en mm)

Sección de la correa como se muestra en el símbolo DIN DIN 7753 parte 1 y B.S. 3790			símbolo B.S./ISO	XPB/SPB SPB	XPC/SPC SPC
Sección de la correa como se muestra en el símbolo DIN DIN 2215 y B.S. 3790			símbolo B.S./ISO	17 B	22 C
Ancho del paso			b_w	14,0	19,0
Ancho aumentado acanaladura $b_1 \approx$			$\alpha = 34^\circ$ $\alpha = 38^\circ$	18,9	26,3
				19,5	27,3
			c	8,0	12,0
Distancia entre las acanaladuras			y	23 ± 0.4	31 ± 0.5
			f	14.5 ± 0.8	20.0 ± 1.0
Profundidad aumentada acanaladura			$t_{\min}$	22,5	31,5
α	34°	para diámetro primitivo	d_w	de 140 a 190	de 224 a 315
	38°	correas trapezoidales con sección estrecha DIN 7753 parte 1		> 190	> 315
α	34°	para diámetro primitivo	d_w	de 112 a 190	de 180 a 315
	38°	correas trapezoidales con sección clásica DIN 2215		> 190	> 315
Tolerancia por $\alpha = 34^\circ-38^\circ$				$\pm 1^\circ$	$\pm 30'$
Poleas para b_2 por número de acanaladuras z $b_2 = (z-1)y + 2f$			1	29	40
			2	52	71
			3	75	102
			4	98	133
			5	121	164
			6	144	195
			7	167	226
			8	190	257
			9	213	288
			10	236	319
			11	259	350
			12	282	381
El diámetro mínimo de la polea deberá ser respetado. No utilizar para correas trapezoidales estratificadas.				Fig. 9	

- b) Utilizar correas de alto rendimiento – por ejemplo **XPB** en lugar de **SPB** – ya que resultará necesario una cantidad inferior de correas en paridad de potencia transmitida y una consecuente distancia inferior de la resultante con respecto al tope del eje (P.T.O.) “a” de Fig. 10.

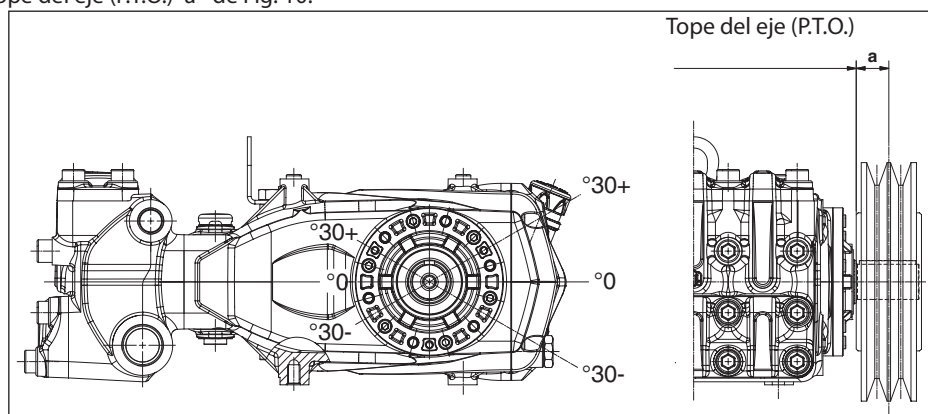


Fig. 10

- c) Tirar las correas según las prescripciones del fabricante; un valor excesivo fuerza de modo anómalo el cojinete reduciendo la duración y generando un desgaste precoz de la polea. El tiro depende de diferentes variables como se indica en el apart. 9.12.
- d) La longitud de la correa posee una tolerancia natural $\geq \pm 0,75\%$; por este motivo las 3 correas deberán ser adquiridas acopladas.
- e) Seguir la dirección del tiro de la correa como se indica en la Fig. 10 para exigencias diferentes ponerse en contacto con la **Oficina Técnica** o el **Servicio de Asistencia al Cliente**.
- f) Cuidar la alineación de los túneles de la polea conductora y de la polea conducida.

9.12 Definición del tiro estático para aplicar a las correas

El tiro estático depende:

- De la distancia entre ejes entre las dos poleas (longitud de la correa).
- De la carga debida al tiro estático de la correa.
- Del número de correas.
- Del ángulo de envolvimiento de la polea más pequeña.
- De la velocidad media.
- Etc.

Del diagrama de Fig. 11 para correas con un perfil XPB en relación a la distancia entre ejes se pueden obtener los valores del tiro estático a aplicar.



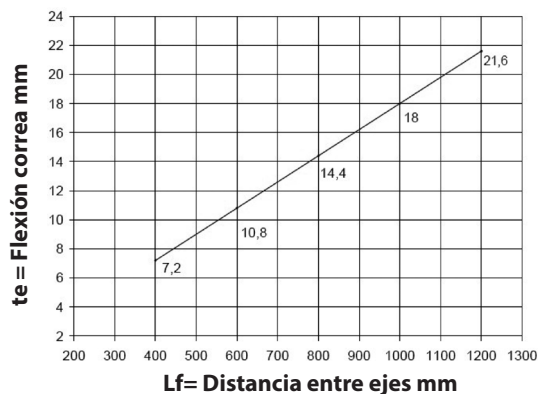


Fig. 11

Conclusión: teniendo una distancia entre ejes de 600 mm y con un dinamómetro, cargando 75 N el ramo de la correa como se indica en la Fig. 12 se obtendrá una flexión "te" de unos 10,8 mm.

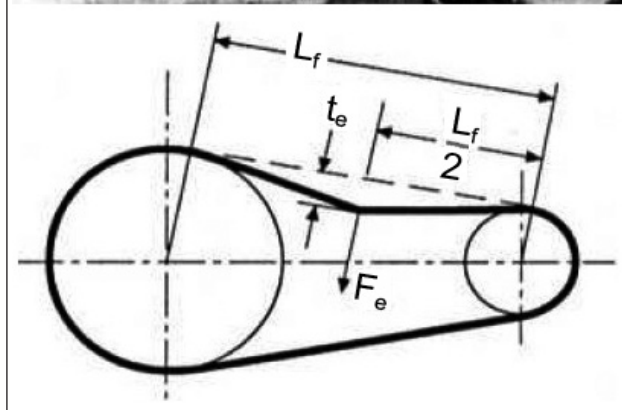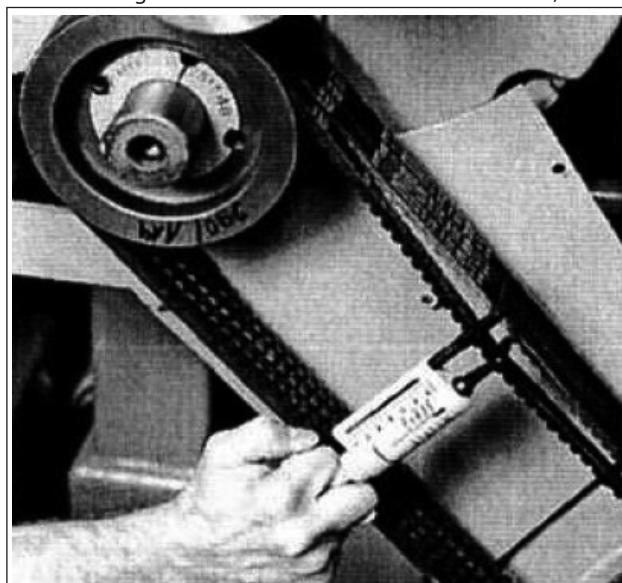

Lf = Distancia entre ejes
te = Flexión de la correa
Fe = 75 N Carga dinamómetro

Fig. 12

NOTA₁ Si el fabricante de correas no indica diversamente el control del correcto tiro y el correspondiente tensado va realizado después de no menos de 30 minutos de movimiento necesarios para obtener el asentamiento de las correas. El mejor rendimiento y la máxima duración se obtendrá con un correcto tensado.

NOTA₂ En caso de necesidad o de mantenimiento normal no sustituir nunca solamente las correas sino el set completo.

10 PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO

10.1 Controles previos

Antes de poner en marcha asegurarse que:



La línea de aspiración esté conectada y bajo presión (ver el apart. 9.4 - 9.5 - 9.6). La bomba no debe nunca girar en seco.

- La línea de aspiración garantice también con el paso del tiempo una resistencia hermética.
- Todas las válvulas de interceptación entre la fuente de alimentación y la bomba se encuentren perfectamente abiertas. La línea de envío sea con descarga libre, con el fin de permitir al aire presente en el cabezal de la bomba salir rápidamente y favorecer un veloz cebado.
- Todos los racores y las conexiones, en aspiración y envío, se encuentren perfectamente ajustadas.
- Las tolerancias de acoplamiento sobre el eje bomba/transmisión (desalineamiento semi uniones, inclinación del cardan, tiro de las correas, etc.) permanezcan dentro de los límites previstos por el fabricante de la transmisión.
- El nivel del aceite en el cárter de la bomba sea correcto. Para comprobarlo, utilizar la varilla específica (pos. ① Fig. 13) y el testigo de nivel (pos. ② Fig. 13).

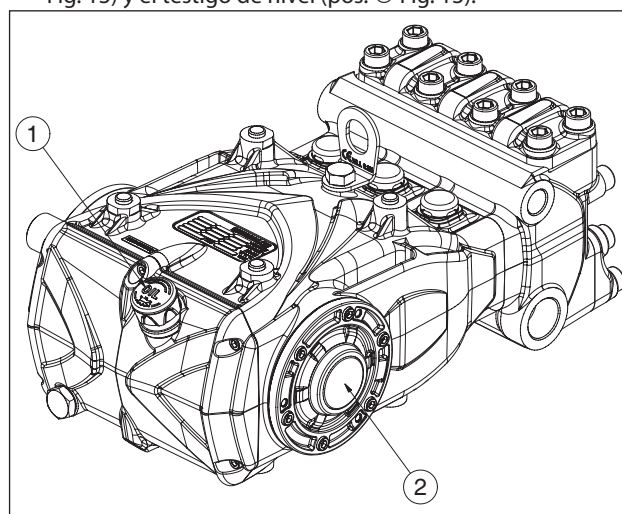


Fig. 13



En caso de almacenamiento prolongado o inactividad durante un largo periodo controlar el buen funcionamiento de las válvulas de aspiración y envío.

10.2 Puesta en marcha

- En el primer arranque verificar que el sentido de rotación y la presión de alimentación sean correctas.
- Poner en marcha la bomba sin ninguna carga.
- Verificar que la presión de alimentación sea correcta.
- Verificar que en fase de funcionamiento el régimen de rotación no supere el indicado en la matrícula.
- Dejar funcionar a la bomba durante un periodo no inferior a 3 minutos, antes de ponerla bajo presión.

6. Antes de cada detención de la bomba restablecer la presión actuando sobre la válvula de regulación o sobre los dispositivos de descarga y reducir al mínimo el número de vueltas (accionamiento con motores endotérmicos).

11 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Para una buena fiabilidad y eficacia de la bomba, es necesario respetar los intervalos de mantenimiento como se muestra en la tabla.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
Cada 500 horas	Cada 1000 horas
Verificación del nivel de aceite	Cambio de aceite
	Verificación / Sustitución*: Válvulas Sedes de la válvula Muelles de la válvula Guías de la válvula
	Verificación / Sustitución*: Juntas de H.P. Juntas de L.P. Anillo de retén (SW64)

* Para realizar la sustitución seguir las indicaciones contenidas en el **Manual de reparación**.

12 CONSERVACIÓN DE LA BOMBA

12.1 Inactividad durante un largo periodo



Si la bomba es puesta en funcionamiento por primera vez después de un largo periodo desde la fecha de envío, antes de ponerla en funcionamiento verificar el nivel de aceite, inspeccionar las válvulas según las modalidades indicadas en el capítulo 10 y observar los procedimientos de puesta en marcha descritos.

12.2 Método de llenado de la bomba con emulsión anticorrosiva o solución anticongelante

Método de llenado de la bomba con emulsión anticorrosiva o solución anticongelante utilizando una bomba externa con membrana sobre la base del layout descrito en el apart. 9.7 en Fig. 6 y Fig. 6/a:

- Utilizar en lugar de la cubeta de servicio un contenedor adecuado que contenga la solución que se desea bombear.
- Cerrar el drenaje del filtro si está abierto.
- Asegurarse que los tubos que van a utilizarse estén limpios en su interior y espalmar con grasa las conexiones.
- Conectar el tubo de descarga de alta presión a la bomba.
- Conectar el tubo de aspiración a la bomba con membrana.
- Conectar el tubo de aspiración entre el cabezal de la bomba y la bomba con membrana.
- Rellenar el contenedor de servicio con la solución / emulsión.
- Introducir los extremos libres de los tubos de aspiración y descarga de alta presión en el interior del contenedor.
- Encender la bomba con membrana.
- Bombear la emulsión hasta que salga del tubo de descarga de alta presión.
- Continuar el bombeo durante al menos otro minuto.
- Detener la bomba y extraer los tubos anteriormente conectados.
- Limpiar, engrasar y tapar las conexiones sobre el cabezal de la bomba.

Las características de la emulsión pueden ser reforzadas si es necesario añadiendo por ejemplo Shell Donax.

13 PRECAUCIONES CONTRA EL HIELO



En las zonas y en los periodos del año con riesgo de heladas seguir las indicaciones contenidas en el capítulo 12 (ver el apart. 12.2).



En presencia de hielo no poner en marcha a la bomba bajo ningún motivo hasta que el circuito no haya sido perfectamente descongelado. Podrían producirse daños muy graves a la bomba.

14 CONDICIONES DE LA GARANTÍA

El periodo y las condiciones de garantía se especifican en el contrato de compra.

La garantía de todos modos será anulada si:

- a) La bomba ha sido utilizada para fines diferentes de aquellos concordados.
- b) La bomba ha sido equipada con un motor eléctrico o endotérmico con prestaciones superiores a aquellas indicadas en la tabla.
- c) Los dispositivos de seguridad previstos han sido desajustados o desconectados.
- d) La bomba ha sido usada con accesorios o con piezas de recambio no suministrados por Interpump Group.
- e) Los daños han sido causados por:
 - 1) uso inadecuado
 - 2) incumplimiento de las instrucciones de mantenimiento
 - 3) uso diferente del descrito en las instrucciones operativas
 - 4) falta de capacidad suficiente
 - 5) instalación defectuosa
 - 6) montaje o dimensionamiento de los tubos incorrectos
 - 7) modificaciones del proyecto no autorizadas
 - 8) cavitación.

15 ANOMALÍAS DE FUNCIONAMIENTO Y POSIBLES CAUSAS



Al poner en marcha la bomba no produce ningún ruido:

- La bomba no está cebada y gira en seco.
- Falta agua en aspiración.
- Las válvulas están bloqueadas.
- La línea de envío está cerrada y no permite al aire presente en el cabezal de la bomba salir.



La bomba pulsa de manera irregular:

- Aspiración de aire.
- Alimentación insuficiente.
- Curvas, codos, acoplamientos, a lo largo de la línea de aspiración impiden el paso de líquido.
- El filtro de aspiración está sucio o es muy pequeño.
- La bomba booster en donde se encuentra instalada, suministra una presión o capacidad insuficiente.
- La bomba no es cebada por batiente insuficiente o por estar cerrado el envío durante el cebado.
- La bomba no se ceba porque hay alguna válvula pegada.
- Válvulas desgastadas.
- Juntas de presión desgastadas.
- Funcionamiento imperfecto de la válvula de regulación de presión.
- Problemas de transmisión.



La bomba no suministra la capacidad indicada en la matrícula /ruido excesivo:

- Alimentación insuficiente (ver varias causas como anteriormente).
- El número de vueltas es inferior a la indicada en la matrícula.
- Pérdida excesiva por la válvula de regulación de la presión.
- Válvulas desgastadas.
- Pérdida excesiva por las juntas de presión.
- Cavitación debida a:
 - 1) Mal dimensionamiento de los conductos de aspiración/diámetros subdimensionados.
 - 2) Capacidad insuficiente.
 - 3) Temperatura del agua elevada.



La presión suministrada por la bomba es insuficiente:

- El uso (boquilla) es o se ha vuelto superior a la capacidad de la bomba.
- El número de vueltas es insuficiente.
- Pérdida excesiva por las juntas de presión.
- Funcionamiento imperfecto de la válvula de regulación de presión.
- Válvulas desgastadas.



La bomba se recalienta:

- La bomba trabaja en exceso de presión o el número de vueltas es superior a aquel de matrícula.
- El aceite contenido en el cárter de la bomba no llega al nivel mínimo o no es del tipo aconsejado en el capítulo 7 (ver el apart. 7.6).
- La tensión de la correa es excesiva o la alineación de la junta o de las poleas es imperfecta.
- La inclinación de la bomba durante el trabajo es excesiva.



Vibraciones o golpes sobre los tubos:

- Aspiración de aire.
- Funcionamiento imperfecto de la válvula de regulación de presión.
- Fallo de funcionamiento de las válvulas.
- Movimiento en la transmisión no uniforme.

16 DECLARACIÓN DE INCORPORACIÓN**DECLARACIÓN DE
INCORPORACIÓN**

(De acuerdo con el anexo II de la Directiva Europea
2006/42/CE)

El fabricante **INTERPUMP GROUP S.p.a. - Via E. Fermi, 25 - 42049 - S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italia** **DECLARA** bajo su responsabilidad exclusiva que el producto identificado y descrito del siguiente modo:

Denominación: Bomba
Tipo: Bomba alternativa de pistones para agua a alta presión
Marca de fábrica: INTERPUMP GROUP
Modelo: SS6418 – SS6420 – SS6422 – SS6425 – SS6428
SN6416 – SN6418
SN6420 – SN6422 – SN6425 – SN6426 – SN6428
SW6494

Es conforme con la Directiva de Máquinas
2006/42/CE Normas aplicadas: UNI EN ISO 12100
- UNI EN 809

La bomba identificada en la parte superior respeta los siguientes requisitos esenciales de seguridad y de cuidado de la salud enumerados en el punto 1 del anexo de la Directiva de Máquinas:

1.1.1 - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.6 - 1.3.1 - 1.3.2 - 1.3.3 - 1.3.4 - 1.5.4 - 1.6.1 - 1.7.1 - 1.7.2 - 1.7.4 - 1.7.4.1 - 1.7.4.2 y la correspondiente documentación técnica ha sido cumplimentada de acuerdo con el anexo VII B.

Asimismo, el fabricante se compromete a proporcionar, ante solicitud adecuadamente motivada, una copia de la documentación técnica relativa a la bomba con la modalidad y en el plazo por definir.

La bomba no debe ser puesta en funcionamiento, hasta que el sistema al cuál la bomba debe ser incorporada, haya sido declarado conforme a las disposiciones de las respectivas directivas y/o normativas.

La documentación técnica ha sido elaborada por INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 - 42049 - S. ILARIO D'ENZA (RE) – Italia, en calidad de persona jurídica.

Persona autorizada a redactar la declaración:

Giacomo Leo
Representante legal

Reggio Emilia – 07/2024



Resumo

1	INTRODUÇÃO	78
2	DESCRIÇÕES DOS SÍMBOLOS	78
3	SEGURANÇA	78
3.1	Advertências gerais sobre segurança	78
3.2	Seguranças essenciais do sistema de alta pressão	78
3.3	Segurança durante o trabalho	78
3.4	Normas de comportamento para o uso de lanças	78
3.5	Segurança na manutenção do sistema	79
4	IDENTIFICAÇÃO DA BOMBA	79
5	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	79
6	DIMENSÕES E PESOS	80
7	INDICAÇÕES PARA O USO	81
7.1	Temperatura da água	81
7.2	Capacidade e pressão máxima	81
7.3	Velocidade mínima de rotação	81
7.4	Emissão sonora	81
7.5	Vibrações	81
7.6	Marcas e tipos de óleos recomendados	81
8	TOMADAS E CONEXÕES	83
9	INSTALAÇÃO DA BOMBA	83
9.1	Instalação	83
9.2	Sentido de rotação	83
9.3	Mudança de versão	83
9.4	Conexões hidráulicas	84
9.5	Alimentação da bomba	84
9.6	Linha de aspiração	84
9.7	Filtragem	84
9.8	Linha de descarga	85
9.9	Cálculo de diâmetro interno dos tubos do condutor	85
9.10	Transmissão por correia trapezoidal	86
9.11	Definição da transmissão	86
9.12	Definição da tensão estática a aplicar nas correias	88
10	INICIALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	88
10.1	Controles preliminares	88
10.2	Inicialização	88
11	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	89
12	ARMAZENAMENTO DA BOMBA	89
12.1	Inatividade por longo período	89
12.2	Método de preenchimento da bomba com emulsão de anti-corrosão ou solução anti-congelante	89
13	PRECAUÇÕES CONTRA O GELO	89
14	CONDIÇÕES DE GARANTIA	89
15	PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO E SUAS POSSÍVEIS CAUSAS	90
16	DECLARAÇÃO DE INCORPORAÇÃO	91

1 INTRODUÇÃO

Este manual descreve as instruções para o uso e a manutenção das bombas dos modelos SS64, SN64 e SW64 e deve ser atentamente lido e compreendido antes do uso da bomba. O uso e manutenção adequados dependem do bom funcionamento e duração da bomba.

A Interpump Group não se responsabiliza por qualquer dano causado por mau uso ou pelo não cumprimento das regras descritas neste manual.

Verifique, após o recebimento, se a bomba está intacta e completa.

Comunique quaisquer anomalias antes de instalar e ligar a bomba.

2 DESCRIÇÕES DOS SÍMBOLOS

Leia atentamente as instruções contidas neste manual antes de qualquer operação.



Sinal de Advertência



Leia atentamente as instruções contidas neste manual antes de qualquer operação.



Sinal de Perigo

Perigo de choque elétrico.



Sinal de Perigo

Use máscara de proteção.



Sinal de Perigo

Use óculos de proteção.



Sinal de Perigo

Use luvas de proteção antes de cada operação.



Sinal de Perigo

Use calçados adequados

3 SEGURANÇA

3.1 Advertências gerais sobre segurança

O uso inadequado de bombas e sistemas de alta pressão, bem como o não cumprimento das normas de instalação e manutenção pode causar sérios danos a pessoas e/ou bens. Quem está se preparando para montar ou usar os sistemas de alta pressão deve possuir o conhecimento necessário para fazê-lo, conhecer as características dos componentes que montará/usará, e tomar todas as precauções possíveis para garantir a máxima segurança em todas as condições operacionais. Nenhuma precaução razoavelmente aplicável deverá ser omitida em relação à segurança, seja por parte do Instalador, seja por parte do Operador.

3.2 Seguranças essenciais do sistema de alta pressão

1. A linha de pressão deve possuir sempre uma válvula de segurança.
2. Os componentes do sistema de alta pressão, em particular aqueles que operam principalmente no exterior, devem ser adequadamente protegidos de chuva, gelo e calor.
3. As partes elétricas do sistema, além de estarem devidamente protegidas contra jatos de água, devem atender às normas específicas vigentes.

4. Os tubos de alta pressão devem ser corretamente dimensionados para a pressão máxima de exercício do sistema e utilizados sempre e somente no interior do campo de pressão de trabalho indicado pelo Fabricante desses tubos. O mesmo procedimento deve ser observado para todos os outros acessórios do sistema em alta pressão.
5. As extremidades dos tubos de alta pressão devem ser revestidas e protegidas por uma estrutura sólida, a fim de evitar choques bruscos em caso de estouro ou ruptura das conexões.
6. Devem ser providenciados cárteres de proteção adequados nos sistemas de transmissão da bomba (juntas, polias e correias, tomadas elétricas auxiliares).

3.3 Segurança durante o trabalho



O ambiente ou área em que opera um sistema de alta pressão deve ser claramente marcado e proibido ao pessoal não autorizado e, na medida do possível, limitado ou fechado. O pessoal autorizado a acessar tal área deverá ser primeiramente instruído sobre como se comportar nesta área e deverá ser informado sobre os riscos derivados dos defeitos ou mau funcionamento do sistema de alta pressão.

Antes de iniciar o sistema, o Operador deve verificar se:

1. O sistema de alta pressão está corretamente energizado, veja o capítulo 9 parág. 9.5.
2. Os filtros de aspiração da bomba estão perfeitamente limpos. É apropriado inserir um dispositivo qualquer que indique o valor de entupimento.
3. As partes elétricas estão adequadamente protegidas e em perfeito estado.
4. Os tubos de alta pressão não apresentam sinais evidentes de abrasão e os acessórios estão em perfeita ordem.
5. Em relação à aplicação, ao uso e às condições ambientais durante a operação as superfícies exteriores da bomba podem atingir altas temperaturas. Por conseguinte, recomendamos que você se proteja para evitar o contato com peças quentes.

Qualquer anomalia ou dúvida razoável que possa surgir antes ou durante o trabalho deverá ser imediatamente notificado e verificado por pessoal qualificado. Nestes casos, a pressão deverá ser imediatamente apagada e o sistema de alta pressão parado.

3.4 Normas de comportamento para o uso de lanças



1. O operador deve sempre privilegiar sua proteção e segurança, bem como a de terceiros que possam ser diretamente afetados pelas suas ações ou por qualquer outra avaliação em relação ao caso. Suas ações deverão ser ditadas pelo bom senso e responsabilidade.
2. O operador deve sempre usar capacete com viseira de proteção, roupas impermeáveis e botas adequadas para o tipo de uso e capazes de garantir uma boa aderência no chão, na presença de água.

Obs.: um vestuário adequado protege contra respingos de água, mas não contra o impacto direto de jatos de água ou respingos muito próximos. Em determinadas circunstâncias pode, portanto, ser necessário outras proteções.

3. É prática recomendada organizar uma equipe de pelo menos duas pessoas, com o intuito de fornecer assistência imediata e recíproca em caso de necessidade e até para substituição durante trabalhos longos e pesados.

- A área de trabalho dentro do raio de ação do jato deve estar absolutamente interditada e livre de objetos que, inadvertidamente, afetados pelo jato de pressão, possam sofrer danos e/ou criar situações de perigo.
- O jato de água deve estar sempre e somente na direção da área de trabalho, mesmo durante os testes ou controles preliminares.
- O operador deve sempre prestar atenção à trajetória dos detritos removidos pelo jato d'água. Se necessário, o Operador deve providenciar anteparos para proteger tudo que possa ser exposto acidentalmente.
- Durante o trabalho, o Operador não deve se distrair por nenhum motivo. Os encarregados do trabalho que precisarem ter acesso à área operacional deverão esperar até que o Operador suspenda o trabalho por iniciativa própria, depois que ele notar a presença dos mesmos.
- É importante, para fins de segurança, que todos os componentes da equipe tenham sempre perfeito conhecimento das intenções uns dos outros, a fim de evitar mal-entendidos perigosos.
- O sistema de alta pressão não deve ser acionado e colocado em pressão sem que todos os membros da equipe estejam em posição e o Operador já tenha direcionado sua lança para a área de trabalho.

3.5 Segurança na manutenção do sistema

- A manutenção do sistema de alta pressão deve ser feita nos intervalos de tempo especificados pelo fabricante, que é responsável por todo o grupo, de acordo com a lei.
- A manutenção deve sempre ser executada por pessoal especializado e autorizado.
- A montagem e desmontagem da bomba e dos vários componentes devem ser executadas exclusivamente por pessoal autorizado, usando equipamento adequado ao objetivo, para evitar danos aos componentes, e de modo particular às conexões.
- Para garantir total confiabilidade e segurança, use sempre e apenas peças de reposição originais.

4 IDENTIFICAÇÃO DA BOMBA

Cada bomba tem seu próprio número de série XX.XXX.XXX, veja pos. ① e uma etiqueta de identificação, veja pos. ② de Fig. 1, que indica:

- Modelo e versão da bomba
- Número máx. de giros
- Potência absorvida em Hp - kW
- Capacidade em l/min - Gpm
- Pressão bar- PSI

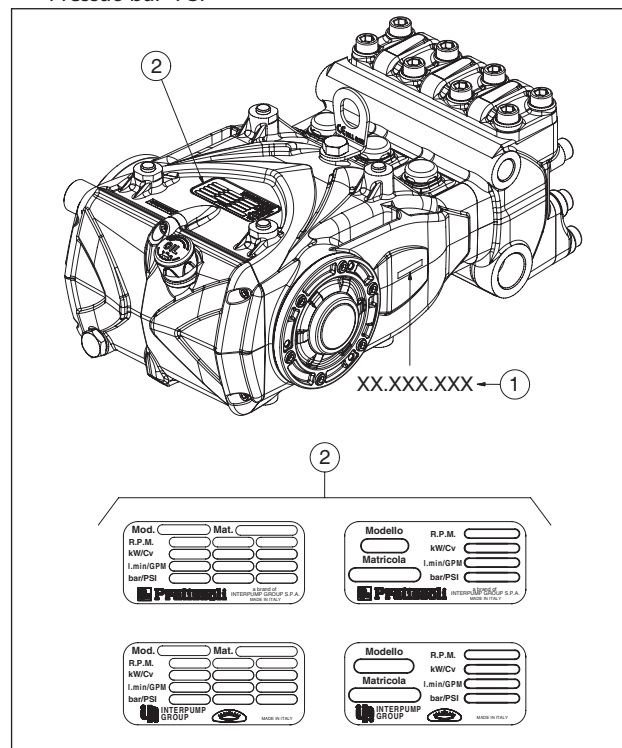


Fig. 1



Modelo, versão e número de série deverão ser sempre indicados em caso de pedido de peças de reposição

5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Rotações/1'	Capacidade		Pressão		Potência	
		l/min	Rpm	bar	psi	kW	Hp
SS6418	1450	39	10,30	250	3625	18,62	25,3
SS6420	1450	48	12,68	210	3045	19,25	26,2
SS6422	1450	58	15,32	150	2175	16,62	22,6
SS6425	1450	75	19,82	130	1885	18,62	25,3
SS6428	1400	94	24,83	100	1450	17,95	24,4


Modelo	Rotações/1'	Capacidade		Pressão		Potência	
		l/min	Rpm	bar	psi	kW	Hp
SN6416	1450	31	8,19	400	5800	23,68	32,2
	1750	37	9,78	400	5800	28,27	38,4
SN6418	1450	39	10,30	320	4640	23,83	32,4
	1750	47	12,42	320	4640	28,72	39,1

Modelo	Rotações/1'	Capacidade		Pressão		Potência	
		l/min	Rpm	bar	psi	kW	Hp
SN6420	1450	48	12,68	260	3770	23,8	32,4
	1750	58	15,32	260	3770	28,8	39,2
SN6422	1450	58	15,32	207	3000	22,9	31,2
	1750	70	18,49	207	3000	27,7	37,6
SN6425	1450	75	19,82	207	3000	29,7	40,3
	1750	90	23,78	207	3000	35,6	48,4
SN6426	1450	81	21,40	180	2610	27,8	37,9
	1750	98	25,89	180	2610	33,7	45,8
SN6428	1450	94	24,83	138	2000	24,8	33,7

Modelo	Rotações/1'	Capacidade		Pressão		Potência	
		l/min	Rpm	bar	psi	kW	Hp
SW6494	1450	94	24,83	100	1450	17,95	24,4

6 DIMENSÕES E PESOS

Para dimensões e pesos das bombas nas Versões SS e SN LP Padrão, consulte a Fig. 2.

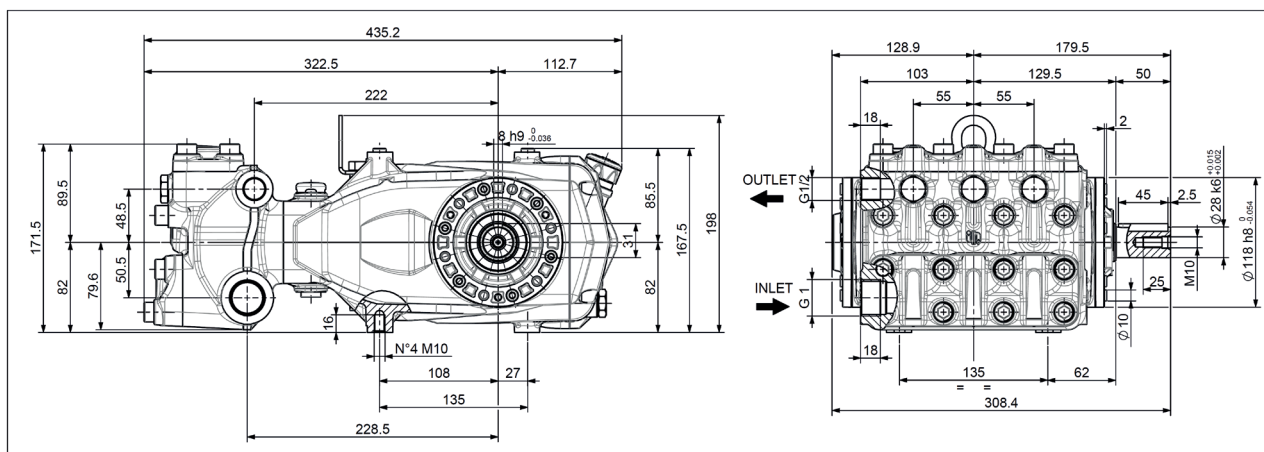


Peso a seco SN LP = 30,5 kg.

Peso a seco SS = 31 kg.

Fig. 2


Para dimensões e pesos das bombas na Versão SN HP Padrão, consulte a Fig. 2/a.

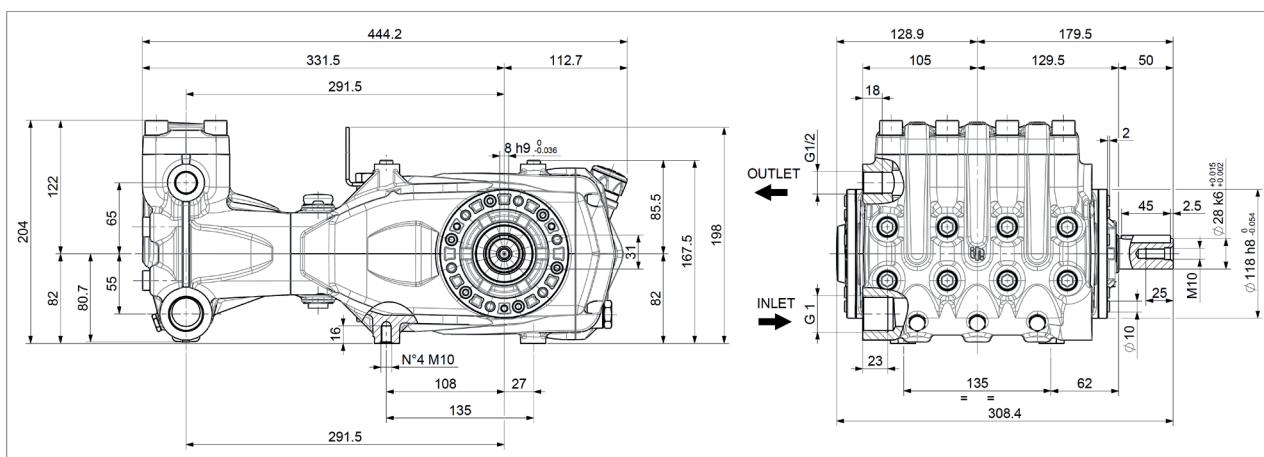

Peso a seco 35 kg.

Fig. 2/a

Para dimensões e pesos das bombas na Versão SW Padrão, consulte a Fig. 2/b.

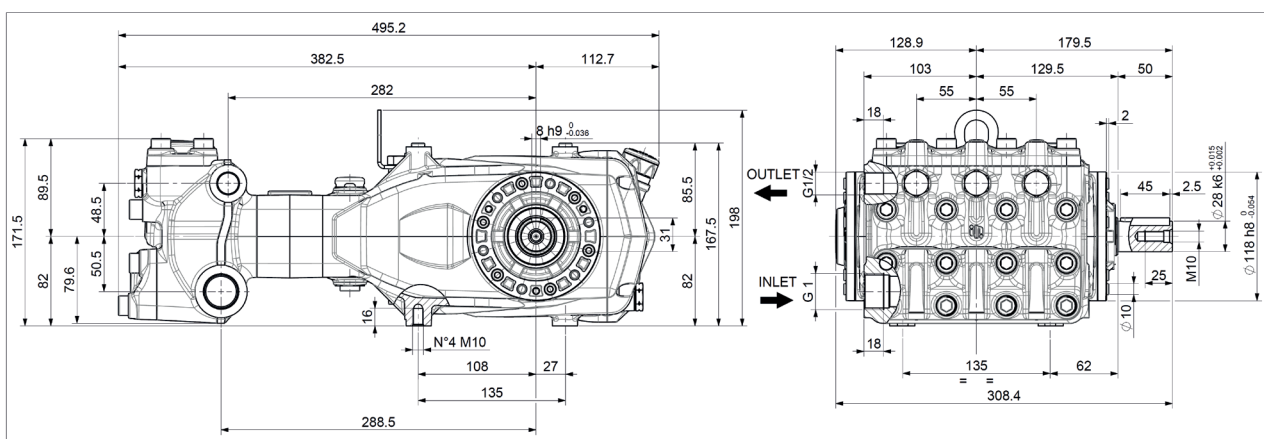

Peso a seco 33 kg.

Fig. 2/b

7 INDICAÇÕES PARA O USO



As bombas SS64 foram projetadas para operar com água filtrada (veja parág. 9.7) na temperatura máxima de 85°C, com cabeçote e todos os componentes em contato com fluido em AISI 316L, mais vedantes de alta e baixa pressão especiais energizados.

As bombas SN64 foram projetadas para operar em ambientes com atmosfera não explosiva, com água filtrada (ver parág. 9.7) e com temperatura máxima de 40°C, com cabeçote em AISI 420.

As bombas SW64 foram projetadas para operar com água filtrada de mar (veja parág. 9.7) na temperatura máxima de 85°C, com cabeçote e todos os componentes em contato com fluido em AISI 316L, mais vedantes de alta e baixa pressão especiais energizados.

Para poder usar as bombas em ambientes com atmosfera explosiva [zona 1(G) - 21 (D)], é necessário encomendar na configuração ATEX.

Outros líquidos poderão ser usados após a aprovação prévia do **Departamento Técnico** ou o **Serviço de Assistência ao Cliente**.

7.1 Temperatura da água



A temperatura da água permitida é de 40°C. Todavia, é possível usar a bomba com água até a temperatura de 85°C. Em tais casos, aconselha-se consultar o **Departamento Técnico** ou o **Serviço de Assistência ao Cliente**.

7.2 Capacidade e pressão máxima

O desempenho indicado no catálogo se refere ao desempenho máx. fornecido pela bomba.

Independentemente da potência usada, a pressão e o número de giros máximo de rotações indicado na etiqueta não pode ser ultrapassado, a não ser se expressamente autorizado formalmente pelo **Departamento Técnico** ou o **Serviço de Assistência ao Cliente**.

7.3 Velocidade mínima de rotação

A velocidade mínima de rotação é de 100 giros/1'. Uma velocidade mínima inferior deve ser expressamente autorizada pelo **Departamento Técnico** ou o **Serviço de Assistência ao Cliente**.

7.4 Emissão sonora

O teste para detecção da pressão sonora foi realizado de acordo com a diretiva 2000/14 do Parlamento Europeu e do Conselho (Diretiva Máquinas) e do EN-ISO 3744-1995 com instrumentação de classe 1.

O alívio final da pressão sonora deverá ser executado na máquina/sistema completo.

Se o operador deve estar a uma distância inferior a 1 m, deve obter proteções acústicas adequadas segundo os regulamentos vigentes.

7.5 Vibrações

A detecção do valor deve ser feito somente com a bomba posicionada na instalação e dentro do desempenho declarado pelo cliente.

Os valores deverão estar de acordo com os regulamentos vigentes.

7.6 Marcas e tipos de óleos recomendados

A bomba é fornecida com óleo adequado para temperatura ambiente de 0 °C a 30 °C.

Alguns tipos de óleo recomendados são indicados na tabela seguinte. Estes óleos são aditivados para aumentar a proteção contra a corrosão e a resistência à fadiga (segundo DIN 51517 parte 2).

Alternativamente, você também pode usar óleos lubrificantes para engrenagens Automotivas SAE 85W-90.

Produtor	Lubrificante
	AGIP ACER220
	Aral Degol BG 220
	BP Energol HLP 220
	CASTROL HYPIN VG 220 CASTROL MAGNA 220
	Falcon CL220
	ELF POLYTELIS 220 REDUCTELF SP 220
	NUTO 220 TERESSO 220
	FINA CIRKAN 220
	RENOLIN 212 RENOLIN DTA 220
	Mobil DTE Oil BB
	Shell Tellus Öl C 220
	Wintershall Ersolon 220 Wintershall Wiolan CN 220
	RANDO HD 220
	TOTAL Cortis 220

Verifique o nível de óleo, e se necessário, reabasteça.

A partir da haste do nível de óleo pos. ①, Fig. 3.

O controle correto do nível do óleo é realizado com a bomba em temperatura ambiente, a troca do óleo é executada com bomba em temperatura de trabalho, removendo: a haste do nível do óleo pos. ① e, em seguida, o tampão pos. ②, Fig. 3.

O controle do óleo e a troca são efetuados conforme indicado no capítulo 11.

A quantidade necessária é de ~ 1,9 litros.

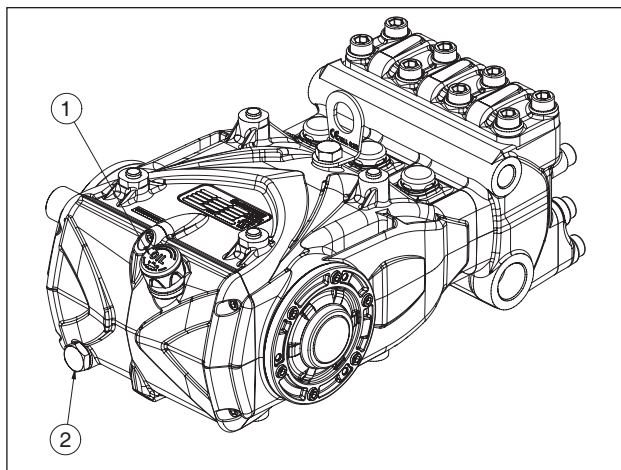


Fig. 3




Em qualquer caso, o óleo deve ser trocado pelo menos uma vez por ano, uma vez que pode se deteriorar por oxidação.

Para temperatura ambiente diferente de 0 °C a 30 °C, siga as indicações contidas no diagrama abaixo, considerando que o óleo deve ter uma viscosidade mínima de 180 cSt.

Diagrama de viscosidade/temperatura ambiente

mm²/s = cSt

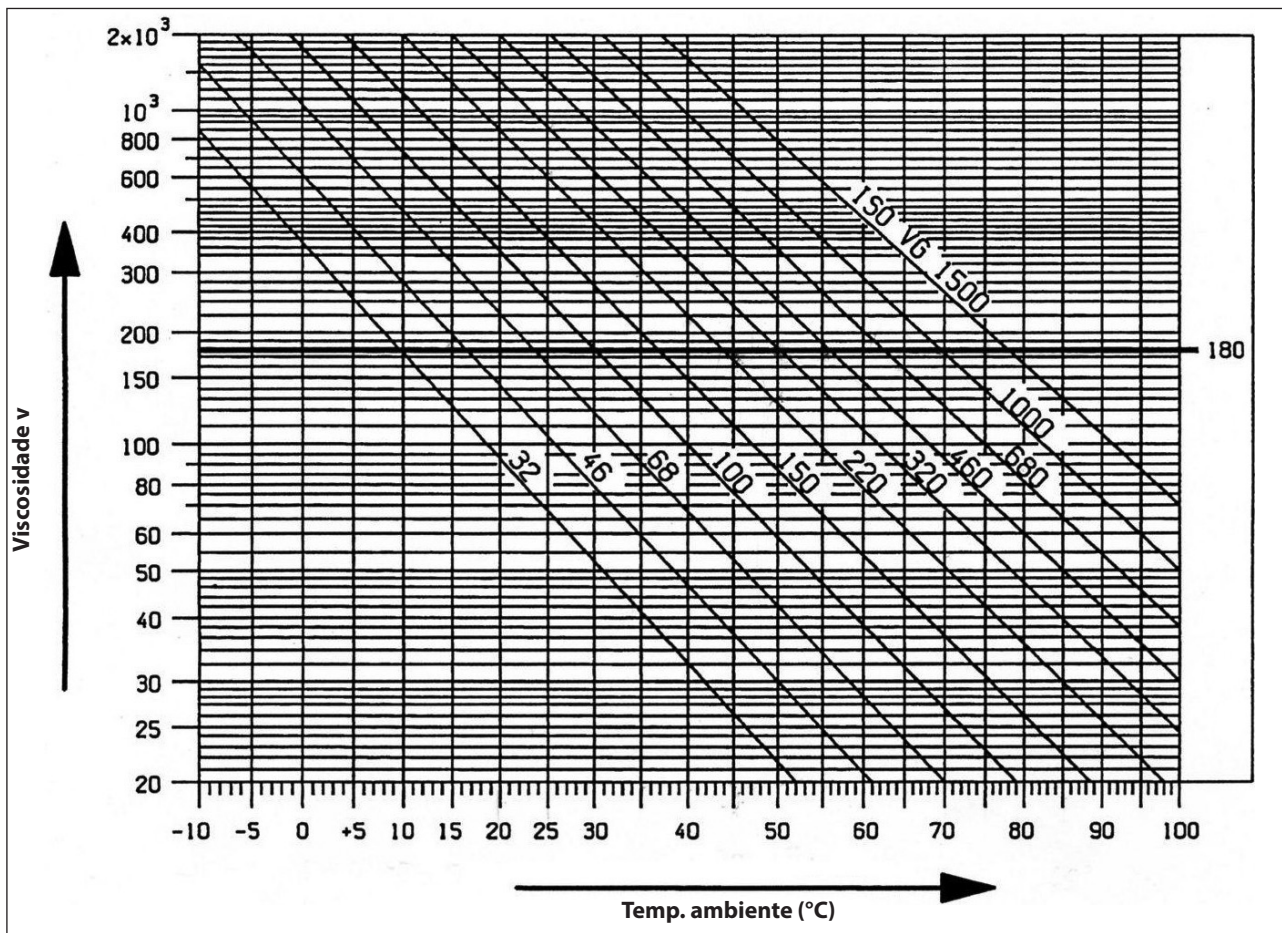

O óleo esgotado deve ser colocado em um recipiente adequado e descartado em centros próprios. Não deve ser, de forma nenhuma, disperso no meio ambiente.

8 TOMADAS E CONEXÕES

As bombas da série SS64, SN64 e SW64 (veja Fig. 4) são equipadas de:

- ① 2 tomadas de aspiração "IN" de 1" de Gás.
- As conexões da linha a qualquer uma das duas tomadas é indiferente para garantir o bom funcionamento da bomba. As tomadas não usadas deverão ser fechadas hermeticamente.
- ② 2 tomadas de fluxo "OUT" de 1/2" de Gás.
- ③ 3 tomadas de serviço de 3/8" de GÁS; utilizadas somente para o manômetro.

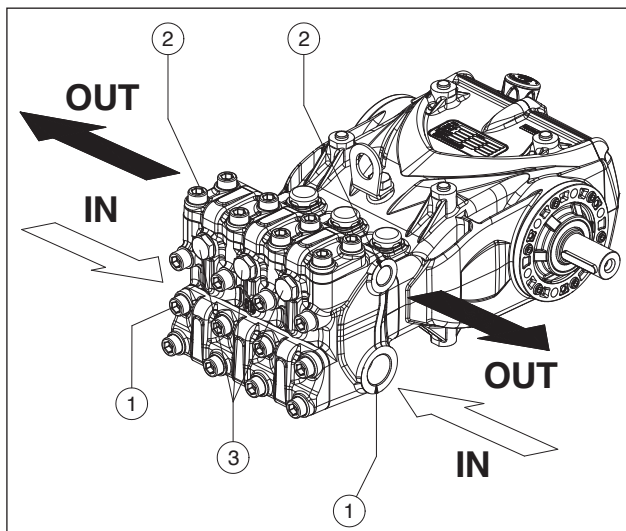


Fig. 4

9 INSTALAÇÃO DA BOMBA

9.1 Instalação

A bomba deve ser fixada na posição horizontal usando os pés de apoio rosqueados M10 adequados. Aperte os parafusos com torque de 45 Nm.

A base deve ser perfeitamente plana e suficientemente rígida para não permitir flexões e desalinhamentos sobre o eixo de acoplamento da bomba/transmissão devido ao torque transmitido durante o funcionamento.

O grupo não pode estar fixado rigidamente no pavimento, mas é necessário intercalar elementos de amortecimento.

Para aplicações especiais, contate o **Departamento Técnico** ou o **Serviço de Assistência ao Cliente**.

No cárter da bomba existe um suporte de içamento próprio para facilitar a instalação, conforme a figura abaixo.



O suporte está dimensionado somente para içamento da bomba, portanto, não é permitido de forma alguma o seu uso para cargas adicionais.



Substitua a tampa de serviço de fechamento do furo de introdução do óleo (cor vermelha), posicionada na cobertura posterior do cárter, com a haste do nível de óleo, verificando a quantidade correta.

A haste do nível de óleo deverá ser sempre alcançada, mesmo com o conjunto montado.



O eixo da bomba (PTO) não deve estar rigidamente conectado ao grupo do propulsor. É aconselhável os seguintes tipos de transmissão:

- Hidráulica por meio de um flange. Para uma aplicação adequada, consulte o **Departamento Técnico** ou o **Serviço de Assistência ao Cliente**.
- Uma correia trapezoidal.
- Suspensão tipo Cardan (preste atenção aos ângulos de trabalho máx. aconselhados pelos fabricantes).
- Engate flexível.

9.2 Sentido de rotação

Posicionando-se na frente do cabeçote da bomba, o sentido da rotação deverá ser como da Fig. 5.

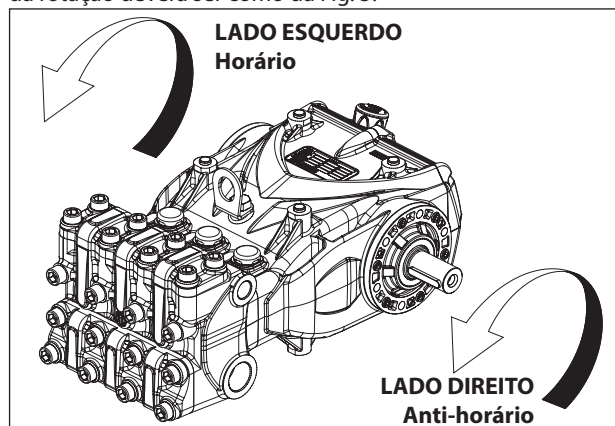


Fig. 5

9.3 Mudança de versão

A versão direita da bomba é definida quando:

Observa-se a bomba do lado oposto do cabeçote, o eixo da bomba deve ter a haste do PTO do lado direito.

A versão esquerda da bomba é definida quando:

Observa-se a bomba do lado oposto do cabeçote, o eixo da bomba deve ter a haste do PTO do lado esquerdo.

N.B. A versão relacionada na Fig. 5 é direita.



A versão pode ser modificada apenas por pessoal especializado e autorizado, seguindo cuidadosamente o seguinte:

1. Separe a parte hidráulica da parte mecânica, conforme indicado no capítulo 2 parág. 2.2.1 do **Manual de reparação**.
2. Gire a parte mecânica em 180°, e reposicione o revestimento posterior do cárter de tal modo que a haste do óleo esteja virada para cima. Reposicione o suporte de elevação e as relativas tampas de fechamento dos furos na parte superior do cárter, em seguida, reposicione corretamente a etiqueta de identificação no lugar previsto adequado no cárter.



Verifique se os furos de drenagem inferiores do cárter em relação ao pistão estão abertos e não fechados por tampas plásticas fornecidas para a versão anterior.


3. Una a parte hidráulica à parte mecânica, conforme indicado no capítulo 2 parág. 2.2.5 do **Manual de reparo**.

9.4 Conexões hidráulicas

Com o objetivo de isolar a instalação das vibrações produzidas pela bomba, é aconselhável realizar a primeira parte do condutor adjacente à bomba (seja na aspiração, seja na saída) com tubulações flexíveis. A consistência da área de admissão deverá ser tal que possa impedir deformações causadas pela depressão produzida pela bomba.

9.5 Alimentação da bomba

Para obter a melhor eficiência volumétrica com o fluido à temperatura ambiente, é necessária uma altura manométrica positiva mínima de 0,20 metros (veja parág. 9.6). Enquanto com fluido em alta temperatura máx. 85°C, siga o diagrama abaixo que define as pressões mínimas de alimentação, dependendo das diferentes temperaturas.

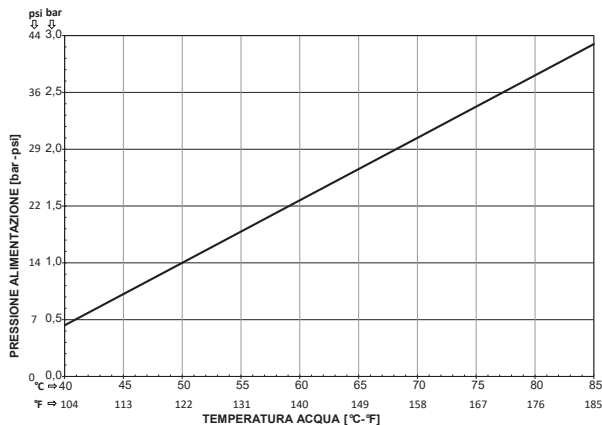

Para prevalências negativas, entre em contato com o Departamento Técnico ou o Serviço de Assistência ao Cliente.

9.6 Linha de aspiração

Para um bom funcionamento da bomba, a linha de aspiração deverá ter as seguintes características:

1. Diâmetro interno mínimo, conforme indicado pelo gráfico no parág. 9.9, e em qualquer caso, igual ou superior ao do cabeçote da bomba



Ao longo do percurso da tubulação para evitar restrições localizadas, que podem causar perdas de carga, resultando em cavitação. Evite completamente curvas de 90°, conexões com outras tubulações, gargalos, contrainclinação, curva em "U" invertida, conexões em "T".

2. O layout deve ser realizado para garantir, em cada condição de uso, um batente positivo mínimo de 0,2 m (0,02 bar) medido na boca de alimentação da bomba; este valor é válido para água com temperaturas de até 40°C. Para temperaturas superiores, o batente positivo mínimo deve ser obtido a partir do gráfico específico (parág. 9.5). O batente positivo máximo não deve exceder 25 m (2,5 bar), medido na boca de alimentação da bomba de água, até uma temperatura de 75 °C. Acima dessa temperatura, o batente positivo máximo não deve exceder 35 m (3,5 bar)
3. Ser perfeitamente hermético e construído de forma a garantir uma perfeita estanqueidade ao longo do tempo.
4. Evitar que com a parada da bomba se possa verificar o esvaziamento, mesmo que apenas parcial.
5. Não use acessórios do tipo hidráulico nos acessórios de 3 ou 4 vias, adaptadores, andadores, etc., à medida que eles podem afetar o desempenho da bomba.
6. Não instale tubo Venturi ou injetores para a aspiração do detergente.
7. Evite o uso de válvulas de fundo ou outros tipos de válvula de sentido único.
8. Não recircule a descarga da válvula de desvio diretamente na admissão.
9. Forneça anteparos adequados no interior do reservatório para evitar que os fluxos de água provenientes do desvio e da linha de alimentação do reservatório possam criar vórtices ou turbulências na proximidade da saída do tubo de alimentação da bomba.
10. Certifique-se de que a linha de aspiração esteja completamente limpa no seu interior, antes de ser conectada à bomba.

9.7 Filtragem

Sobre a linha de aspiração da bomba, é necessário instalar um filtro, posicionado como indicado nas Fig. 6 e Fig. 6/a.

Com válvula de regulação de acionamento manual

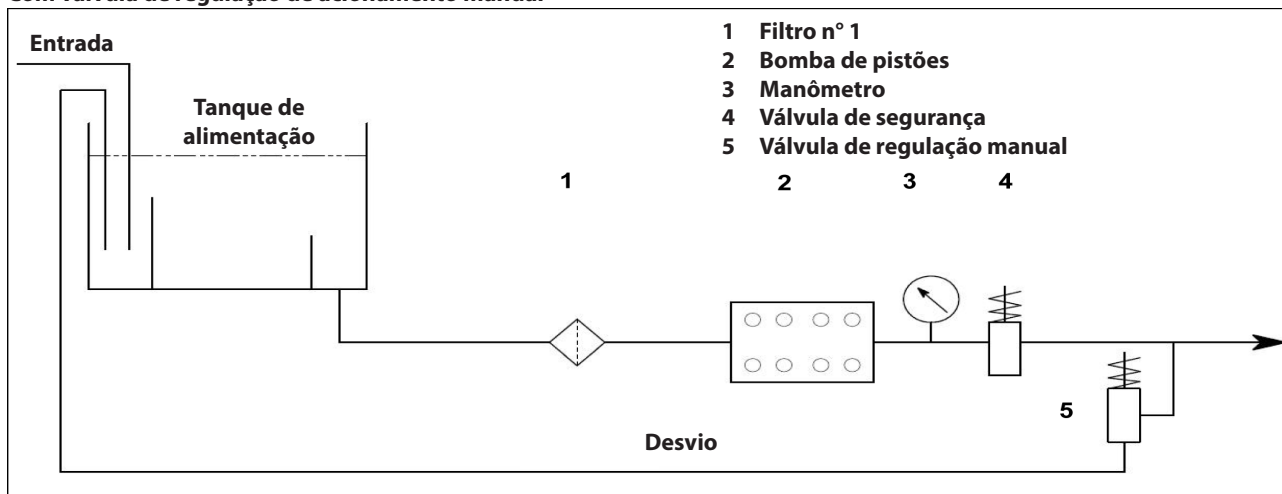


Fig. 6

Com válvula de regulagem de acionamento pneumático

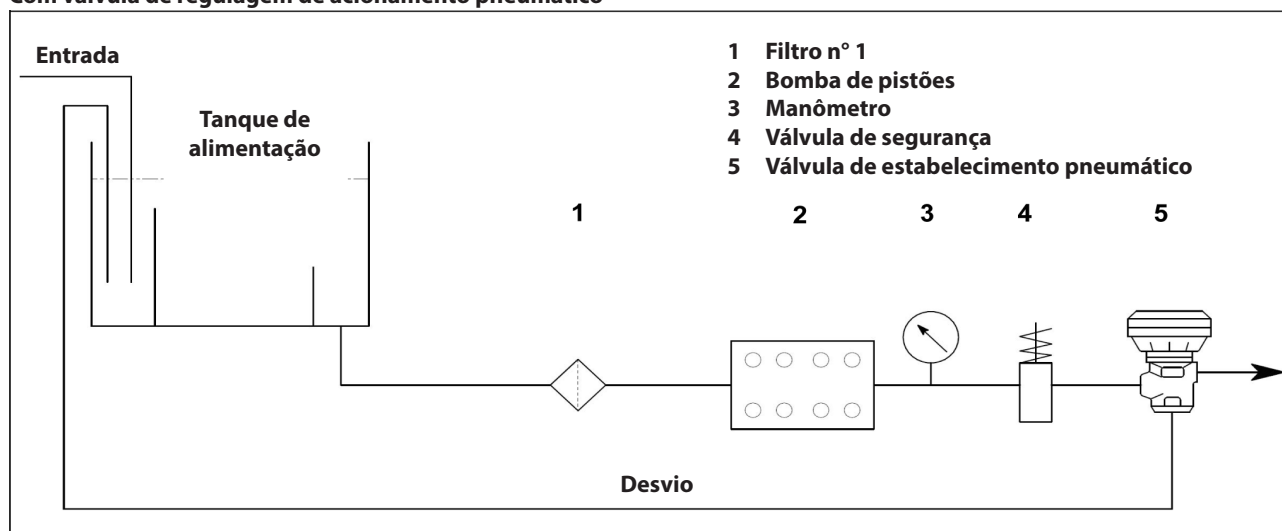


Fig. 6/a

O filtro deve ser instalado o mais próximo possível da bomba, ser fácil de inspecionar e ter as seguintes características:

1. Capacidade mínima 3 vezes superior à capacidade da chapinha de identificação da bomba.
2. Diâmetro do bocal de entrada/saída não inferior ao diâmetro da tomada de aspiração da bomba.
3. Grau de filtragem entre 200 e 360 μm .



Para o bom funcionamento da bomba, forneça limpeza regular dos filtros, planejado segundo o uso efetivo da bomba em relação também à qualidade da água usada e às reais condições de entupimento.

9.8 Linha de descarga

Para a realização de uma linha de descarga correta, observe as seguintes normas de instalação:

1. diâmetro interno do tubo deve ser suficiente para garantir a velocidade correta do fluido. Veja o gráfico no parág. 9.9.
2. A primeira extensão da tubulação conectada à bomba deve ser flexível, a fim de isolar as vibrações produzidas pela bomba do resto da instalação.
3. Use tubos e conexões para alta pressão que garantam uma grande margem de segurança em todas as condições operacionais.
4. Sobre a linha de descarga, instale uma válvula de pressão máx.
5. Use manômetros projetados para suportar as cargas de choques típicas da bomba de pistão.
6. Leve em conta, na fase de projeto, as perdas de carga da linha, que resultam em uma queda de pressão no uso em relação à pressão medida na bomba.
7. Para as aplicações em que as pulsações produzidas pela bomba sobre a linha de fluxo resultam em danos ou resultado indesejado, instale um amortecedor de pulsação de dimensões adequadas.

9.9 Cálculo de diâmetro interno dos tubos do condutor

Para determinar o diâmetro interno do condutor, consulte o seguinte diagrama:

Condutor de aspiração


Com uma capacidade de $\sim 98 \text{ l/min}$ e uma velocidade da água de $0,5 \text{ m/seg}$. A linha do gráfico que conecta as duas escalas, reúne-se à escala central, indicando os diâmetros, a um valor correspondente a $\sim 64 \text{ mm}$.

Condutor do fluxo

Com uma capacidade de $\sim 98 \text{ l/min}$ e uma velocidade da água de 5 m/seg . A linha do gráfico que conecta as duas escalas, reúne-se à escala central, indicando os diâmetros, a um valor correspondente a $\sim 20 \text{ mm}$.

Velocidade ideal:

- Aspiração: $\leq 0,5 \text{ m/seg}$.
- Fluxo: $\leq 5 \text{ m/seg}$.

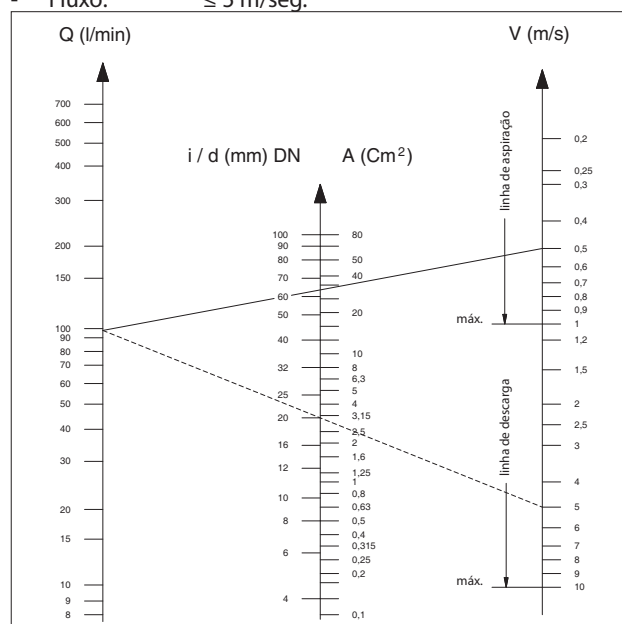

O gráfico não leva em consideração a resistência dos tubos, das válvulas, da perda de carga causada pelo comprimento da tubagem, a viscosidade do líquido bombeado e da temperatura do mesmo. Se necessário, contate o **Departamento Técnico** ou o **Serviço de Assistência ao Cliente**.

9.10 Transmissão por correia trapezoidal

A bomba pode ser comandada por um sistema de correia trapezoidal.

Para estes modelos de bomba, é aconselhável o uso de 3 correias XPB (16,5x13 dentadas). Somente para longos períodos, usar o perfil XPC, seja pelas suas características, seja pelo valor de potência transmissível de cada correia, é verificável no diagrama da Fig. 7, em relação ao nº de giros normalmente declarados pelo fabricante.

Diâmetro mínimo da polia conduzida (no eixo da bomba):
 ≥ 160 mm.

A carga radial sobre o eixo não deve ser superior a 4500 N (valor necessário para a definição do layout). A transmissão é considerada adequada se tal carga é aplicada a uma distância máxima de $a = 50$ mm do ombro do eixo (P.T.O), conforme indicado na Fig. 10.



Para dimensionamentos diferentes do especificado acima, contate o **Departamento Técnico** ou o **Serviço de Assistência ao Cliente**.

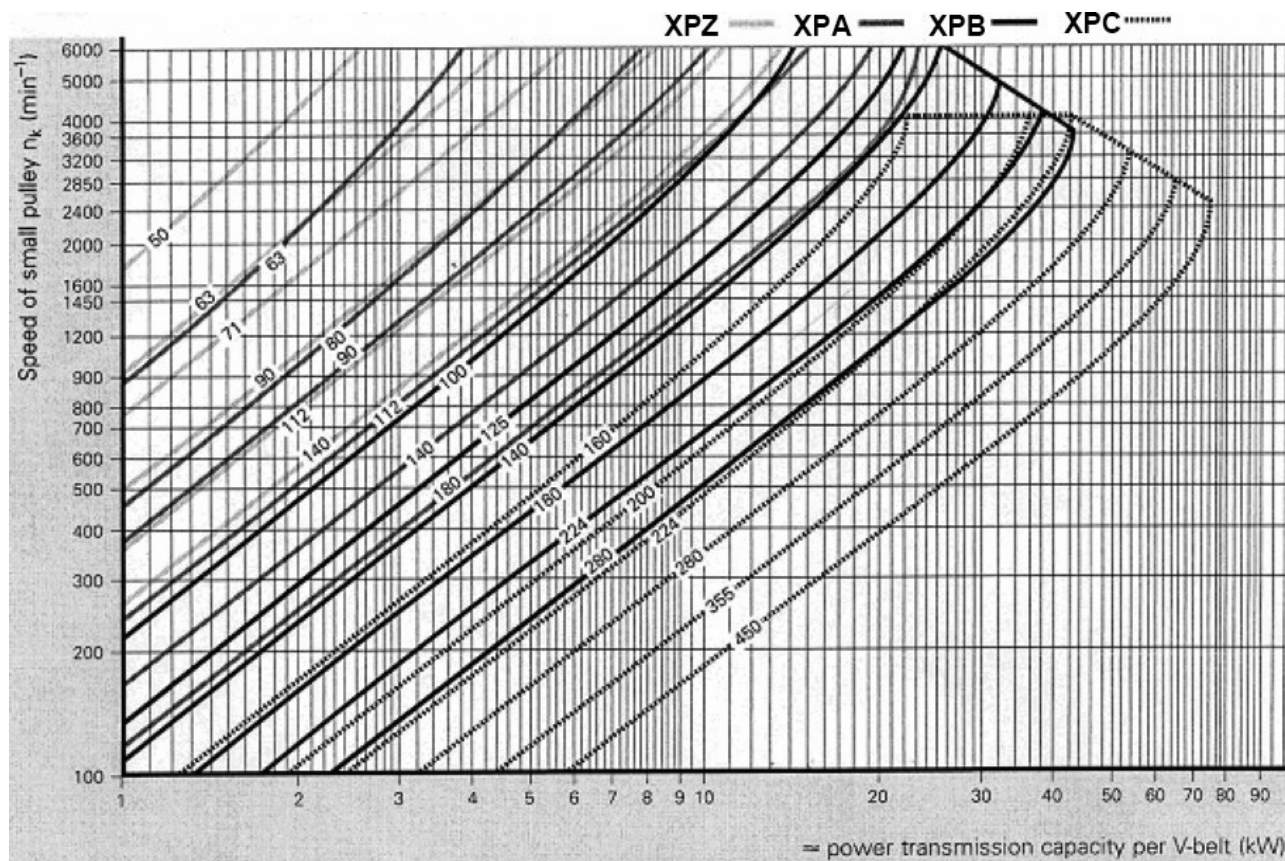


Fig. 7

9.11 Definição da transmissão

Para evitar cargas radiais anômalas sobre o eixo e sua relação no rolamento, siga as seguintes orientações:

- Use polias para a correia trapezoidal com as dimensões da garganta prescrita/aconselhada pelo fabricante da correia usada. Na falta das orientações, siga a Fig. 8 e a tabela da Fig. 9.

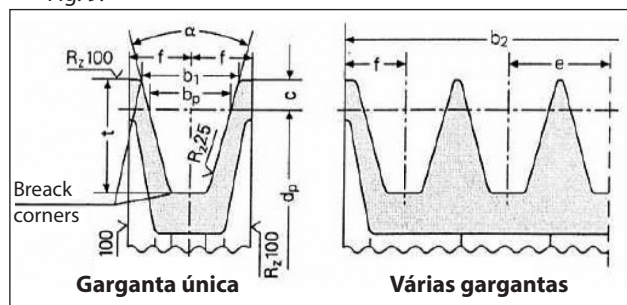


Fig. 8

Dimensões (em mm)

Seção da correia como da DIN 7753 parte 1 e B.S. 3790			símbolo DIN símbolo B.S./ISO	XPB/SPB SPB	XPC/SPC SPC
Seção da correia como da DIN 2215 e B.S. 3790			símbolo DIN símbolo B.S./ISO	17 B	22 C
Largura da passada			b_w	14,0	19,0
Largura aumentada da ranhura $b_1 \approx$			$\alpha = 34^\circ$ $\alpha = 38^\circ$	18,9	26,3
				19,5	27,3
			c	8,0	12,0
Distância entre as ranhuras			e	23 ± 0.4	31 ± 0.5
			f	14.5 ± 0.8	20.0 ± 1.0
Profundidade aumentada da ranhura			$t_{\min}$	22,5	31,5
α	34°	por diâmetro primitivo	d_w	de 140 a 190	de 224 a 315
	38°	correias trapezoidais de seção estreita DIN 7753 parte 1		> 190	> 315
α	34°	por diâmetro primitivo	d_w	de 112 a 190	de 180 a 315
	38°	correias trapezoidais de seção clássica DIN 2215		> 190	> 315
Tolerância para $\alpha = 34^\circ-38^\circ$				$\pm 1^\circ$	$\pm 30'$
Polia para b2 para o número de ranhuras z $b2 = (z-1) e + 2 f$			1	29	40
			2	52	71
			3	75	102
			4	98	133
			5	121	164
			6	144	195
			7	167	226
			8	190	257
			9	213	288
			10	236	319
			11	259	350
			12	282	381
O diâmetro mínimo da polia deve ser respeitado. Não deve usar para correias trapezoidais estratificados.				Fig. 9	

- b) Use correias de alto rendimento - por exemplo **XPB** ao invés de **SPB** - pois será necessário uma quantidade inferior de correias com a mesma potência transmitida e uma consequente distância inferior do resultante em relação ao ombro do eixo (P.T.O.) "a" da Fig. 10.

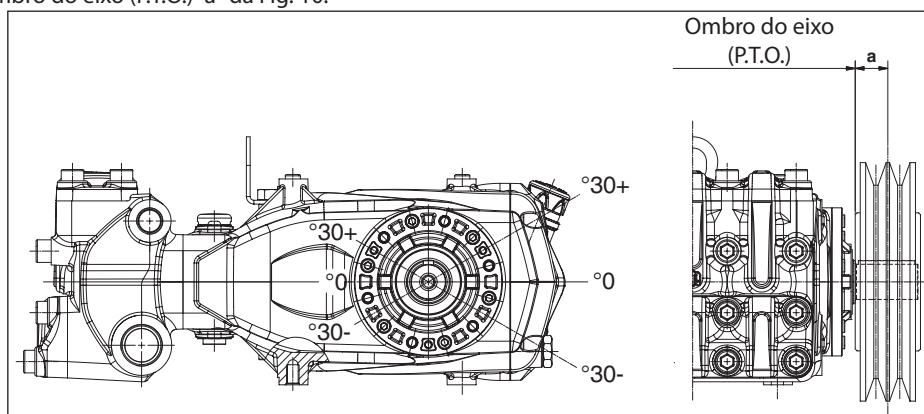


Fig. 10

- c) Puxe as correias, segundo as prescrições do fabricante. Um valor excessivo solicita anormalmente um rolamento, reduzindo a duração e o desgaste precoce da polia. A tensão depende das diversas variáveis, conforme indicado no parág. 9.12.
- d) O comprimento da correia tem uma tolerância natural $\geq \pm 0,75\%$; por este motivo as três correias deverão ser adquiridas em pares.
- e) Siga a direção da tensão da correia, conforme indicado na Fig. 10 para exigências diferentes, contate o **Departamento Técnico** ou o **Serviço de Assistência Técnica**.
- f) Tratar o alinhamento da ranhura da polia de condução e da polia conduzida.

9.12 Definição da tensão estática a aplicar nas correias

A tensão estática depende:

- Do interesse entre as duas polias (comprimento da correia).
- Da carga devido à tensão estática da correia.
- Do número de correias.
- Do ângulo de enrolamento da polia menor.
- Da velocidade média.
- Etc.

Do diagrama da Fig. 11 para correias com perfil XPB, em relação à distância entre os eixos que pode obter os valores da tensão estática a serem aplicados.

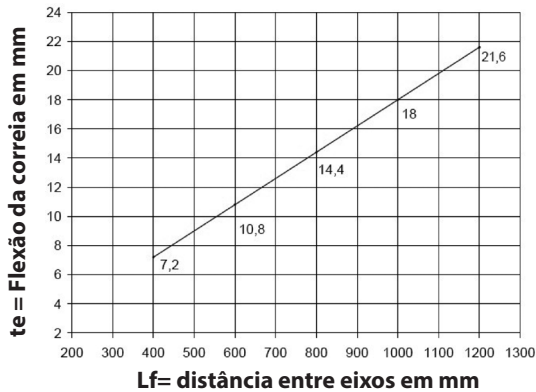


Fig. 11

Conclusão: tendo uma distância entre os eixos de 600 mm e com um dinamômetro, carregando 75 N, o ramo da correia, conforme indicado na Fig. 12 se obterá uma flexão "te" de cerca de 10.8 mm.

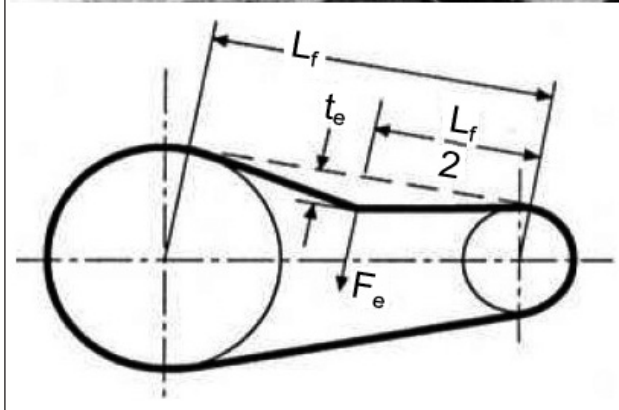
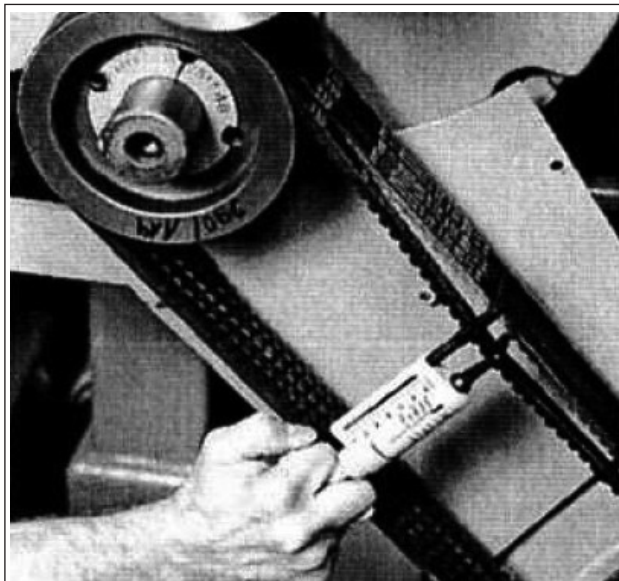


Fig. 12

Lf = Distância entre eixos
te = Flexão da correia
Fe = 75 N Carga do dinamômetro

N.B₁. Salvo disposição em contrário por parte do fornecedor das correias, verifique a tração correta e o retensionamento deve ser realizado após pelo menos 30 minutos de movimentos necessários para obter o ajuste normal das correias. O melhor rendimento e a máxima duração se obterá uma tensão correta.

N.B₂. Em caso de necessidade ou de manutenção normal, jamais substitua a correia única, mas o conjunto completo.

10 INICIALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

10.1 Controles preliminares

Antes da inicialização, certifique-se de que:



A linha de aspiração esteja conectada e com pressão (veja parágs. 9.4 - 9.5 - 9.6): a bomba nunca deve girar a seco.

- A linha de aspiração garanta também o tempo de estanqueidade hermética.
- Todas as eventuais válvulas de interceptação entre a fonte de alimentação e a bomba estejam completamente abertas. A linha de descarga, seja de descarga livre, onde permite que o ar no cabeçote da bomba escape rapidamente, favorecendo assim um condicionamento mais rápido.
- Todos os acessórios e conexões, na admissão e na descarga, estejam completamente alinhados.
- A tolerância de acoplamento do eixo da bomba/transmissão (desalinhamento das semiarticulações, inclinação do eixo de transmissão, aperto do cinto, etc.) permanece dentro dos limites previstos pelo fabricante da transmissão.
- O óleo no cárter da bomba é nivelado verificando-o com a respectiva haste (pos. ① Fig. 13) e, em casos excepcionais, com o visor de líquido. (pos. ② Fig. 13).

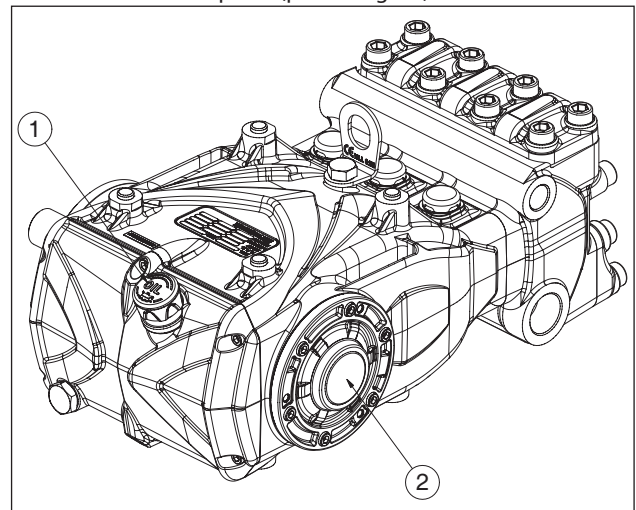


Fig. 13



Em caso de armazenamento prolongado ou inatividade por longos períodos, verifique o bom funcionamento das válvulas de aspiração e de descarga.

10.2 Inicialização

- Na primeira inicialização, verifique se o sentido de rotação e a pressão de alimentação estão corretos.
- Inicialize a bomba sem nenhuma carga.
- Verifique se a pressão de alimentação está correta.
- Verifique se na fase de funcionamento, o regime de rotação não é superior ao da chapinha de identificação.
- Deixe a bomba funcionar por um período não inferior a 3 minutos, antes de colocá-la sob pressão.

6. Antes de cada parada da bomba, zere a pressão, agindo sobre a válvula de regulagem ou sobre eventuais dispositivos de colocação em descarga e reduza para o mínimo o número de giros (acionamentos com motores de combustão interna).

11 MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Para uma boa confiabilidade e eficiência da bomba, é necessário respeitar os intervalos de manutenção, conforme relacionado na tabela.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA	
A cada 500 horas	A cada 1000 horas
Verifique o nível do óleo	Troque o óleo
	Verificação/Substituição*: Válvula Sedes da válvula Molas da válvula Guias da válvula
	Verificação/Substituição*: Vedantes de H.P. Vedantes de L.P. Anel raspador (SW64)

* Para a substituição, consulte as indicações relacionadas no **Manual de reparação**.

12 ARMAZENAMENTO DA BOMBA

12.1 Inatividade por longo período



Se a bomba é iniciada pela primeira vez depois de um longo período da datas de envio, antes de colocá-la em funcionamento, verifique o nível de óleo, inspecione as válvulas segundo o modo indicado no capítulo 10 e, em seguida, observe os procedimentos de inicialização descritos.

12.2 Método de preenchimento da bomba com emulsão de anti-corrosão ou solução anti-congelante

Método de enchimento da bomba com emulsão anti-corrosão ou solução anti-gelo usando uma bomba externa no diafragma na base do layout descrito no parág. 9.7 na Fig. 6 e Fig. 6/a:

- Use no lugar do recipiente de serviço um recipiente adequado contendo a solução a ser bombeada.
- Feche a drenagem do filtro, se estiver aberta.
- Certifique-se de que os tubos a serem usados estejam limpos em seu interior e espalhe lubrificante nas conexões.
- Conecte o tubo de descarga de alta pressão na bomba.
- Conecte o tubo de aspiração no diafragma da bomba.
- Conecte o tubo de aspiração entre o cabeçote da bomba e o diafragma da bomba.
- Preencha o recipiente de serviço com a solução/emulsão.
- Introduza a extremidade dos tubos de aspiração e descarregue de alta pressão no interior do recipiente.
- Acesse o diafragma da bomba.
- Bombeie a emulsão até que saia do tubo de descarga de alta pressão.
- Continue a bombear por pelo menos mais um minuto.
- Pare a bomba e remova os tubos anteriormente conectados.
- Limpe, lubrifique e feche as conexões no cabeçote da bomba.

As características da emulsão podem ser reforçadas, se necessário, adicionando-se, por exemplo, Shell Donax.

13 PRECAUÇÕES CONTRA O GELO



Nas regiões e nos períodos do ano com risco de gelo, siga as indicações relacionadas no capítulo 12 (veja parág. 12.2).



Na presença de gelo, não inicie o movimento da bomba por nenhum motivo até que o circuito esteja completamente descongelado,, a fim de evitar graves danos à bomba.

14 CONDIÇÕES DE GARANTIA

O período e as condições de garantia estão contidas no contrato de compra.

A garantia ainda será invalidada se:

- a) A bomba foi utilizada para objetivos diferentes daquele concordado.
- b) A bomba foi equipada com motor elétrico ou de combustão interna com desempenho superior à indicada na tabela.
- c) Os dispositivos de segurança fornecidos não foram calibrados ou foram desconectados.
- d) A bomba foi usada com acessórios ou com peças de reposição não fornecidos pela Interpump Group.
- e) Os danos foram causados por:
 - 1) uso impróprio
 - 2) falta de procura pelas instruções de manutenção
 - 3) uso diferente do descrito nas instruções operacionais
 - 4) falta de capacidade suficiente
 - 5) instalação com defeito
 - 6) posicionamento ou dimensionamento incorreto dos tubos
 - 7) modificações não autorizadas do projeto
 - 8) cavitação.

15 PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO E SUAS POSSÍVEIS CAUSAS



Com o início da bomba, a mesma não produz nenhum ruído:

- A bomba não está preparada e funciona a seco.
- Falta água na admissão.
- As válvulas estão bloqueadas.
- A linha de descarga está fechada e não permite que o ar presente no cabeçote da bomba escape.



A bomba pulsa de forma irregular:

- Aspiração de ar.
- Alimentação insuficiente.
- Curvas, cotovelos, acessórios, ao longo da linha de aspiração aceleram a passagem do líquido.
- O filtro de aspiração está sujo ou é muito pequeno.
- A bomba de reforço, quando instalada, fornece uma pressão ou capacidade insuficiente.
- A bomba não está preparada para o batente baixo ou a saída está fechada durante a solicitação.
- A bomba não está preparada para a ligação de qualquer válvula.
- Válvulas desgastadas.
- Vedantes de pressão desgastados.
- Funcionamento imperfeito da válvula de regulação da pressão.
- Problemas na transmissão.



A bomba não fornece a capacidade que consta na chapinha de identificação/ruído excessivo:

- Alimentação insuficiente (veja as diversas causas, como acima).
- O número de giros é inferior ao da etiqueta;
- Vazamento excessivo da válvula de regulação de pressão.
- Válvulas desgastadas.
- Vazamento excessivo dos vedantes de pressão.
- Cavitação devido a:
 - 1) Mau dimensionamento dos condutores de aspiração/diâmetros subdimensionados.
 - 2) Capacidade insuficiente.
 - 3) Temperatura de água elevada.



A pressão fornecida pela bomba é insuficiente:

- O uso (bocal) é ou se tornou superior à capacidade da bomba.
- O número de giros é insuficiente.
- Vazamento excessivo dos vedantes de pressão.
- Funcionamento imperfeito da válvula de regulação da pressão.
- Válvulas desgastadas.



A bomba superaquece:

- A bomba trabalha com excesso de pressão ou o número de rotações é superior ao que consta na chapinha de identificação.
- O óleo no cárter da bomba não está nivelado ou não é do tipo aconselhado no capítulo 7 (veja parág. 7.6).
- A tensão da correia é excessiva ou o alinhamento do engate ou da polia é imperfeito.
- A inclinação da bomba durante o trabalho é excessiva.



Vibrações ou impactos nos tubos:

- Aspiração de ar.
- Funcionamento imperfeito da válvula de regulação de pressão.
- Mal funcionamento das válvulas.
- Não conformidade de movimento na transmissão.

16 DECLARAÇÃO DE INCORPORAÇÃO

DECLARAÇÃO DE INCORPORAÇÃO

(Nos termos do anexo II da Diretiva Europeia 2006/42/CE)

O fabricante **INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 - 42049 - S. ILARIO D'ENZA (RE) - Itália** **DECLARA** sob sua inteira responsabilidade, que o produto identificado e descrito a seguir:

Denominação: Bomba
Tipo: Bomba alternativa de pistões para água de alta pressão
Marca registrada: INTERPUMP GROUP
Modelo: SS6418 – SS6420 – SS6422 – SS6425 – SS6428
SN6416 – SN6418
SN6420 – SN6422 – SN6425 – SN6426 – SN6428
SW6494

Está em conformidade com a Diretiva Máquinas 2006/42/CE

Normas aplicadas: UNI EN ISO 12100 - UNI EN 809

A bomba acima identificada respeita todos os requisitos essenciais de segurança e de proteção da saúde listados no ponto 1 do anexo I da Diretiva Máquinas:

1.1.1 - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.6 - 1.3.1 - 1.3.2 - 1.3.3 - 1.3.4 - 1.5.4 - 1.6.1 - 1.7.1 - 1.7.2 - 1.7.4 - 1.7.4.1 - 1.7.4.2 e a documentação técnica relativa foi elaborada em conformidade com o anexo VII B.

Além disso, o fabricante se compromete a disponibilizar, como resultado de uma solicitação adequadamente fundamentada, uma cópia da documentação técnica pertinente à bomba, na forma e nos termos a serem definidos.

A bomba não deve ser colocada em funcionamento até que o sistema em que a mesma deve ser incorporada tenha sido declarado em conformidade com as disposições das diretivas e/ou normas correspondentes.

O folheto técnico foi constituído pela INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 - 42049 - S. ILARIO D'ENZA (RE) – Itália, na qualidade de pessoa jurídica.

Pessoa autorizada a redigir a declaração:

Giacomo Leo
Representante legal

Reggio Emilia – 07/2024



Содержание

1	ВВЕДЕНИЕ.....	93
2	УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	93
3	ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	93
3.1	Общие требования безопасности.....	93
3.2	Основные средства, обеспечивающие безопасность системы высокого давления.....	93
3.3	Безопасность во время работы.....	93
3.4	Правила поведения при использовании водометных стволов	93
3.5	Безопасность при техобслуживании системы	94
4	ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАСОСА	94
5	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	94
6	ГАБАРИТЫ И ВЕС	95
7	ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	96
7.1	Температура воды	96
7.2	Максимальное давление и производительность	96
7.3	Минимальный режим вращения	96
7.4	Шумоизлучение	96
7.5	Вибрации	96
7.6	Рекомендуемые марки и типы масел	96
8	ПАТРУБКИ И ПОДСОЕДИНЕНИЯ	98
9	УСТАНОВКА НАСОСА	98
9.1	Установка.....	98
9.2	Направление вращения.....	98
9.3	Изменение версии	98
9.4	Гидравлические соединения.....	99
9.5	Питание насоса	99
9.6	Линия всасывания	99
9.7	Фильтрация.....	99
9.8	Линия нагнетания.....	100
9.9	Расчет внутреннего диаметра трубопровода	100
9.10	Клиноременная передача	101
9.11	Определение трансмиссии	101
9.12	Расчет статического натяжения ремней	103
10	ЗАПУСК И РАБОТА	103
10.1	Предварительные проверки	103
10.2	Запуск	103
11	ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ.....	104
12	ПОСТАНОВКА НАСОСА НА ХРАНЕНИЕ	104
12.1	Длительный простой.....	104
12.2	Правила наполнения насоса антикоррозионной эмульсией или раствором антифриза	104
13	МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ МОРОЗЕ.....	104
14	ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ.....	104
15	НЕИСПРАВНОСТИ В РАБОТЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	105
16	ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ КОМПОНЕНТОВ.....	106

1 ВВЕДЕНИЕ

В этом руководстве приведены инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию насосов SS64, SN64 и SW64; внимательно прочитайте и усвойте его перед началом эксплуатации насоса.

От правильности эксплуатации и надлежащего технического обслуживания зависит бесперебойность работы и долгий срок службы насоса.

Interpump Group не несет никакой ответственности за повреждения, вызванные небрежностью и несоблюдением требований этого руководства.

В момент получения насоса проверьте его целостность и комплектность.

О возможных аномалиях сообщите до того, как устанавливать и запускать насос.

2 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Внимательно ознакомьтесь с информацией, приведенной в данном руководстве, перед выполнением любой операции.



Знак предупреждения



Внимательно ознакомьтесь с информацией, приведенной в данном руководстве, перед выполнением любой операции.



Знак опасности

Опасность поражения электрическим током.



Знак опасности

Надевайте защитную маску.



Знак опасности

Надевайте защитные очки.



Знак опасности

Надевайте защитные перчатки перед выполнением любой операции.



Знак опасности

Надевайте подходящую обувь.

3 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 Общие требования безопасности

Ненадлежащее использование насосов и систем высокого давления, а также несоблюдение правил установки и техобслуживания, могут привести к нанесению серьезных травм и/или материальному ущербу. Лица, которые будут проводить сборку или эксплуатировать системы высокого давления, должны обладать необходимыми навыками, знать характеристики собираемых/используемых компонентов, и принять все возможные меры предосторожности для обеспечения максимальной безопасности в любых условиях эксплуатации. Как установщик, так и пользователь в целях безопасности должны строго соблюдать все без исключения разумные меры предосторожности.

3.2 Основные средства, обеспечивающие безопасность системы высокого давления

1. Линия давления всегда должна иметь предохранительный клапан.
2. Компоненты системы высокого давления, в особенности для тех систем, которые работают по большей части под открытым небом, должны быть соответствующим образом защищены от дождя, мороза и тепла.
3. Электрические части системы, помимо надлежащей защиты от брызг воды, должны отвечать предписаниям соответствующих действующих норм.

4. Трубы высокого давления должны быть надлежащим образом рассчитаны на максимальное рабочее давление в системе и всегда использоваться только в пределах диапазона рабочих давлений, указанных изготовителем этих труб. Те же правила должны соблюдаться для всех остальных принадлежностей системы, находящихся под высоким давлением.
5. Концы труб высокого давления должны иметь оболочку и быть закреплены на прочной конструкции во избежание опасных отскокиваний в случае разрыва или разрушения соединений.
6. Системы силовой передачи насоса (муфты, шкивы и ремни, вспомогательные механизмы отбора мощности) должны иметь соответствующие защитные кожухи.

3.3 Безопасность во время работы



Помещение или место, где работает система высокого давления, должно быть четко обозначено, а по возможности отделено или огорожено, с запретом доступа для посторонних лиц. Персонал, имеющий доступ в эту зону, должен быть предварительно проинструктирован о правилах поведения в ней и проинформирован о рисках, связанных с неисправностями или повреждениями системы высокого давления.

Перед запуском системы оператор обязан убедиться в удовлетворении следующих условий:

1. Система высокого давления имеет правильное питание, см. главу 9 пар. 9.5.
2. Всасывающие фильтры должны быть полностью чистыми; рекомендуется установить специальное устройство, измеряющее степень засорения.
3. Электрические части должны быть должным образом защищены и находиться в идеальном состоянии.
4. Трубы высокого давления не должны иметь явных следов износа, а фитинги должны быть в идеальном состоянии.
5. В зависимости от способа применения, интенсивности использования и условий окружающей среды, в процессе эксплуатации наружные поверхности насоса могут достигать высоких температур. Поэтому рекомендуется принимать меры предосторожности во избежание соприкосновения с горячими частями.

Квалифицированный персонал должен немедленно сообщать о любых аномалиях или обоснованных сомнениях, которые могут возникнуть до или во время работы, с проведением соответствующих проверок. В этих случаях, давление должно быть немедленно сведено к нулю, а система высокого давления остановлена.

3.4 Правила поведения при использовании водометных стволов



1. Оператор всегда должен заботиться в первую очередь о своей целостности и сохранности, а также о безопасности других людей, которые могут попасть в непосредственную зависимость от его действий, и лишь потом учитывать остальные факторы или расчеты, а его действия должны быть продиктованы здравым смыслом и чувством ответственности.
2. Оператор всегда должен носить шлем с защитным козырьком, непромокаемую одежду и сапоги, подходящие для конкретных условий и способные обеспечивать хорошее сцепление с влажным полом.

Примечание: соответствующая одежда эффективно защищает от водных брызг, но не от прямого воздействия водной струи или слишком обильного орошения. Поэтому в определенных обстоятельствах может потребоваться дополнительная защита.

3. Рекомендуется работать в командах, состоящих по меньшей мере из двух человек, которые могли бы в случае необходимости немедленно оказывать взаимопомощь и сменять друг друга в процессе продолжительной и тяжелой работы.
4. Вход в рабочую область, ограниченную радиусом действия струи, должен быть категорически запрещен, а сама зона свободна от объектов, которые при случайном попадании на них струи под давлением могут повредиться и/или создать опасную ситуацию.
5. Струя воды всегда должна направляться исключительно в рабочую зону, даже в ходе предварительных испытаний или проверок.
6. Оператор должен всегда внимательно следить за траекторией отходов, удаляемых водной струей. При необходимости, оператор должен предусмотреть установку соответствующих переборок для защиты объектов, которые могут быть случайно задеты.
7. Во время выполнения работы оператор не должен отвлекаться ни под каким предлогом. Если другим работникам понадобится войти в рабочую зону, они должны сначала дождаться, пока оператор приостановит работу по собственной инициативе, после чего сразу же заявить о своем присутствии.
8. В целях безопасности важно, чтобы все члены команды всегда прекрасно знали о намерениях друг друга во избежание опасных недоразумений.
9. Систему высокого давления не следует включать и создавать в ней давление до тех пор, пока все члены команды не будут находиться на месте, а оператор не направит гидромонитор в сторону рабочей зоны.

3.5 Безопасность при техобслуживании системы

1. Техническое обслуживание системы высокого давления должно проводиться с периодичностью, предусмотренной изготовителем, который по закону отвечает за весь узел.
2. Техническое обслуживание всегда должно выполняться уполномоченным квалифицированным персоналом.
3. Монтаж и демонтаж насоса и различных компонентов должен выполняться только уполномоченным персоналом с использованием соответствующих приспособлений во избежание повреждения компонентов, а в особенности - соединений.
4. Для гарантии полной надежности и безопасности всегда используйте только оригинальные запчасти.

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Об/мин	Производительность		Давление		Мощность	
		л/мин	об/мин	бар	фунт на кв. дюйм (psi)	кВт	л.с.
SS6418	1450	39	10,30	250	3625	18,62	25,3
SS6420	1450	48	12,68	210	3045	19,25	26,2
SS6422	1450	58	15,32	150	2175	16,62	22,6
SS6425	1450	75	19,82	130	1885	18,62	25,3
SS6428	1400	94	24,83	100	1450	17,95	24,4

Модель	Об/мин	Производительность		Давление		Мощность	
		л/мин	об/мин	бар	фунт на кв. дюйм (psi)	кВт	л.с.
SN6416	1450	31	8,19	400	5800	23,68	32,2
	1750	37	9,78	400	5800	28,27	38,4
SN6418	1450	39	10,30	320	4640	23,83	32,4
	1750	47	12,42	320	4640	28,72	39,1

Модель	Об/мин	Производительность		Давление		Мощность	
		л/мин	об/мин	бар	фунт на кв. дюйм (psi)	кВт	л.с.
SN6420	1450	48	12,68	260	3770	23,8	32,4
	1750	58	15,32	260	3770	28,8	39,2
SN6422	1450	58	15,32	207	3000	22,9	31,2
	1750	70	18,49	207	3000	27,7	37,6
SN6425	1450	75	19,82	207	3000	29,7	40,3
	1750	90	23,78	207	3000	35,6	48,4
SN6426	1450	81	21,40	180	2610	27,8	37,9
	1750	98	25,89	180	2610	33,7	45,8
SN6428	1450	94	24,83	138	2000	24,8	33,7

4 ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАСОСА

Каждый насос имеет свой заводской номер XX.XXX.XXX, см. поз. ①, и идентификационную табличку, см. поз. ② на Рис. 1, на которой приводятся следующие данные:

- Модель и версия насоса
- Макс. количество оборотов
- Потребляемая мощность л.с. - кВт
- Подача л/мин - галлонов в минуту
- Давление бар - фунт на кв. дюйм

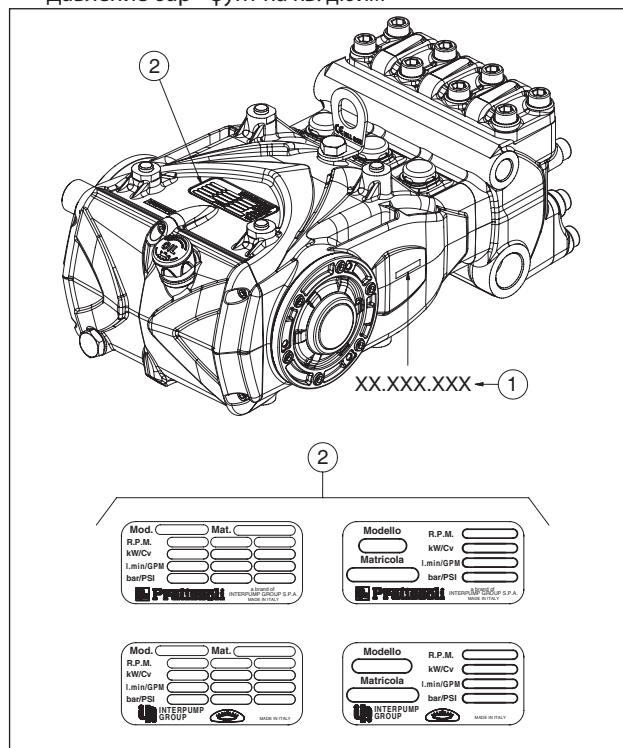


Рис. 1




При заказе запчастей обязательно указывайте модель, исполнение и заводской номер.

Модель	Об/мин	Производительность		Давление		Мощность	
		л/мин	об/мин	бар	фунт на кв. дюйм (psi)	кВт	л.с.
SW6494	1450	94	24,83	100	1450	17,95	24,4

6 ГАБАРИТЫ И ВЕС

За данными по размерам и весу насосов стандартной версии SS и SN LP обращайтесь к Рис. 2.

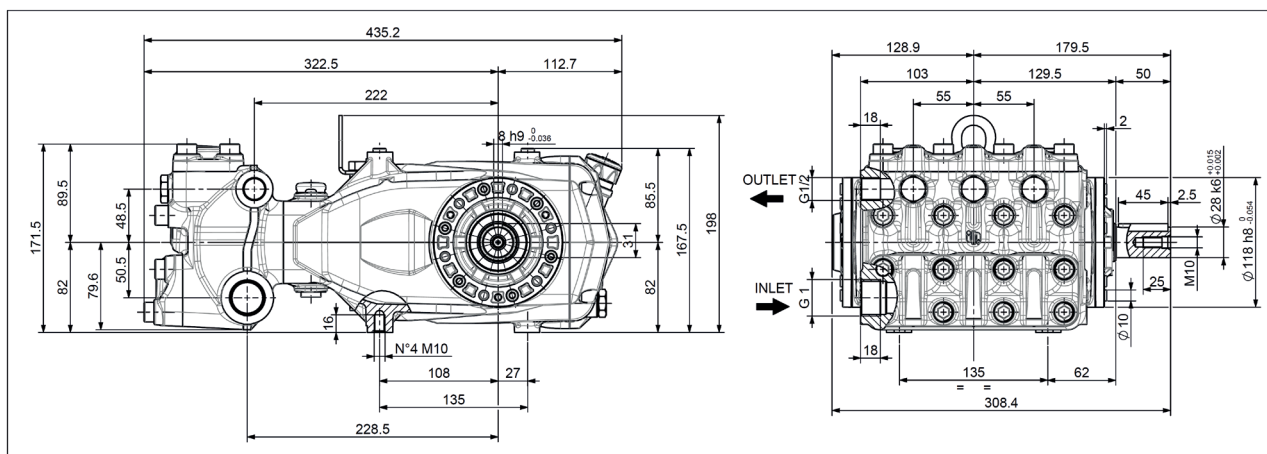


Сухой вес SN LP = 30,5 кг

Сухой вес SS = 31 кг

Рис. 2


За данными по размерам и весу насосов стандартной версии SN HP обращайтесь к Рис. 2/а.

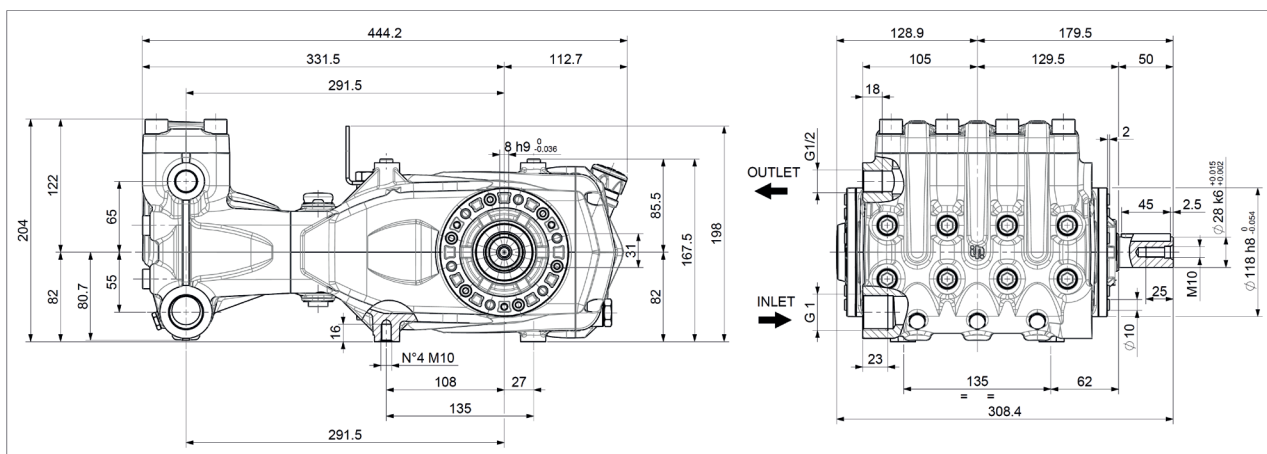

Сухой вес 35 кг

Рис. 2/а

За данными по размерам и весу насосов стандартной версии SW обращайтесь к Рис. 2/б.

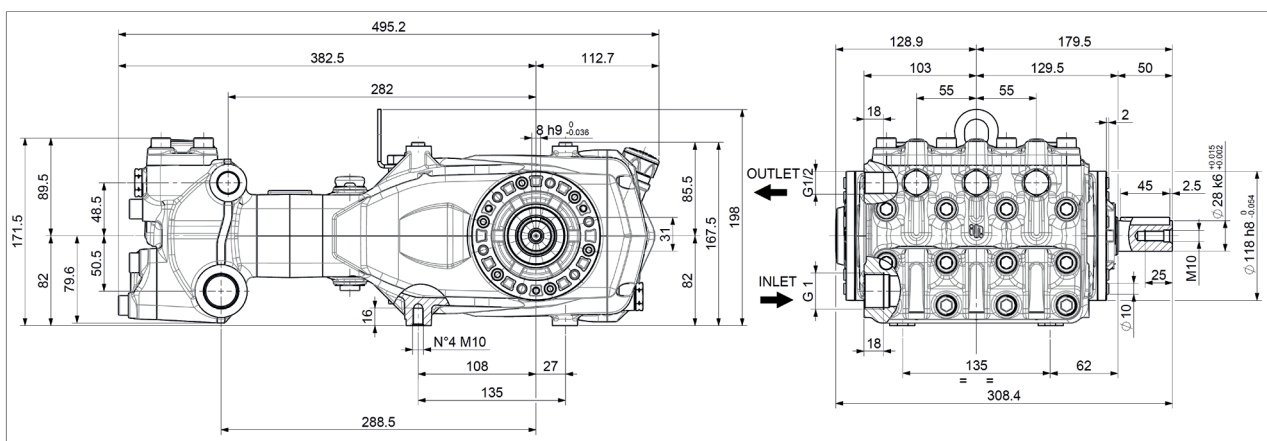

Сухой вес 33 кг

Рис. 2/б

7 ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Насосы SS64 предназначены для работы с фильтрованной водой (см. пар. 9.7) при максимальной температуре 85°C, и имеют торец и все компоненты, вступающие в контакт с жидкостью, из стали AISI 316L, а также усиленные специальные уплотнения высокого и низкого давления. Насосы SN64 были разработаны для работы в средах с невзрывоопасной атмосферой, с фильтрованной водой (см. пар. 9.7) при максимальной температуре 40°C, и имеют торец из AISI 420. Насосы SW64 предназначены для работы с фильтрованной морской водой (см. пар. 9.7) при максимальной температуре 85°C, и имеют торец и все компоненты, вступающие в контакт с жидкостью, из AISI 316L, а также усиленные специальные уплотнения высокого и низкого давления. Чтобы иметь возможность использовать насосы во взрывоопасной среде [зоны 1(G) – 21 (D)], необходимо заказывать их в конфигурации ATEX. Другие жидкости могут использоваться только с разрешения **технического отдела** или **службы технической поддержки**.

7.1 Температура воды



Максимально допустимая температура воды составляет 40°C. Тем не менее, можно использовать насос с водой при температуре до 85°C. В этом случае рекомендуется проконсультироваться с **техническим отделом** или **службой технической поддержки**.

7.2 Максимальное давление и производительность

Указанные в каталоге параметры считаются максимально возможными характеристиками насоса. **Независимо** от используемой мощности максимальное давление и число оборотов, указанные на паспортной табличке, не должны превышать без официального разрешения на то **технического отдела** или **службы технической поддержки**.

7.3 Минимальный режим вращения

Минимальный режим вращения для данного насоса составляет 100 оборотов/мин. При более низком минимальном режиме он должен быть официально одобрен **техническим отделом** или **службой технической поддержки**.

7.4 Шумоизлучение

Тест по замеру акустического давления осуществлялся в соответствии с директивой 2000/14 Европейского парламента и Совета Европы (Директивой по машинному оборудованию), а также согласно стандарту EN-ISO 3744-1995, при помощи контрольно-измерительных приборов класса 1. Окончательный замер акустического давления должен производиться после полной сборки машины/системы. Если оператор должен находиться на расстоянии менее 1 м, он должен применять специальные средства защиты органов слуха в соответствии с действующими нормами и правилами.

7.5 Вибрации

При выполнении замера насос должен быть обязательно установлен на машине, а эксплуатационные характеристики должны соответствовать заявленным заказчиком. Значения должны соответствовать действующим нормам.

7.6 Рекомендуемые марки и типы масел

Насос поставляется с маслом, рассчитанным на температуру окружающей среды от 0°C до 30°C. Ниже в таблице указаны некоторые рекомендуемые виды масла; эти масла содержат присадки для улучшения защиты от коррозии и усталостной прочности (согласно DIN 51517 часть 2).

В качестве альтернативы также можно использовать смазочные автомобильные трансмиссионные масла SAE 85W-90.

Производитель	Смазочный материал
	AGIP ACER220
	Aral Degol BG 220
	BP Energol HLP 220
	CASTROL HYPIN VG 220 CASTROL MAGNA 220
	Falcon CL220
	ELF POLYTELIS 220 REDUCTELF SP 220
	NUTO 220 TERESSO 220
	FINA CIRKAN 220
	RENOLIN 212 RENOLIN DTA 220
	Mobil DTE Oil BB
	Shell Tellus Öl C 220
	Wintershall Ersolon 220 Wintershall Wiolan CN 220
	RANDO HD 220
	TOTAL Cortis 220

Проверьте уровень масла и, при необходимости, долейте с помощью маслоизмерительного шупа поз. ①, Рис. 3. Правильная проверка уровня масла выполняется на насосе при комнатной температуре, а замена масла должна производиться на насосе при рабочей температуре путем извлечения маслоизмерительного шупа поз. ①, а затем пробки, поз. ②, Рис. 3. Масло необходимо проверять и заменять, как указано в разделе 11. Необходимое количество составляет ~1,9 литра.

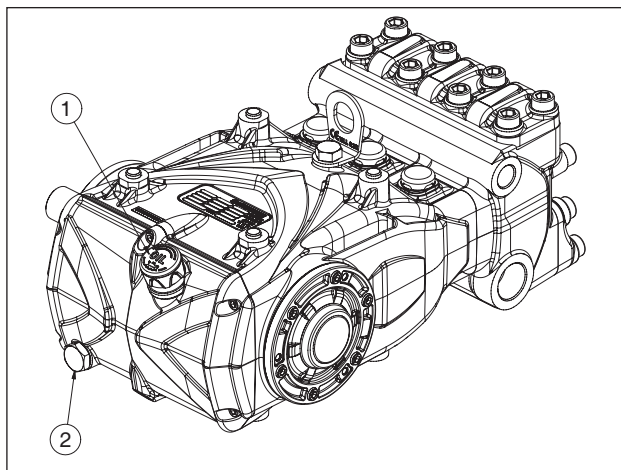


Рис. 3




В любом случае масло нужно менять не реже, чем раз в год, так как при окислении его свойства ухудшаются.

Если температура окружающей среды выходит за рамки диапазона от 0°C до 30°C, соблюдайте указания на нижеприведенном графике, учитывая, что минимальная вязкость масла должна составлять 180 сСт.

График зависимости вязкости от температуры окружающей среды

мм²/с = сСт

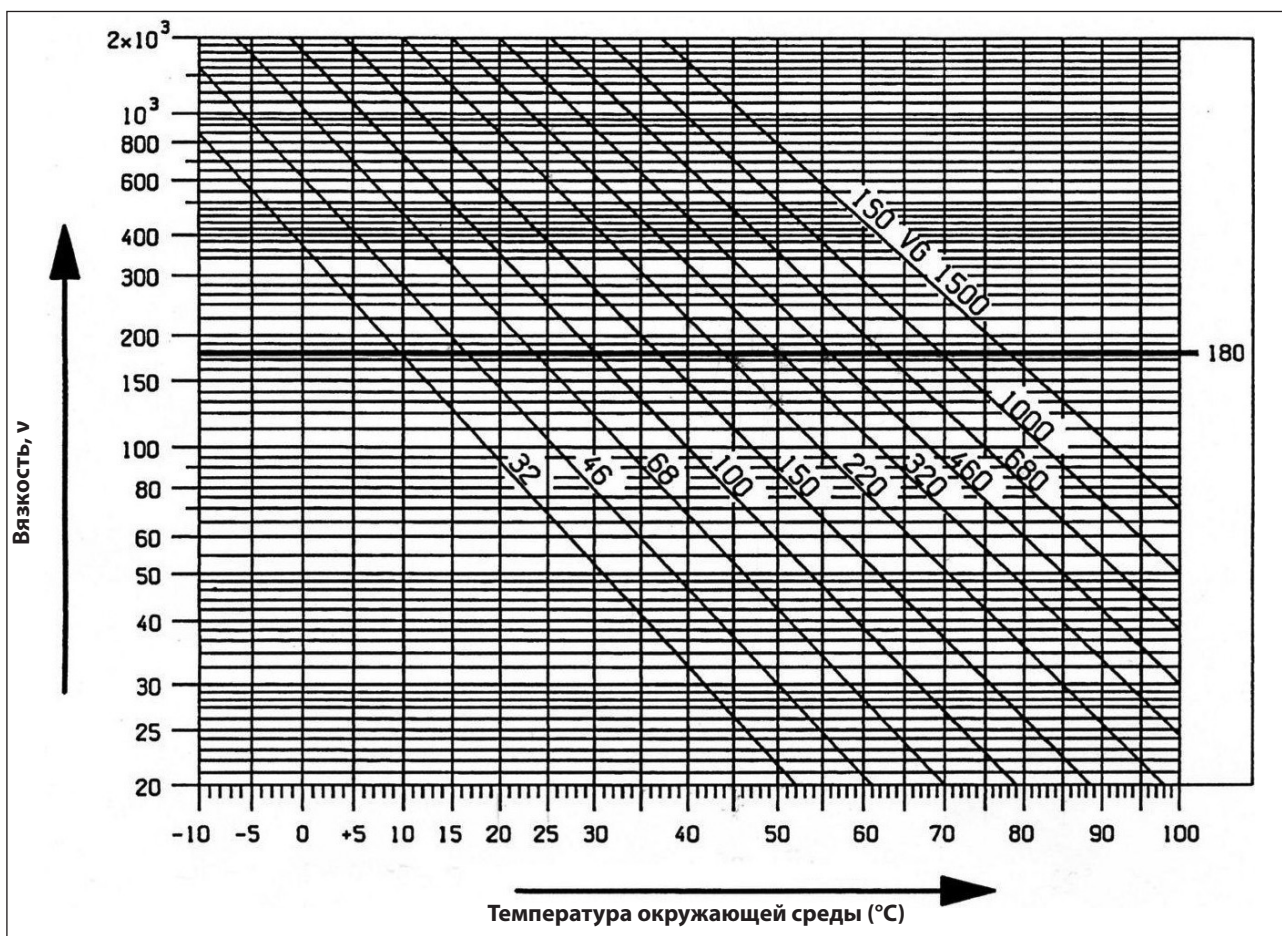

Отработанное масло необходимо поместить в специальную емкость и обеспечить его утилизацию в специальных центрах.

Не допускайте попадания масла в окружающую среду.

8 ПАТРУБКИ И ПОДСОЕДИНЕНИЯ

Насосы серии SS64, SN64 и SW64 (см. Рис. 4) имеют:

- ① 2 всасывающих патрубка "IN" ("ВПУСК") размером 1" Gas. Правильная работа насоса не зависит от того, к какому из двух патрубков подключается линия; неиспользуемые патрубки нужно герметично закрыть.
- ② 2 нагнетательных патрубка "OUT" ("ВЫПУСК") размером 1/2" Gas.
- ③ 3 служебных патрубка размером 3/8" Gas, которые обычно используются для подсоединения манометра.

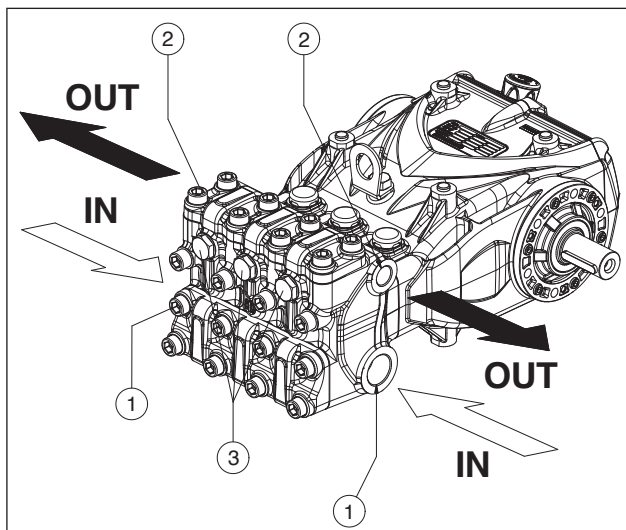


Рис. 4

9 УСТАНОВКА НАСОСА

9.1 Установка

Насос должен быть закреплен в горизонтальном положении с помощью соответствующих резьбовых опорных ножек M10; затяните винты моментом 45 Нм. Основание должно быть идеально ровным и достаточно жестким во избежание прогибов и перекосов соединительной оси насоса/трансмиссии, которые могут возникнуть из-за передачи момента во время работы. Крепление узла к полу не должно быть жестким: между ним и полом необходимо подложить antivибрационные элементы.

Относительно нестандартных случаев применения обращайтесь в **технический отдел** или **службу технической поддержки**.

Для облегчения установки на картере насоса имеется специальный подъемный кронштейн, изображенный ниже на рисунке.



Кронштейн рассчитан только на подъем насоса, поэтому его использование для дополнительных нагрузок категорически запрещено.



Вместо служебной пробки, служащей для закрытия маслониливного отверстия (красного цвета) и расположенной на задней крышке картера, установите маслоизмерительный щуп, проверив им количество масла.

Необходимо обеспечить постоянный доступ к маслоизмерительному щупу, даже когда узел установлен.



Вал насоса (ВОМ) не должен быть жестко соединен с узлом двигателя.

Рекомендуется использовать следующие виды трансмиссии:

- гидравлическую с фланцем; для правильного применения проконсультируйтесь с **техническим отделом** или **службой технической поддержки**.
- клиноременную
- с карданной передачей (соблюдайте максимальные значения рабочих углов, рекомендуемые изготовителями)
- с упругой муфтой

9.2 Направление вращения

Если стоять лицом к торцу насоса, то направление вращения должно быть, как на Рис. 5.

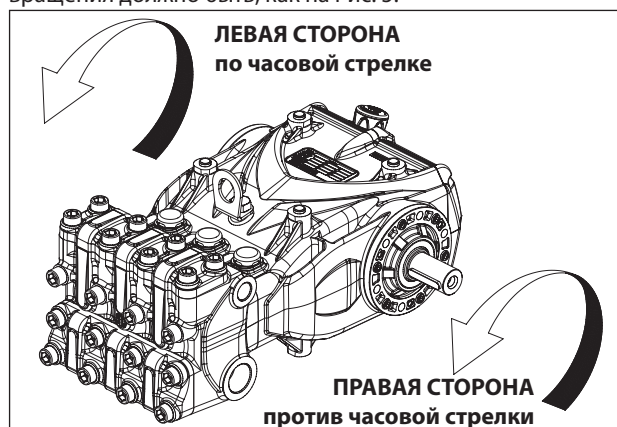


Рис. 5

9.3 Изменение версии

Насос считается имеющим правостороннюю версию в следующем случае:

если смотреть на насос со стороны торца, хвостовик ВОМ вала насоса располагается с правой стороны.

Насос считается имеющим левостороннюю версию в следующем случае:

если смотреть на насос со стороны торца, хвостовик ВОМ вала насоса располагается с левой стороны.

ПРИМЕЧАНИЕ На Рис. 5 изображена правосторонняя версия.



Изменять версию насоса могут только квалифицированные и уполномоченные специалисты, строго соблюдая следующий порядок:

1. Отделите гидравлическую часть от механической части, как указано в главе 2, пар. 2.2.1 **руководства по ремонту**.
2. Поверните механическую часть на 180° и установите тыльную крышку картера таким образом, чтобы маслоизмерительный щуп был повернут вверх; переставьте подъемную скобу, вставьте соответствующие заглушки в отверстия в верхней части картера и, наконец, правильно установите паспортную табличку на свое посадочное место на картере.



Убедитесь в том, что нижние дренажные отверстия на кожухе, расположенные напротив поршней, открыты и не защищены пластиковыми заглушками, предусмотренными для предыдущей версии.

3. Соедините гидравлическую часть с механической, как указано в главе 2, пар. 2.2.5, *руководства по ремонту*.


9.4 Гидравлические соединения

Чтобы изолировать оборудование от вибраций, производимых насосом, первый участок прилегающего к насосу трубопровода (как всасывающего, так и нагнетательного) рекомендуется изготовить из шлангов. Участок всасывающей трубы должен быть настолько прочным, чтобы не деформироваться под воздействием создаваемого насосом разрежения.

9.5 Питание насоса

Для наилучшего объемного КПД с жидкостью комнатной температуры требуется минимальный положительный напор 0,20 м (см. пар. 9.6).

В случае высокой температуры (макс. 85 °C) следуйте нижеприведенному графику, по которому можно определить минимальное давление подачи в зависимости от разных температур.

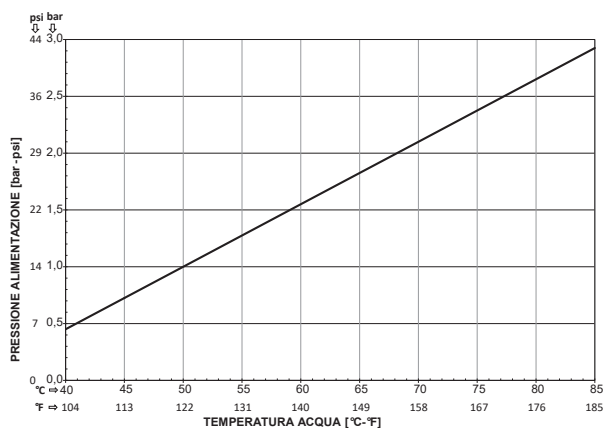

В случае негативного напора свяжитесь с техническим отделом или службой технической поддержки.

9.6 Линия всасывания

Для исправной работы насоса линия всасывания должна иметь следующие характеристики:

1. Минимальный внутренний диаметр, указанный на графике в пар. 9.9 и в любом случае равный или превышающий напор в торце насоса.



Следите за тем, чтобы на трубе не образовывались локальные сужения, которые могут привести к падению напора с последующей кавитацией. Категорически избегайте колен под углом 90°, подсоединения других трубопроводов, сужений, обратных уклонов, подковообразных изгибов и "Т"-образных соединений.

2. Компонировка должна быть рассчитана таким образом, чтобы в любых условиях эксплуатации обеспечивался минимальный положительный напор в 0,2 м (0,02 бар) при измерении его на входном патрубке насоса; указанное значение действительно для воды с температурой до 40°C. В случае более высоких температур минимальный положительный напор должен определяться по специальному графику (пар. 9.5).
Максимальный положительный напор, измеряемый на входном патрубке насоса, не должен превышать 25 м (2,5 бар) для воды с температурой до 75°C. Выше этой температуры максимальный положительный напор не должен превышать 35 м (3,5 бар).
3. Линия должна быть идеально герметичной и сохранять полную герметичность на протяжении длительного времени.
4. Следите за тем, чтобы при остановке насоса не происходило опорожнения, даже частичного.
5. Запрещается использовать фитинги гидродинамического типа, 3-х или 4-х ходовые муфты, переходные устройства, патрубки с гайкой и т.п., поскольку они могут отрицательно повлиять на рабочие характеристики насоса.
6. Не рекомендуется использовать клапаны Venturi либо инжекторы для всасывания моющих средств.
7. Не рекомендуется использовать донные клапаны либо другие типы однонаправленных клапанов.
8. Не направляйте выбросы из байпасного клапана непосредственно в линию всасывания.
9. Предусмотрите специальные перегородки внутри бака с тем, чтобы поток воды, поступающий из байпасного клапана и линии подачи жидкости в бак, не создавал завихрений или водоворотов вблизи места подсоединения трубы, питающей насос.
10. Перед подсоединением линии всасывания к насосу убедитесь в ее идеальной чистоте изнутри.

9.7 Фильтрация

На линии всасывания насоса необходимо установить 1 фильтр, расположив его, как показано на Рис. 6 и Рис. 6/а.

С регулирующим клапаном с ручным приводом

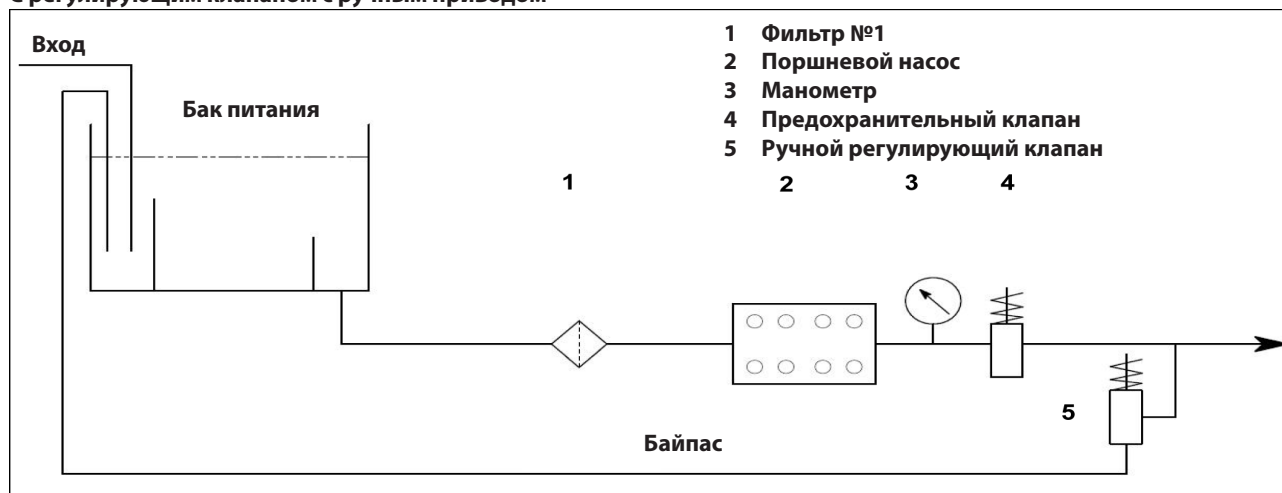


Рис. 6

С регулирующим клапаном с пневматическим приводом

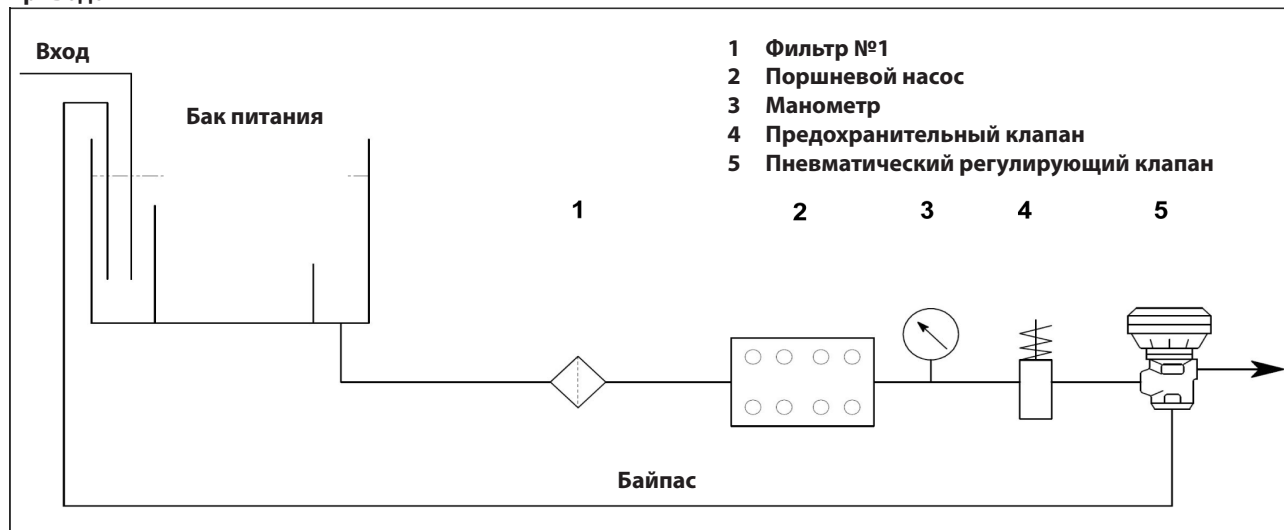


Рис. 6/а

Фильтр нужно установить как можно ближе к насосу, обеспечив простой доступ к нему для контроля. Он должен обладать следующими характеристиками:

1. Минимальная производительность в 3 раза больше производительности насоса, указанной в его табличке технических данных.
2. Диаметр входных/выходных отверстий не должен быть меньше диаметра всасывающего патрубка насоса.
3. Степень фильтрации - от 200 до 360 мкм включительно.



Для правильной работы насоса нужно запланировать периодическую чистку фильтров в зависимости от фактического пользования насосом, в том числе от количества используемой воды и реальных условий засорения.

9.8 Линия нагнетания

Для правильной установки линии нагнетания соблюдайте следующие правила:

1. Внутренний диаметр трубы должен быть достаточным для обеспечения правильной скорости жидкости, см. график в пар. 9.9.
2. Первый участок трубы, подсоединенный к насосу, должен быть гибким, чтобы изолировать всю остальную установку от производимых насосом вибраций.
3. Пользуйтесь трубами и фитингами для высокого давления, которые обеспечивают высокий уровень безопасности в любых рабочих условиях.
4. На линии нагнетания установите клапан максимального давления.
5. Пользуйтесь манометрами, предназначенными для выдерживания пульсирующей нагрузки, свойственной поршневым насосам.
6. На стадии проектирования следует учесть возможность снижения напора на линии, выражающейся в падении давления во время работы по сравнению со значением давления, замеренным в насосе.
7. В тех случаях, когда пульсация, которая передается от насоса в линию нагнетания, может оказаться вредной или нежелательной, необходимо установить амортизатор пульсации, имеющий соответствующие размеры.

9.9 Расчет внутреннего диаметра трубопровода

Для определения внутреннего диаметра трубопровода руководствуйтесь следующим графиком:

Всасывающий трубопровод

С расходом ~ 98 л/мин и скоростью воды 0,5 м/с. Линия, соединяющая обе шкалы, пересекает центральную шкалу (на которой указан диаметр) в точке со значением ~ 64 мм.

Нагнетающий трубопровод

С расходом ~ 98 л/мин и скоростью воды 5 м/с. Линия, соединяющая обе шкалы, пересекает центральную шкалу (на которой указан диаметр) в точке со значением ~ 20 мм.

Оптимальная скорость:

- При всасывании: ≤ 0,5 м/с.
- При нагнетании: ≤ 5 м/с.

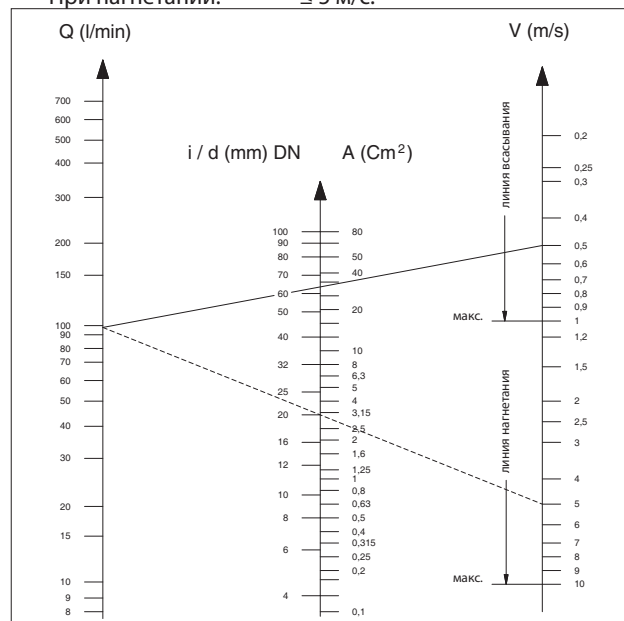


График не учитывает сопротивление труб, клапанов, падение напора из-за длины трубопроводов, вязкость перекачиваемой жидкости и ее температуру. При необходимости обращайтесь в **технический отдел** или **службу технической поддержки**.

9.10 Клиноременная передача

Насос может приводиться в действие системой клиновых ремней.

Для данных моделей насосов рекомендуется использовать 3 ремня XPB (зубчатых, 16,5x13), тогда как профиль XPC лучше применять только для продолжительной работы; соответствующие характеристики и значение мощности, передаваемой каждым ремнем, приведены на графике на Рис. 7, в зависимости от стандартного числа оборотов, указанного изготовителем.

Минимальный диаметр ведомого шкива (на валу насоса): ≥ 160 мм.

Радиальная нагрузка на вал не должна превышать 4500 Н (значение, необходимое для определения компоновки).

Передача считается подходящей в том случае, если данная нагрузка прилагается на максимальном расстоянии $a=50$ мм от буртика вала (ВОМ), как указано на Рис. 10.



В случае размеров, отличных от вышеуказанных, обратитесь в **технический отдел** или **службу технической поддержки**.

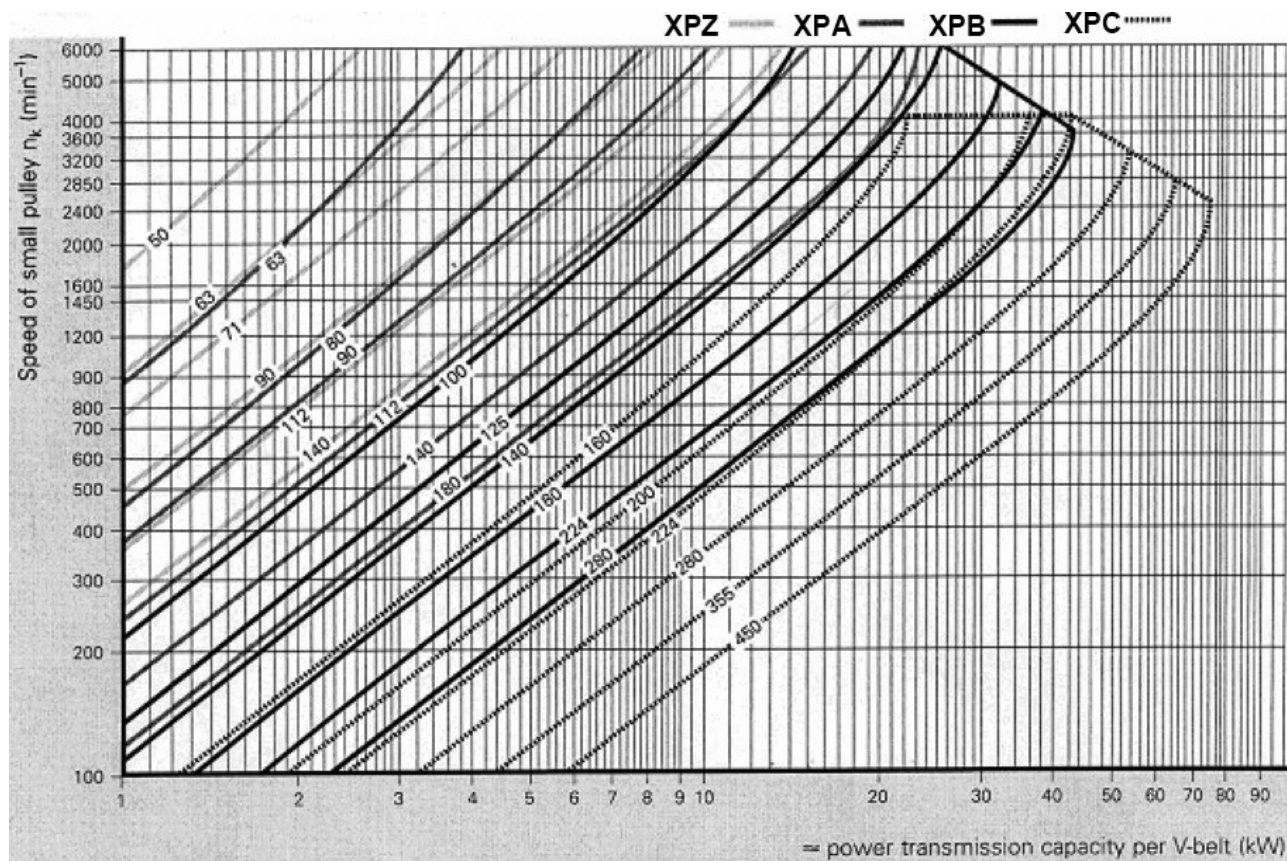


Рис. 7

9.11 Определение трансмиссии

Во избежание аномальной радиальной нагрузки на вал и соответствующий подшипник, выполняйте следующие указания:

- Применяйте шкивы для клиновых ремней, размеры канавок которых соответствуют рекомендациям / указаниям изготовителя используемого ремня. При отсутствии указаний руководствуйтесь Рис. 8 и таблицей на Рис. 9.

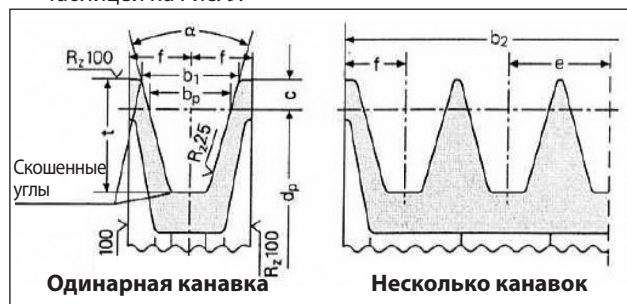


Рис. 8

Размеры (в мм)

Сечение ремня согласно DIN 7753 часть 1 и B.S. 3790			символ DIN символ B.S./ISO	XPB/SPB SPB	XPC/SPC SPC	
Сечение ремня согласно DIN 2215 и B.S. 3790			символ DIN символ B.S./ISO	17 B	22 C	
Ширина шага				b _w	14,0	19,0
Увеличенная ширина канавки b ₁ ≈			α = 34° α = 38°	18,9	26,3	
				19,5	27,3	
				c	8,0	12,0
Расстояние между канавками				e	23 ± 0,4	31 ± 0,5
				f	14,5 ± 0,8	20,0 ± 1,0
Увеличенная глубина канавки				t _{мин}	22,5	31,5
α	34°	для расчетного диаметра	d _w	от 140 до 190	от 224 до 315	
	38°	клиновые ремни узкого сечения DIN 7753 часть 1		> 190	> 315	
α	34°	для расчетного диаметра	d _w	от 112 до 190	от 180 до 315	
	38°	клиновые ремни классического сечения DIN 2215		> 190	> 315	
Допуск для α = 34°-38°				± 1°	± 30'	
Шкивы для b2 для количества канавок z b2 = (z-1) e + 2 f				1	29	40
				2	52	71
				3	75	102
				4	98	133
				5	121	164
				6	144	195
				7	167	226
				8	190	257
				9	213	288
				10	236	319
				11	259	350
				12	282	381
Соблюдайте минимальный диаметр шкива. Запрещается использовать для многослойных клиновых ремней.						

Рис. 9

- б) Пользуйтесь ремнями с высоким КПД, например, **XPB** вместо **SPB**, поскольку в этом случае потребуется меньшее количество ремней при одинаковой передаваемой мощности, что в свою очередь сократит расстояние между результирующей силой и буртиком вала (BOM) "а" на Рис. 10.

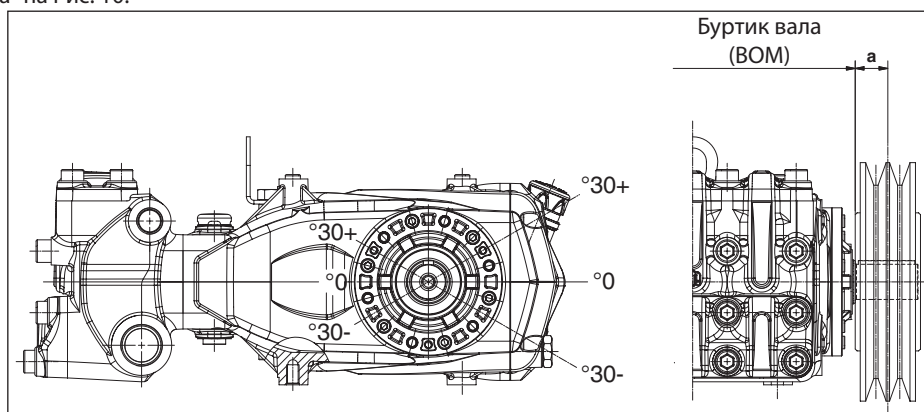


Рис. 10

- в) Натяните ремни в соответствии с указаниями изготовителя; слишком большое значение приведет к аномальной нагрузке на подшипник, сокращающей его срок службы и ведущей к преждевременному износу шкива. Натяжение зависит от нескольких переменных, как указано в пар. 9.12.
- г) Естественный допуск длины ремня составляет $\geq \pm 0,75\%$; поэтому 3 ремня следует приобретать в комплекте.
- д) Натягивайте ремень в направлении, указанном на Рис. 10, в случае особых потребностей обратитесь в **технический отдел** или **службу технической поддержки**.
- е) Обеспечьте выравнивание канавок ведущего и ведомого шкивов.

9.12 Расчет статического натяжения ремней

Статическое натяжение зависит:

- От межосевого расстояния между двумя шкивами (длина ремня).
- От нагрузки, создаваемой статическим натяжением ремня.
- От количества ремней.
- От угла охвата наименьшего шкива.
- От средней скорости.
- От других причин.

На диаграмме на рис. Рис. 11 указаны значения соответствующего статического натяжения для ремней с профилем ХРВ в зависимости от межосевого расстояния.

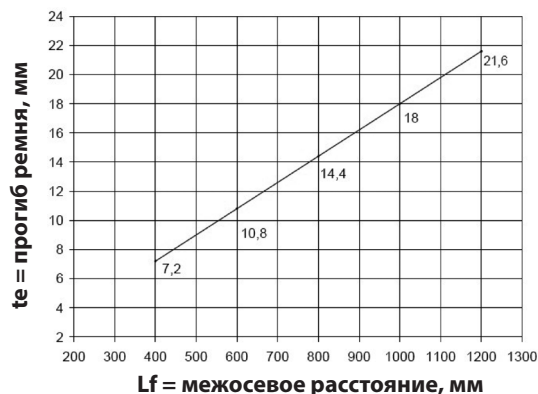


Рис. 11

Вывод: при межосевом расстоянии 600 мм и в присутствии динамометра, приложив нагрузку 75 Н к отрезку ремня, как показано на Рис. 12, получится прогиб " t_e ", составляющий приблизительно 10,8 мм.

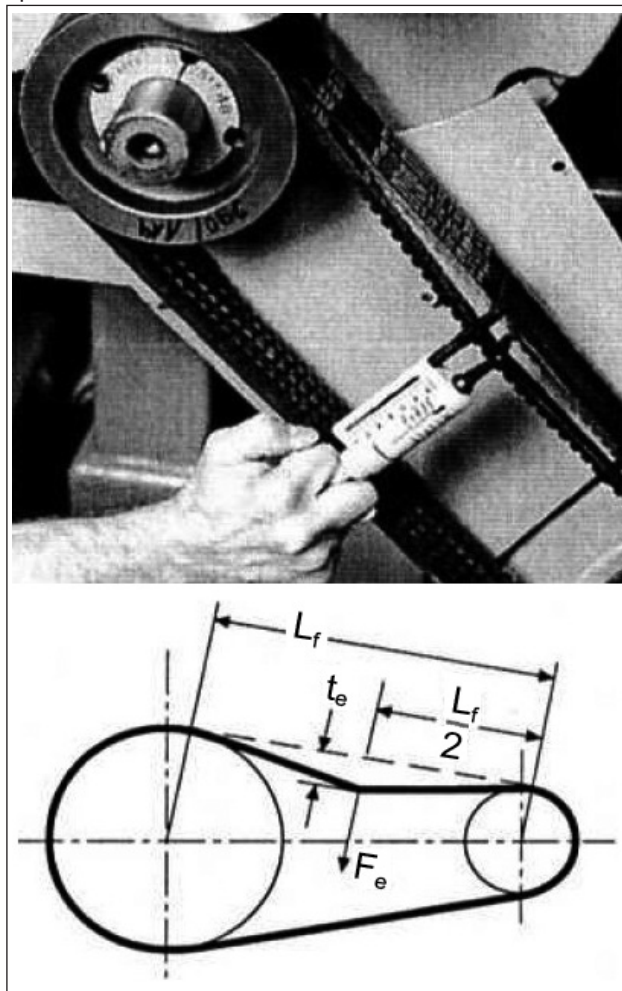


Рис. 12

L_f = межосевое расстояние
 t_e = прогиб ремня
 F_e = динамометрическая нагрузка 75 Н

Примечание. Если нет иных указаний изготовителя ремней, контроль натяжения и соответствующую перенатяжку нужно проводить не раньше, чем через 30 минут после запуска; это время необходимо для нормальной притирки ремней. Правильное натяжение обеспечит оптимальный КПД и максимальный срок службы.

Примечание. При необходимости либо во время проведения планового техобслуживания никогда не заменяйте ремни по отдельности: производите замену всего комплекта.

10 ЗАПУСК И РАБОТА

10.1 Предварительные проверки

Перед запуском убедитесь в том, что:



Всасывающая линия подсоединена и находится под давлением (см. пар. 9.4 - 9.5 - 9.6): насос никогда не должен работать всухую.

- Герметичность линии всасывания сохраняется и после продолжительной эксплуатации.
- Все отсечные клапаны (если установлены) между источником питания и насосом полностью открыты. Линия нагнетания имеет свободный слив, обеспечивающий быстрый выход воздуха, присутствующего в головке насоса, что способствует быстрому наполнению насоса.
- Все фитинги и соединения на линиях всасывания и нагнетания правильно затянуты.
- Допуски соединений вдоль оси насос/трансмиссия (перекос полумуфт, наклон кардана, натяжение ремней и т.п.) остаются в пределах, предусмотренных изготовителем трансмиссии.
- Уровень масла в корпусе насоса проверяется с помощью соответствующего шупа (поз. ① Рис. 13) и, в исключительных случаях, с помощью указателя уровня (поз. ② Рис. 13).

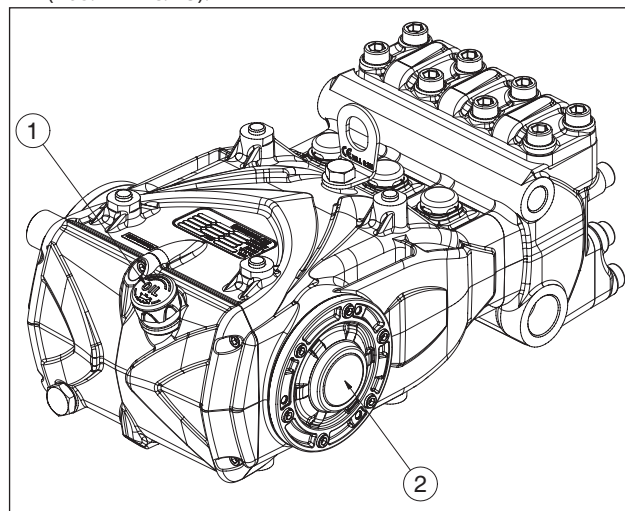


Рис. 13



В случае длительного хранения на складе или продолжительного простоя проверьте исправность всасывающих и нагнетательных клапанов.

10.2 Запуск

- При первом запуске убедитесь в правильности направления вращения и значения напора.
- Запустите насос без какой-либо нагрузки.
- Убедитесь в том, что обеспечивается правильный напор.
- Убедитесь в том, что во время работы режим вращения не превышает значений, указанных на заводской табличке.
- Перед тем, как создавать давление в насосе, дайте ему поработать в течение минимум 3 минут.
- Перед каждой остановкой насоса необходимо сбросить давление до нуля при помощи регулировочного клапана либо возможных устройств для сброса и уменьшить до минимума число оборотов (привод на базе эндотермического двигателя).

11 ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Для обеспечения надежной и эффективной работы насоса необходимо соблюдать установленные сроки проведения технического обслуживания, указанные в таблице.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ	
Через каждые 500 часов	Через каждые 1000 часов
Проверка уровня масла	Замена масла
	Проверка / замена*: Клапаны Седла клапанов Пружины клапанов Направляющие клапанов
	Проверка / замена*: Уплотнения высокого давления Уплотнения низкого давления Маслосъемное кольцо (SW64)

* В случае замены соблюдайте указания **руководства по ремонту**.

12 ПОСТАНОВКА НАСОСА НА ХРАНЕНИЕ

12.1 Длительный простой



Если насос запускается впервые после продолжительного периода с момента поставки, то перед его включением необходимо проверить уровень масла, осмотреть клапаны в порядке, установленном в разделе 10, а затем выполнить предусмотренные процедуры запуска.

12.2 Правила наполнения насоса антикоррозионной эмульсией или раствором антифриза

Способ заполнения насоса антикоррозионной эмульсией или антифризом с помощью внешнего мембранного насоса по схеме, описанной в пар. 9.7 на Рис. 6 и Рис. 6/а:

- Вместо рабочего бака используйте подходящую емкость с раствором, который нужно перекачивать.
- Закройте дренажное отверстие фильтра, если оно открыто.
- Проверьте чистоту используемых труб внутри, нанесите консистентную смазку на соединения.
- Подсоедините к насосу трубу для выпуска высокого давления.
- Подсоедините к мембранному насосу всасывающую трубу.
- Соедините торец насоса и мембранный насос между собой всасывающей трубой.
- Заполните рабочую емкость раствором / эмульсией.
- Вставьте свободные концы всасывающей трубы и трубы для выпуска высокого давления внутрь емкости.
- Включите мембранный насос.
- Закачивайте эмульсию до тех пор, пока она не начнет выходить из трубы выпуска высокого давления.
- Продолжайте перекачку еще в течение минимум одной минуты.
- Остановите насос, выньте ранее подсоединенные трубы.
- Очистите, смажьте и закройте заглушками соединения на торце насоса.

Если потребуется усилить свойства эмульсии, можно добавить к ней, например, Shell Donax.

13 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ МОРОЗЕ



В холодных климатических зонах и в зимнее время, когда возможно наступление морозов, следуйте указаниям, приведенным в главе 12 (см. пар. 12.2).



В случае мороза, во избежание серьезных повреждений насоса, его категорически запрещается запускать до тех пор, пока контур полностью не оттает.

14 ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Гарантийный период и условия гарантии приведены в договоре купли-продажи.

В любом случае право на гарантийное обслуживание утрачивается, если:

- Насос использовался не по согласованному назначению.
- Насос был подсоединен к электрическому или эндотермическому двигателю с характеристиками, превышающими значения, указанные в таблице.
- Предусмотренные предохранительные устройства были плохо отрегулированы либо отсоединены.
- При эксплуатации насоса использовались комплектующие либо запчасти, приобретенные не в компании Interpump Group.
- Если повреждения возникли по следующим причинам:
 - 1) неправильная эксплуатация
 - 2) несоблюдение указаний по техническому обслуживанию
 - 3) использование не по назначению, указанному в инструкции по эксплуатации
 - 4) недостаточная подача
 - 5) неправильная установка
 - 6) неправильное расположение либо неправильно подобранные размеры труб
 - 7) несанкционированные проектные изменения
 - 8) кавитация.

15 НЕИСПРАВНОСТИ В РАБОТЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ



При запуске насос не производит никаких звуков:

- Отсутствие заливки насоса, насос работает всухую.
- Отсутствие воды на всасывании.
- Клапаны заблокированы.
- Линия нагнетания закрыта и препятствует выходу воздуха, присутствующего в головке насоса.



Неравномерная пульсация насоса:

- Всасывание воздуха.
- Недостаточное питание.
- Изгибы, колена, фитинги вдоль линии всасывания препятствуют свободному прохождению жидкости.
- Всасывающий фильтр загрязнен или слишком мал.
- Если установлен бустерный насос, он обеспечивает недостаточное давление или подачу.
- Не была произведена заливка насоса в связи с недостаточным напором или нагнетание закрыто во время заливки.
- Не была произведена заливка насоса в связи с залипанием какого-либо клапана.
- Износ клапанов.
- Износ прижимных уплотнительных прокладок.
- Неточная работа клапана регулировки давления.
- Проблемы с передачей.



Насос не обеспечивает производительности, указанной в паспортных данных / слишком сильный шум:



- Недостаточное питание (см. различные причины, указанные выше).
- Число оборотов ниже значения, указанного на паспортной табличке.
- Слишком большая утечка из клапана регулировки давления.
- Износ клапанов.
- Слишком большая утечка из прижимных уплотнительных прокладок.
- Кавитация, возникшая в результате:
 - 1) Неправильного подбора размеров всасывающих труб/слишком малых диаметров.
 - 2) Недостаточной производительности.
 - 3) Слишком высокой температуры воды.



Насос не обеспечивает нужного давления:

- Эксплуатационная нагрузка (сопло) превышает или начала превышать мощность насоса.
- Недостаточное число оборотов.
- Слишком большая утечка из прижимных уплотнительных прокладок.
- Неточная работа клапана регулировки давления.
- Износ клапанов.



Перегрев насоса:

- Насос работает при избыточном давлении, либо число оборотов превышает значения, указанные в паспортных данных.
- Масло в картере насоса не находится на нужном уровне или его тип не входит в число указанных в главе 7 (см. пар. 7.6).
- Слишком сильно натянут ремень либо недостаточно выровнены муфта или шкивы.
- Слишком сильный наклон насоса во время работы.



Вибрация или толчки, определяемые на трубах:

- Всасывание воздуха.
- Неточная работа клапана регулировки давления.
- Неисправная работа клапанов.
- Неравномерная работа трансмиссии.

16 ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ КОМПОНЕНТОВ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ КОМПОНЕНТОВ
(в соответствии с приложением II Европейской директивы 2006/42/EC)

Компания-производитель **INTERPUMP GROUP S.p.A., - Виа Э.Ферми, д. 25 - 42049 – г. САНТ'ИЛАРИО Д'ЭНЦА (пров. Реджо-Эмилия) – Италия** под собственную исключительную ответственность **ЗАЯВЛЯЕТ**, что следующее изделие:

Наименование: Насос
 Тип: Возвратно-поступательный поршневой насос для воды высокого давления
 Производственная марка: INTERPUMP GROUP
 Модель: SS6418 – SS6420 – SS6422 – SS6425 – SS6428
 SN6416 – SN6418
 SN6420 – SN6422 – SN6425 – SN6426 – SN6428
 SW6494

Соответствует требованиям Директивы по машинному оборудованию 2006/42/CE.
 Применимые стандарты: UNI EN ISO 12100 - UNI EN 809

Вышеозначенный насос соответствует следующим основным требованиям безопасности и охраны здоровья, указанным в пункте 1 приложения I к Директиве по машинному оборудованию:
 1.1.1 – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.6 – 1.3.1 – 1.3.2 – 1.3.3 – 1.3.4 – 1.5.4 – 1.6.1 – 1.7.1 – 1.7.2 – 1.7.4 – 1.7.4.1 – 1.7.4.2,
 а соответствующая техническая документация была составлена согласно приложению VII B.

Помимо этого, изготовитель готов, по обоснованному требованию, предоставить копию технической документации, относящейся к насосу; сроки и способ передачи документов подлежат отдельному согласованию.

Насос запрещается запускать в эксплуатацию до тех пор, пока установка, составной частью которой он является, не будет признана отвечающей требованиям соответствующих директив и/или норм.

Техническая документация составлена компанией INTERPUMP GROUP S.p.A., расположенной по адресу Виа Э.Ферми, д. 25 - 42049 – г. САНТ-ИЛАРИО-Д'ЭНЦА (пров. Реджо-Эмилия) – Италия, в качестве юридического лица.

Ответственное лицо:
 Реджо-Эмилия, Июль, 2024 г.

Giacomo Leo
 Легальный представитель



1	介绍	108
2	符号说明	108
3	安全	108
3.1	安全综合警告	108
3.2	高压系统必备的安全规则	108
3.3	作业期间的安全	108
3.4	喷枪使用安全规则	108
3.5	系统维护的安全信息	109
4	泵的识别	109
5	技术特性	109
6	尺寸和重量	110
7	用途	111
7.1	水温	111
7.2	流量和最高压力	111
7.3	最低转速	111
7.4	噪声排放	111
7.5	震动	111
7.6	建议使用的润滑油品牌和种类	111
8	接头和连接	113
9	泵的安装	113
9.1	安装	113
9.2	转动方向	113
9.3	更换版本	113
9.4	液压连接	114
9.5	泵供给	114
9.6	吸入管路	114
9.7	过滤	114
9.8	排出管线	115
9.9	管道内径的计算	115
9.10	V型皮带传动	116
9.11	定义传动	116
9.12	定义应用在皮带上的静态张紧	117
10	起动和运行	118
10.1	预防性检查	118
10.2	起动	118
11	预防性维护	119
12	泵的存放	119
12.1	长时间没有使用	119
12.2	泵的防腐蚀乳剂或防冻剂加注方法	119
13	防冻措施	119
14	保修条款	119
15	运作故障及可能的原因	120
16	标准符合声明	121

1 介绍

本手册介绍SS64, SN64与SW64型泵的使用和维护说明, 使用泵前应仔细阅读本手册。
正确的使用和适当的维护决定了泵的正常运作和寿命。
Interpump集团对忽略和藐视本手册叙述的规则所造成的损坏概不负责。
在收货时, 请检查泵的完整性。
如有疑问, 请在安装和启动泵前先予以说明。

2 符号说明

进行任何操作前, 请仔细阅读本手册中的说明。



警告符号



进行任何操作前, 请仔细阅读本手册中的说明。



危险符号
触电危险。



危险符号
请佩戴防护面具。



危险符号
请佩戴护目镜。



危险符号
进行任何操作前, 应先佩戴手套。



危险符号
穿戴合适的工作鞋。

3 安全

3.1 安全综合警告

泵及高压系统使用不当或不遵守安装及维护保养规则会造成人员和/或财物的严重损害。任何组装或使用高压系统的人员必须具备相当的知识, 了解需要安装/使用的部件的特性, 采取一切可能的保护的措施来保证在任何条件下的运作都能够达到最高的安全标准。无论安装人员或是操作人员都不得忽视任何防范措施。

3.2 高压系统必备的安全规则

1. 压力管路必须具备安全阀。
2. 高压部件尤其是一直在室外运行的系统, 均必须使用适当的保护设施来抵御雨水、低温和高温。
3. 系统的电气部分除了需要具备防溅水的设施外, 还必须符合现行专用条款的规定。

4. 高压管道必须具有适当的尺寸来适应设备运行的最高压力, 并应在管道制造商指出的工作压力范围以内使用。对于系统中其他的高压附件同样必须遵守上述的规则。
5. 高压管道必须装设保护层并应固定在一个坚固的架构中, 以避免在爆裂或受损时出现弹飞的现象。
6. 泵的传动系统(接头、带轮和皮带以及辅助动力接头)处必须装设适当的护盖。

3.3 作业期间的安全



高压系统运行的环境或区域并具备清晰的指示, 在指示的范围或指定的区域严禁无关人员靠近。授权进入该区域的人员必须先得到在该区域就高压系统运作不良时会出现的危险的防范措施教育。

启动系统前, 操作员必须先检查如下:

1. 高压系统已正确供电, 请参阅第9章第9.5节。
2. 泵吸入端的滤清器必须洁净; 必须安装能够指示阻塞状况的任何仪器。
3. 电气部分应得到适当的保护及状况良好。
4. 高压管道不存在明显的磨蚀迹象及接头排列整齐。
5. 视乎用途、使用和环境条件的不同, 泵在使用期间其外表有可能会达到极高的温度。因此, 建议避免碰触酷热的部分。

作业前和期间的任何故障或疑问应立即向有关人员反映。出现类似情况时, 压力必须立即归零并停顿高压系统。

3.4 喷枪使用安全规则



1. 在任何情况下, 操作人员和直接相关的第三者均必须把安全放在首位; 必须对自身的工作抱有认真负责的态度。
2. 操作人员必须一直佩戴带有护目镜的头盔、防水工作服和适合作业类型及在潮湿地面上具有相当抓地力的工作鞋。

注: 合适的衣物可有效保护免受溅水, 但不能保护免受近距离的喷水或喷雾的直接影响。此情况下, 应采取其他的预防措施。

3. 必须养成组成起码有两个人工作团队, 这样可以在需要的时候可以马上提供帮助和在长时间和繁重的工作时相互替换。
4. 水柱喷射的工作范围内不能存在能够被高压水柱意外喷倒而造成损坏和/或造成危险状况的物件。
5. 水柱只能对准工作区域, 即使在试验和预防性检查期间亦然。

6. 操作人员必须注意被水柱清除的物件的飞溅路径。如有需要，操作人员必须配备挡板来保护意外暴露的身体部分。
7. 在作业期间，操作人员不得分散注意力。需要进入作业区域的工作人员必须等待操作员在注意到旁人存在并已停止其作业后方可进入。
8. 出于安全的缘故，团队的所有成员相互间均必须清楚领会对方的意图，以避免理解上的错误出现。
9. 只有在团队的所有成员各就各位，且操作人员把喷枪对准工作区域后才能启动高压系统并接通压力供给。

3.5 系统维护的安全信息

1. 高压系统的维护必须按照制造商指定的期限进行，根据法律规定，这个任务是团队整体的职责所在。
2. 维护操作必须一直由具资格和经授权的人员进行。
3. 各部件的安装与拆卸只能由授权人员利用合适的工具进行，以免损坏部件，尤其是系统的连接部分。
4. 为了保证系统的总体可靠性和安全，应一直使用原厂零配件。

4 泵的识别

每台泵均带有自己的系列号XX.XXX.XXX，请参阅位置①，以及一个标牌，请参阅②的图1，上面标有：

- 泵的型号和版本
- 最高转速
- 吸收功率Hp - kW
- 流量l/min - Gpm
- 压力，巴- PSI

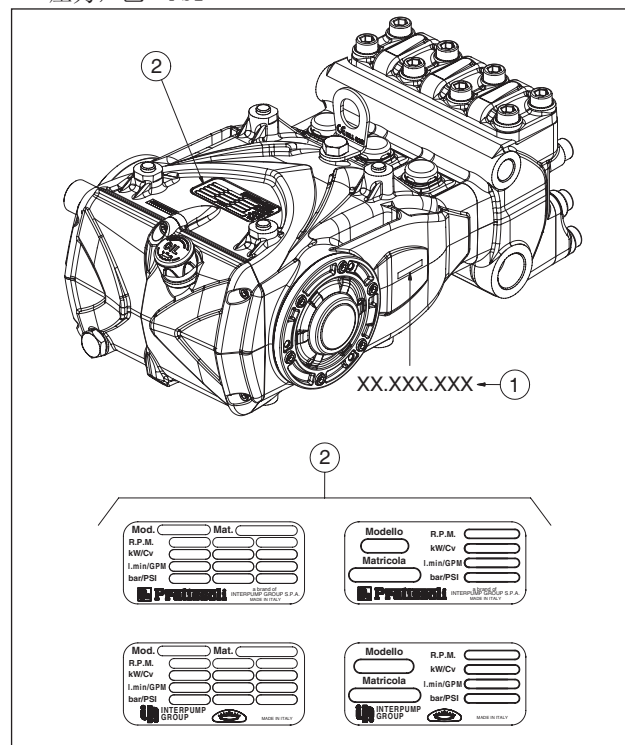


图 1



订购配件时，应说明型号、版本和系列号。

5 技术特性

型号	转/分钟	流量		压力		功率	
		升/分钟	Gpm	巴	psi	kW	Hp
SS6418	1450	39	10.30	250	3625	18.62	25.3
SS6420	1450	48	12.68	210	3045	19.25	26.2
SS6422	1450	58	15.32	150	2175	16.62	22.6
SS6425	1450	75	19.82	130	1885	18.62	25.3
SS6428	1400	94	24.83	100	1450	17.95	24.4


型号	转/分	流量		压力		功率	
		l/min	Gpm	巴	psi	kW	Hp
SN6416	1450	31	8.19	400	5800	23.68	32.2
	1750	37	9.78	400	5800	28.27	38.4
SN6418	1450	39	10.30	320	4640	23.83	32.4
	1750	47	12.42	320	4640	28.72	39.1

型号	转/分	流量		压力		功率	
		l/min	Gpm	巴	psi	kW	Hp
SN6420	1450	48	12.68	260	3770	23.8	32.4
	1750	58	15.32	260	3770	28.8	39.2
SN6422	1450	58	15.32	207	3000	22.9	31.2
	1750	70	18.49	207	3000	27.7	37.6
SN6425	1450	75	19.82	207	3000	29.7	40.3
	1750	90	23.78	207	3000	35.6	48.4
SN6426	1450	81	21.40	180	2610	27.8	37.9
	1750	98	25.89	180	2610	33.7	45.8
SN6428	1450	94	24.83	138	2000	24.8	33.7

型号	转/分	流量		压力		功率	
		l/min	Gpm	巴	psi	kW	Hp
SW6494	1450	94	24.83	100	1450	17.95	24.4

6 尺寸和重量

SS 和 SN LP标准系列泵的尺寸和重量请参见图 2。

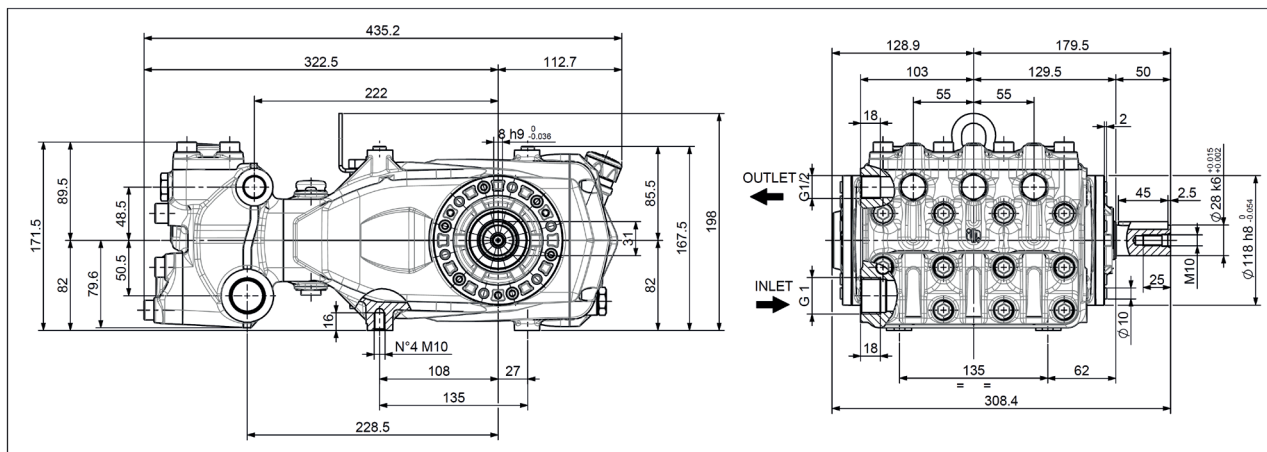


SN LP 干重30.5公斤。

图 2

SS 干重31公斤。


SN HP标准系列泵的尺寸和重量请参见图2/a。

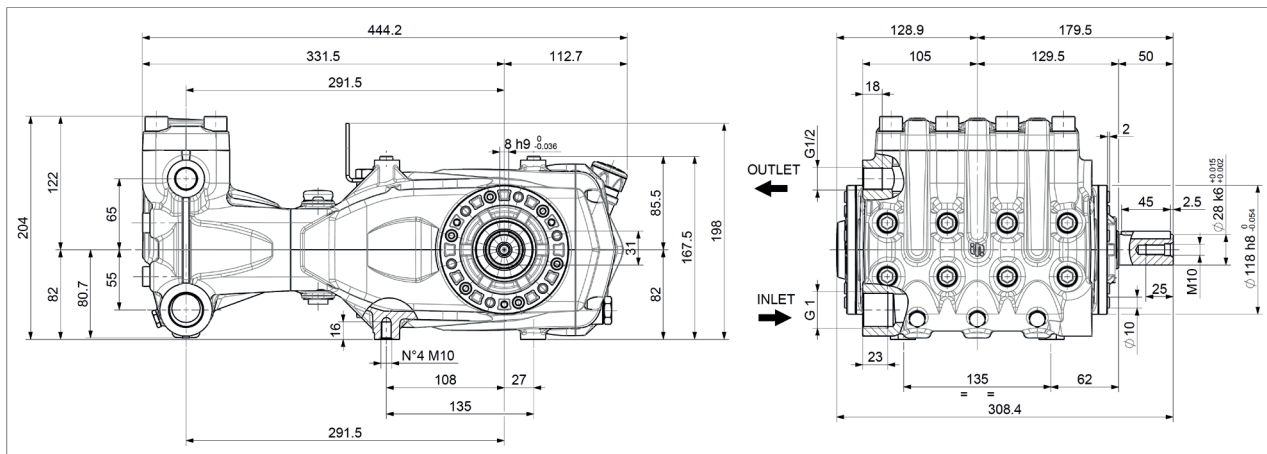

干重35公斤。

图2/a

SW标准系列泵的尺寸和重量请参见图2/b。

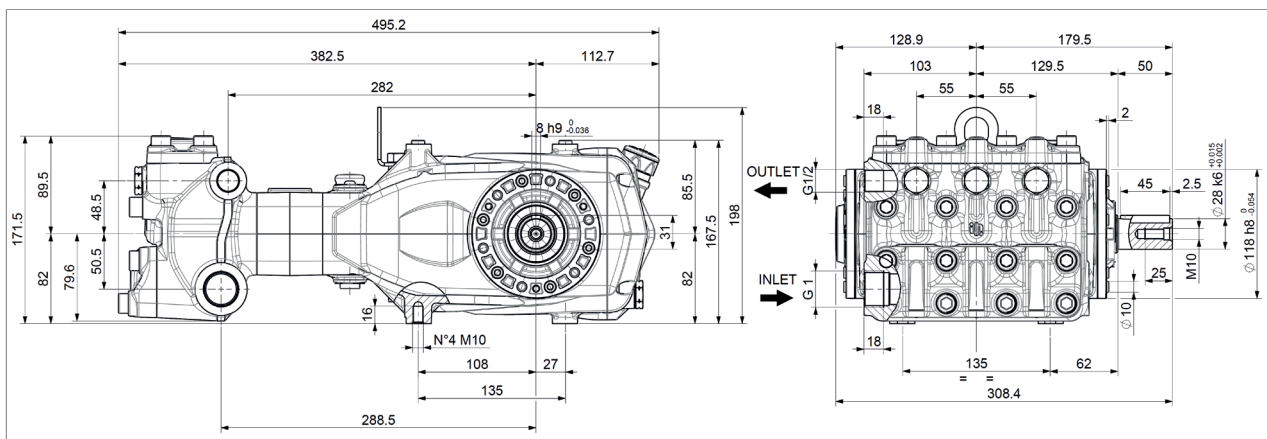

干重33公斤。

图2/b

7

用途



SS64型泵设计为利用过滤水(请参阅9.7)在85° C的最高温度下运作, 带有泵头。所有与液体接触的部件均为AISI 316L不锈钢, 带有特殊的加压高压和低压密封件。

SN64型泵设计用于在非爆炸性环境中使用过滤水运行(见第9.7段), 水的最高温度为40 ° C, 泵头材料为 AISI 420。

SW64型泵是设计成以过滤海水(请参阅9.7), 在85° C的最高温度下运作, 带有泵头。所有与液体接触的部件均为AISI 316L不锈钢, 带有特殊的加压高压和低压密封件。

如要在具有爆炸性气体的环境[zone 1(G) - 21(D)]中使用泵, 则必须订购 ATEX 配置的版本。其他液体只能在**技术部**或**客户服务中心**的核准下使用。

7.1 水温



允许的最高水温为40° C。但是, 可以将泵与温度高达 85° C 的水一起使用。在这种情况下, 建议联系**技术部**或**客户服务部**。

7.2 流量和最高压力

目录中指出的性能是指泵能够提供的最高性能。不论使用哪种功率, 除非获得**技术部**或**客户服务部**的明确授权, 否则不得超过铭牌上指示的最大压力和转数。

7.3 最低转速

泵的最小转速为100转/分; 最低速度低于此转速必须由**技术部**或**客户服务中心** 明确授权。

7.4 噪声排放

声压测试是按照欧洲议会和标准2000/14和议案(机器指令)及EN-ISO 3744-1995, 利用1类仪器进行。

声压最终测试必须在完整的机器/系统上进行。

如操作人员处于1米以内的距离, 必须按照现行的准则佩戴声音保护装置。

7.5 震动

数值的测试必须在泵安装在机器上, 并以客户指出的性能下运作时进行。

数值必须符合现行的准则。

7.6 建议使用的润滑油品牌和种类

泵是以适合0° C到30° C的环境温度下使用的油料出厂。

以下的表格指出了几种建议的润滑油类型; 这些油料是提高抗腐蚀保护和抗疲劳(符合DIN 51517的第2部分)的加剂产品。

可使用汽车齿轮润滑剂SAE 85W-90作为替代。

制造商	润滑油
	AGIP ACER220
	Aral Degol BG 220
	BP Energol HLP 220
	CASTROL HYSPIN VG 220 CASTROL MAGNA 220
	Falcon CL220
	ELF POLYTELIS 220 REDUCTELF SP 220
	NUTO 220 TERESSO 220
	FINA CIRKAN 220
	RENOLIN 212 RENOLIN DTA 220
	Mobil DTE Oil BB
	Shell Tellus öl C 220
	Wintershall Ersolon 220 Wintershall Wiolan CN 220
	RANDO HD 220
	TOTAL Cortis 220

检查油位, 如有需要应予以添加。

通过油位尺 ①, 图 3。

正确的油位检查必须在泵处于室温时进行, 换油必须在泵处于工作温度时进行, 首先拆除油位杆(部件号 ①), 随后拆除塞子(部件号 ②, 图 3)。

油料检查和更换应按照第11章的表格中指出的内容进行。

需要的油量大约在1.9公升左右。

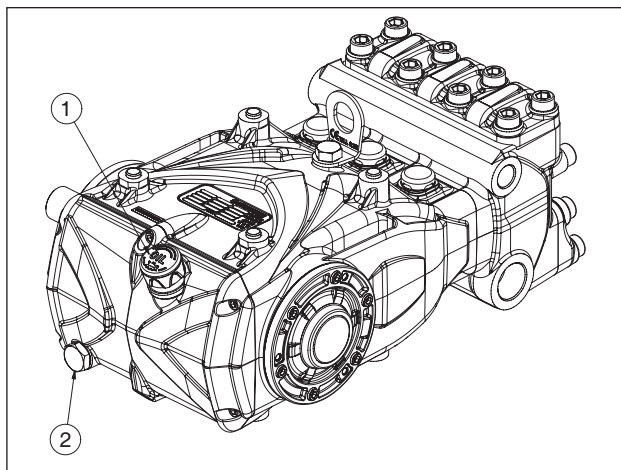



图 3



无论如何，油料必须每年更换一次，原因是润滑油会氧化而变质。

对于环境温度在0° C到30° C以外的温度，请参阅随后图表的内容进行，注意，油料的稠度必须起码有180 cSt。

稠度/环境温度图表

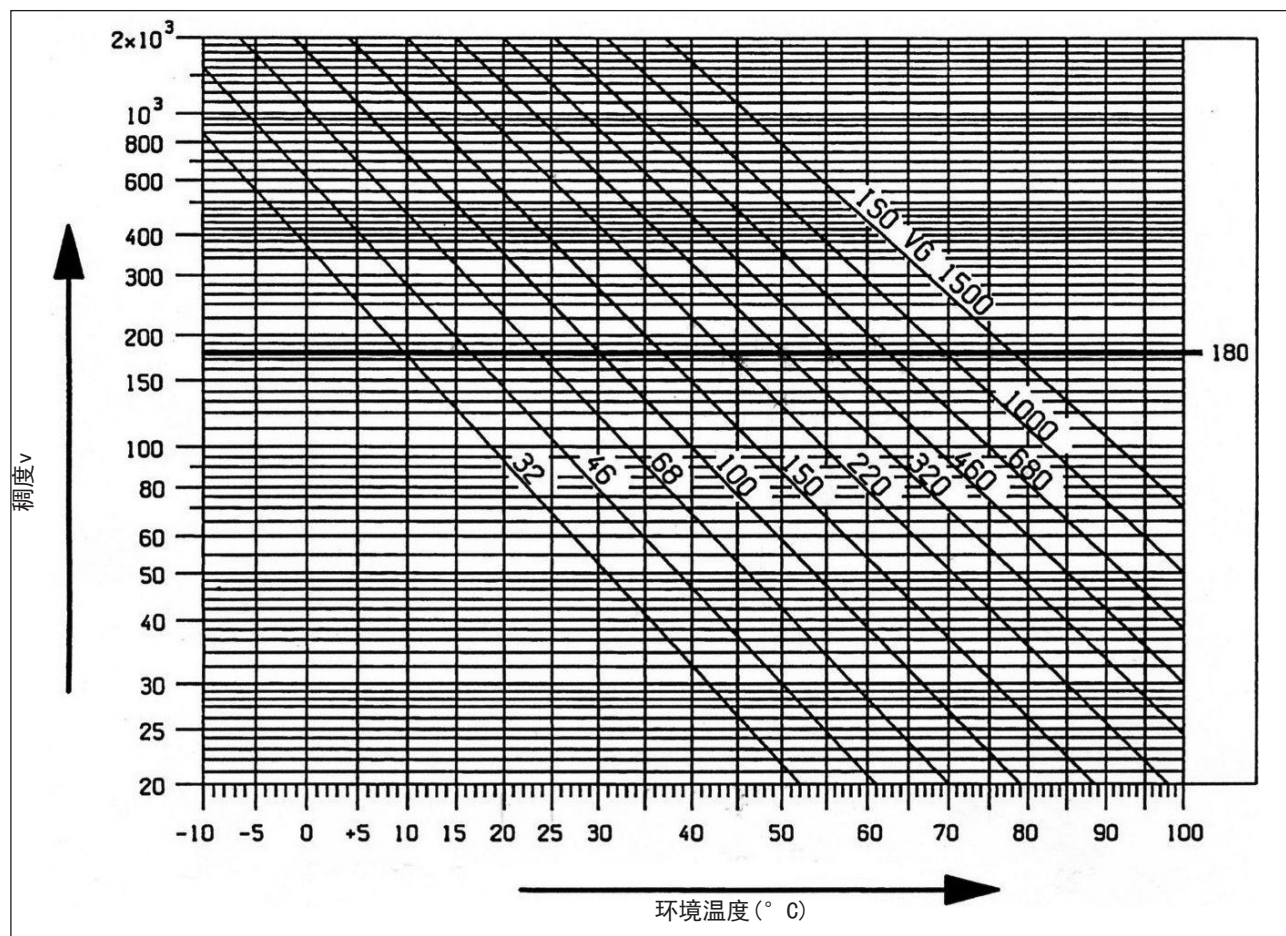 $\text{mm}^2/\text{s} = \text{cSt}$


排出的油料必须用容器装纳并送交专门的收集点进行弃置。
严禁把废油料弃置在生活环境之中。

8 接头和连接

SS64、SN64和SW64（见图 4）系列的泵配备有：

- ① 2个1" 燃气管吸入口“IN”。
- 在两个连接口上进行连接对良好运行毫无影响；不使用的进水口应严密封闭。
- ② 2个1/2" 燃气管排出口“OUT”。
- ③ 3个3/8" GAS 使用插座通常用于压力表。

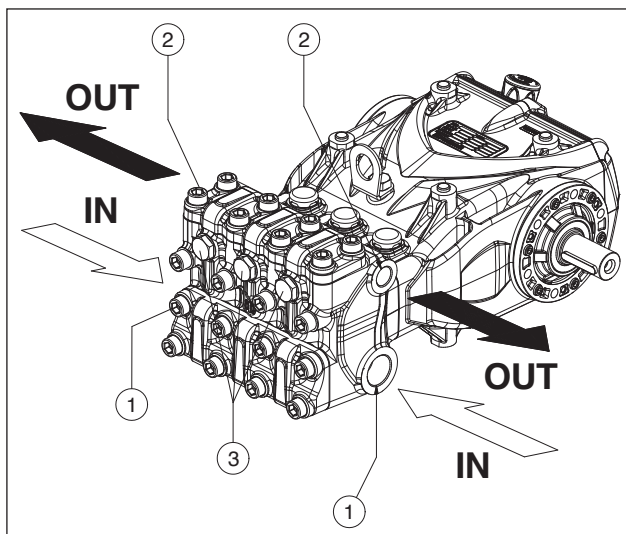


图 4

9 泵的安装

9.1 安装

必须使用适当的M10螺纹支撑脚将泵固定在水平位置；用45 Nm的扭矩拧紧螺钉。

底座必须完全平坦和硬度适中，以免对连接轴线产生变动和错位的影响。

不得把机组直接在地面上进行硬性固定，中间必须使用防震部件连接。

特殊用途请联系 **技术部**或 **客户服务中心**。

泵壳上有一个专用的吊装支架，便于安装； 如下图所示。



支架的大小仅用于吊升此泵，因此绝对不允许将其用于额外的负载。



更换位于泵壳后盖并带有液面检查杆的盖子上的注油孔盖（红色），并检查油面正确与否。即使在组件安装后，也应该可以触及液面杆。



泵轴（PTO）不能直接在发动机组上进行刚性连接。

加以使用以下的传动连接：

- 通过法兰进行液压连接；正确的使用请联系 **技术部**或 **客户服务中心**。
- V型皮带连接；
- 万向节连接（注意制造商建议的最大工作角度）；
- 弹性联轴节。

9.2 转动方向

面向泵顶部，转动方向应如图 5般。

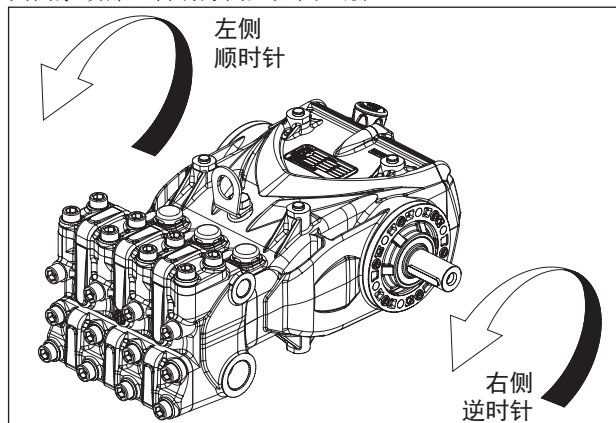


图 5

9.3 更换版本

泵被定义为右版，当：

观察泵正前方上部，泵轴的PTO轴应在右侧。

泵被定义为左版，当：

观察泵正前方上部，泵轴的PTO轴应在左侧。

备注图 5中叙述的版本为右版。



版本只能由专业和经授权的人员进行更改，并详细遵守如下：

1. 如**维修手册**第2章第 2.2.1段所述，将液压部分与机械部分分离。
2. 把机械部分转动180° 并重装泵壳后盖，以让油位杆朝上；把提升支架及相应的封闭盖子装在泵壳的上部，最后，正确地把识别标牌定位在泵壳上相对的座上。



确保泵壳上的下排放孔对应的柱塞均为打开状态而不至于被旧版本的塑胶盖子所遮蔽。

3. 如**维修手册** 第2章第2.2.5节所述，将液压部分连接到机械部分。


9.4 液压连接

为了让设备与泵产生的震动隔绝，建议在泵附近(吸入端和排出端)进行软管连接。吸入管段的一致性应可阻止泵产生的负压而造成的变形。

9.5 泵供给

为了在液体处于常温时获得最佳的容积效率，要求具备0.20米的吸入压头(参阅段落9.6)。

当流体最高温度达到 85 ° C 时，请遵照根据不同温度定义最小供液压力的下图。

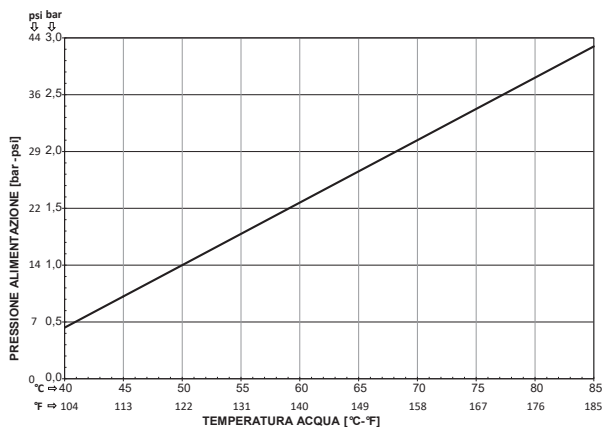

对于负扬程，请联系技术部门或客户服务。

9.6 吸入管路

为了确保泵的良好运作，吸入管路必须具备以下特性：

1. 最小内径如9.9一节中的图表所示，在任何情况下均等于或大于泵头的压力。



在管道线上，应避免局部变窄，否则会造成载荷损失而导致气蚀。禁止存在90°的弯角、与其他管路的接头、瓶颈、边坡、反“U”型弯角和“T”型连接。

2. 布局的设计必须确保在所有使用条件下，在泵进口处测得的最小正扬程为 0.2 m (0.02 bar)；该值对于温度不超过 40 ° C 的水有效。对于更高的温度，最小正扬程符合特定图表（第9.5段）。在温度不超过 75 ° C 的情况下，在水泵供水口处测量的最大正扬程不得超过 25m (2.5 bar)。高于此温度时，最大正扬程不得高于 35m (3.5 bar)
3. 结构结实，可确保长期的完好密封。
4. 避免泵停顿时出现排空现象，即使部分排空亦然。
5. 请勿使用3或4路的油压接头、适配器和扣压接头等。这些物品有可能会影响泵的性能。
6. 请勿安装文氏管或清洁剂喷射器。
7. 避免使用底阀和其他类型的单向阀。
8. 请勿把旁通阀排放口直接连接在入口上。
9. 在储罐内装设适当的隔板，以避免来自旁通管路和储罐供给管路的水流在泵吸入口附近产生漩涡和涡流。
10. 确保安装在泵上的吸入管路内部洁净。

9.7 过滤

在泵的吸入端应按照图 6和图6/a的指示安装一个过滤器。

手动调节阀

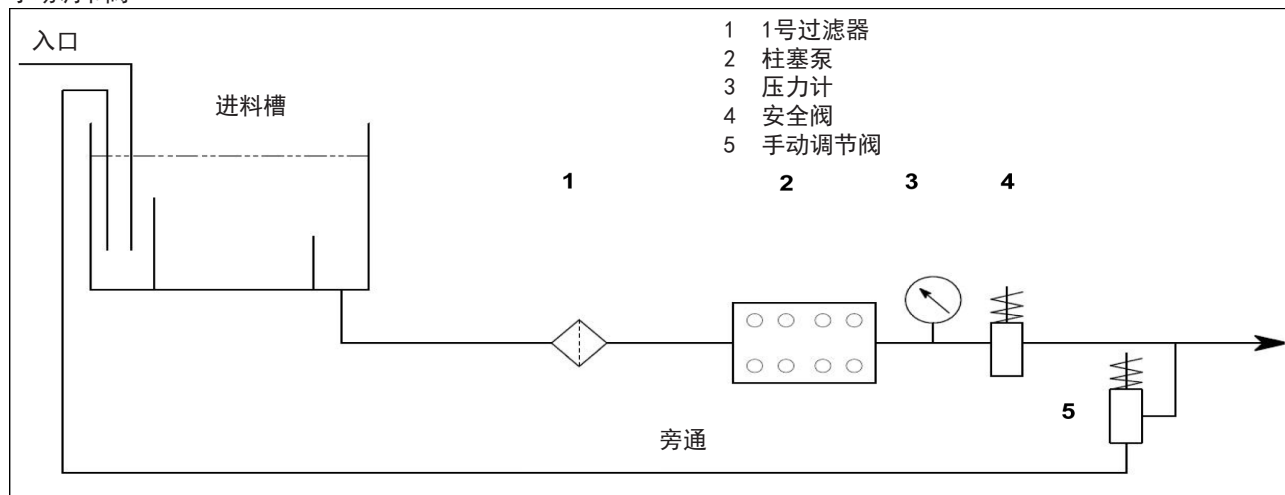


图 6

气动调节阀

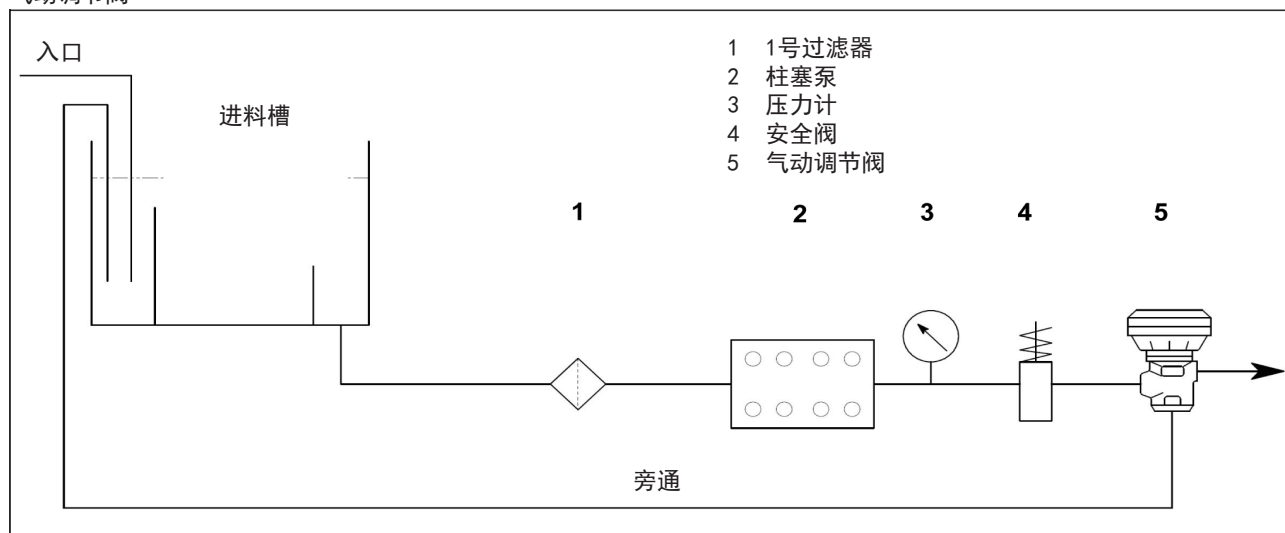


图6/a

过滤器必须尽可能靠近泵安装，应易于查看并具备以下特性：

1. 起码3倍于泵标牌上标出的流量。
2. 入口/出口直径不得小于泵吸入端的直径。
3. 过滤等级应为200到360 μm 之间。



为了让泵良好运行，按照泵的实际使用状况和用水量及实际的阻塞情形来定期对过滤器进行清洁。

9.8 排出管线

为了铺设正确的输出管路，请遵守以下规定：

1. 管的内径必须足够大以保证正确的流体速度，请参阅9.9一节中的图表。
2. 连接泵的第一段管路必须为软管连接，以让泵产生的震动与设备其他部分隔绝开来。
3. 使用在各种运行条件下都可以保证安全的高压管道和接头。
4. 在排出管路上安装一个最高压力阀。
5. 使用适合柱塞泵的典型脉冲载荷的压力计。
6. 在设计阶段，应考虑线路上的载荷损失而形成相对于测量得到的压力的使用压降。
7. 对于那些在排出管路上由泵造成有害或意外的脉冲的应用，应安装尺寸相当的脉冲缓冲器。

9.9 管道内径的计算

为了定义管道内径，请参阅以下的图示：

吸入管道


流量约为98升/分，水流速度0.5米/秒。图表到达两个刻度的线段与中央刻度接触为直径指示，对应约64毫米的数值。

排出管道

流量约为98升/分，水流速度5米/秒。图表到达两个刻度的线段与中央刻度接触为直径指示，对应约20毫米的数值。

最佳速度：

- 吸入： $\leq 0.5 \text{ m/sec.}$
- 排出： $\leq 5 \text{ m/sec.}$

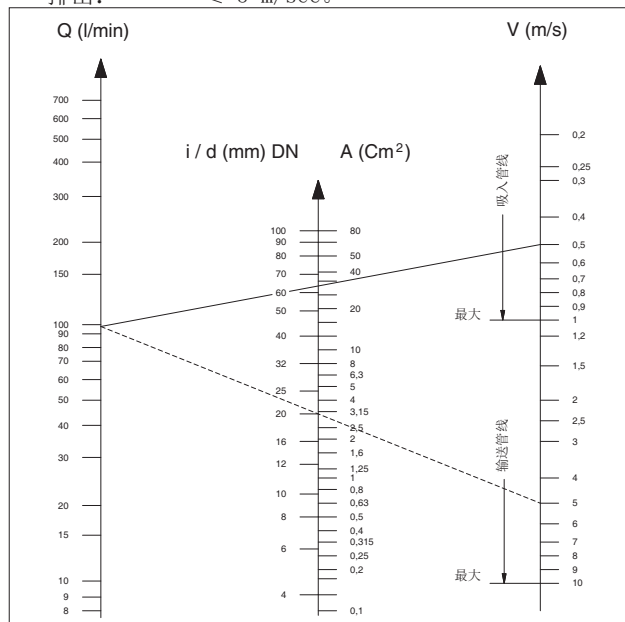

图标中没有考虑管道、阀门的阻力和管长而形成的载荷损失，泵送液体的稠度及温度。如有需要，请联系技术部或客户服务中心。

9.10 V型皮带传动

泵可用V型皮带系统控制。

对于这些型号的泵，我们建议使用3号XPB皮带（16.5x13齿）；只有在长时间使用时才使用XPC型材，它们的特性和每条皮带的可传输功率值都可以在图图 7中得到验证，与制造商通常声明的转数有关。

从动皮带轮（泵轴上）最小直径： ≥ 160 mm。

泵轴上的径向载荷不能超过4500 N（布局定义所必须的数值）。只有该载荷作用在距离轴肩（P. T. O.）的一段最大长度 $a=50$ mm时，传动才被视为适当，见图 10。



对于与上述说明不同的其他尺寸，请联系**技术部**或**客户服务中心**。

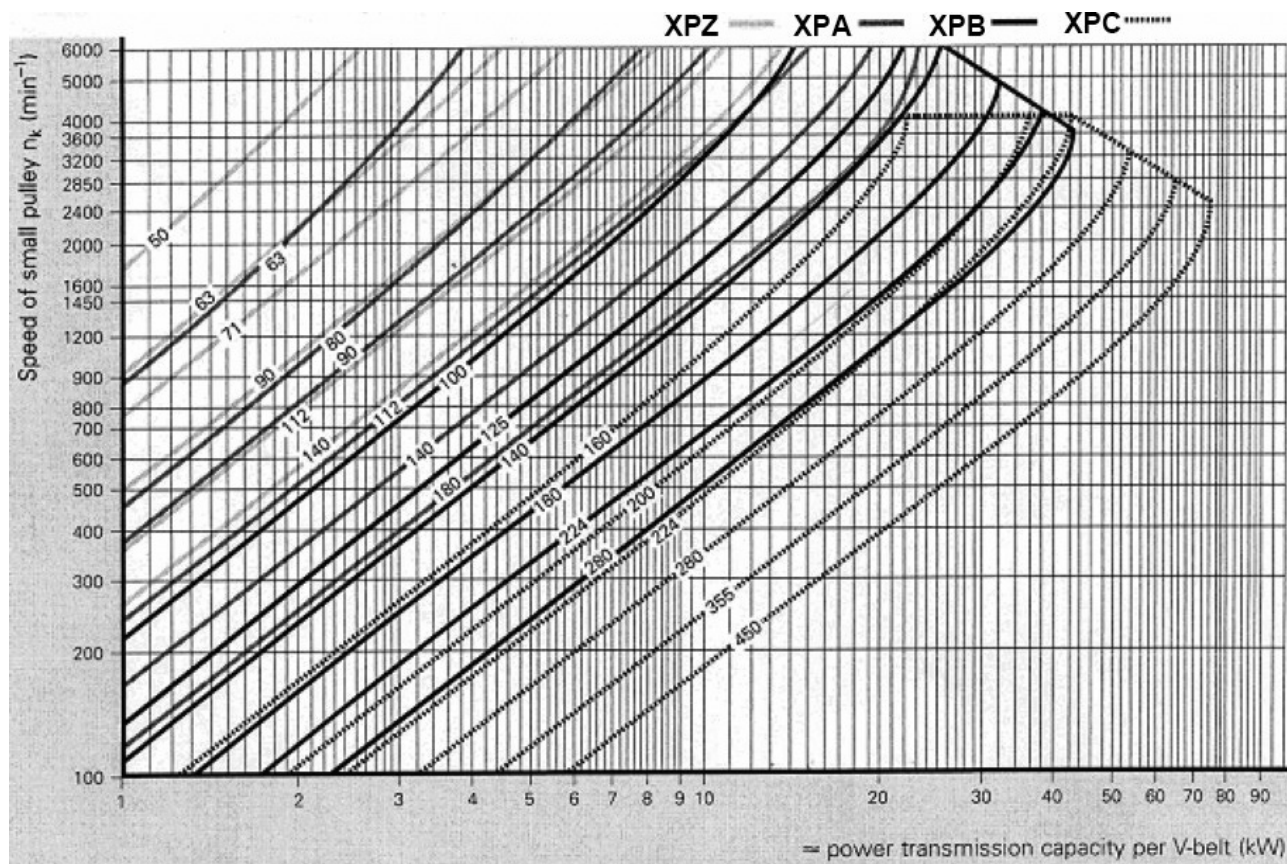


图 7

9.11 定义传动

为了避免在泵轴及其轴承上造成径向载荷错误，请遵守以下指示：

- 使用皮带制造商说明/建议轴颈尺寸的V型皮带用皮带轮。如没有指示说明，请出参阅图 8和图 9的表格。

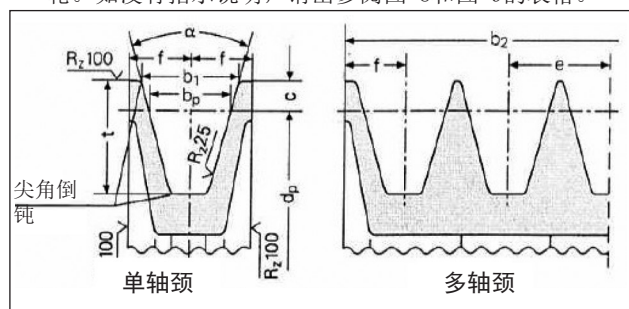


图 8

尺寸(毫米)						
皮带截面如DIN符号 DIN 7753, 第1和B. S部分3790 号B. S. /ISO					XPB/SPB SPB	XPC/SPC SPC
皮带截面如DIN符号 DIN 2215和B. S. 3790 号B. S. /ISO					17 B	22 C
齿宽				b _w	14. 0	19. 0
键槽增宽b ₁ ≈				α = 34° α = 38°	18. 9	26. 3
					19. 5	27. 3
				c	8. 0	12. 0
键槽间距离				e	23 ± 0. 4	31 ± 0. 5
				f	14. 5 ± 0. 8	20. 0 ± 1. 0
键槽增深				t _{min}	22. 5	31. 5
α	34°	原始直径		d _w	从140到190	从224到315
	38°	窄截面V型皮带 DIN 7753第1部分			> 190	> 315
α	34°	原始直径		d _w	从112到190	从180到315
	38°	传统截面V型皮带 DIN 2215			> 190	> 315
α = 34° -38° 误差					± 1°	± 30′
皮带轮乘以b2乘以键槽数z b2 = (z-1) e + 2 f				1	29	40
				2	52	71
				3	75	102
				4	98	133
				5	121	164
				6	144	195
				7	167	226
				8	190	257
				9	213	288
				10	236	319
				11	259	350
				12	282	381
必须遵守皮带轮的最小直径。 分层式V型皮带不适用。						

图 9

b) 使用高效能皮带 – 例如XPB而不是SPB – 同样的功率传递, 使用的皮带数量会相对少, 继而相对轴肩 (P. T. O.) 的距离也会减少。图 10的“a”

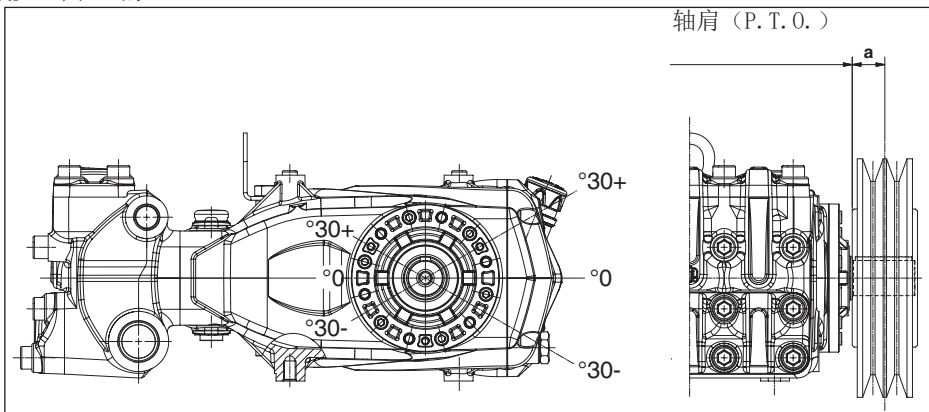


图 10

- c) 按照制造商的说明来张紧皮带; 过度张紧会造成轴承故障并降低使用寿命和皮带轮过度磨损。张紧度取决于几个不同的变量, 如第9.12节所示。
 d) 皮带长度带有一个自然误差 $\geq \pm 0.75\%$; 为此, 三条皮带必须成批购买。
 e) 按照图 10指出的方向张紧皮带, 其他需求请联系**技术部**或**客户服务中心**。
 f) 校准主动皮带轮与从动皮带轮的轴颈。

9.12 定义应用在皮带上的静态张紧

静态张紧取决于:

- a) 两皮带轮的轴距(皮带长度)。
 b) 皮带静态张紧造成的载荷。
 c) 皮带数量。
 d) 较小皮带轮的卷绕角。
 e) 平均速度。
 f) 等等。

从XPB型轮廓的皮带与轴距关系的图表 图 11 中, 可以获取要施加的静态张紧度值。

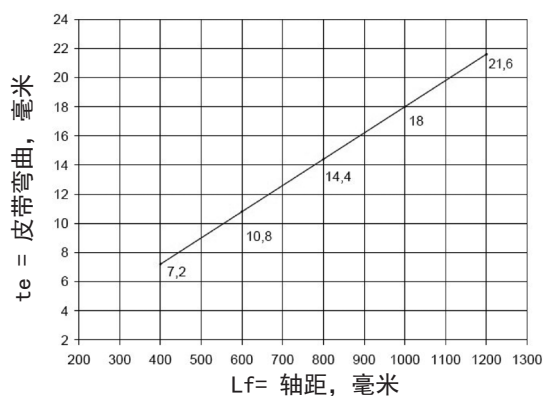


图 11

结论：如轴距为600毫米，使用一个75 N的测力计，图 12 中指出的皮带分支可获得10.8毫米的弯曲“te”。

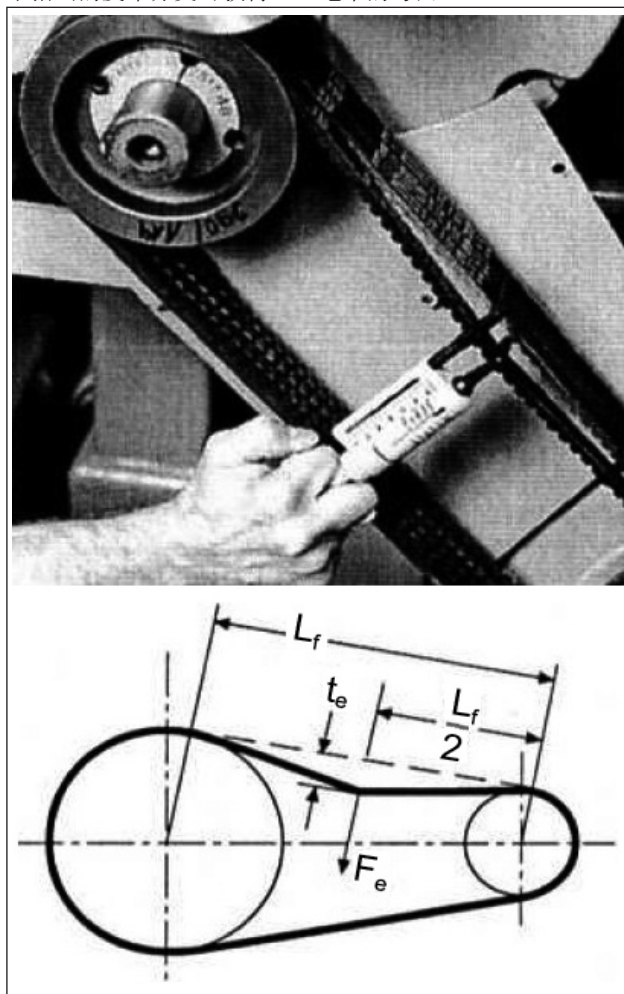


图 12

Lf = 轴距
te = 皮带弯曲
Fe = 75 N测力计载荷

备注₁。如没有皮带制造商的其他指示，正确的张紧度和相应的张紧度应在起码30分钟的运行后进行检查，这样可以获得皮带的正确排列。正确的张紧度可令皮带达到最佳的效能和最长的寿命。

备注₂。必要时或在正常的维护时，禁止单独更换一条皮带，而必须进行皮带的成套更换。

10 起动和运行

10.1 预防性检查

起动前，应先检查：



吸入管路已连接并加压（请参阅9.4 - 9.5 - 9.6），泵不得干转。

1. 吸入管路必须保证具有长期稳定的密封。
2. 从供应源到泵的所有截至阀均必须打开。排出管路必须为自由排放，以让泵头上存在的空气能够快速地排放，从而有助于吸取。
3. 所有的接头和连接点，无论是吸入或输出端均必须得到正确的紧固。
4. 泵/传动轴线上的连接误差（半轴没校准、万向节倾斜、皮带张紧度等）保持在传动装置制造商的极限范围之内。
5. 通过专用油位尺（部件号 ① 图 13）检查泵壳中的油位是否达到要求，特别是通过油位指示灯（部件号 ② 图 13）检查。

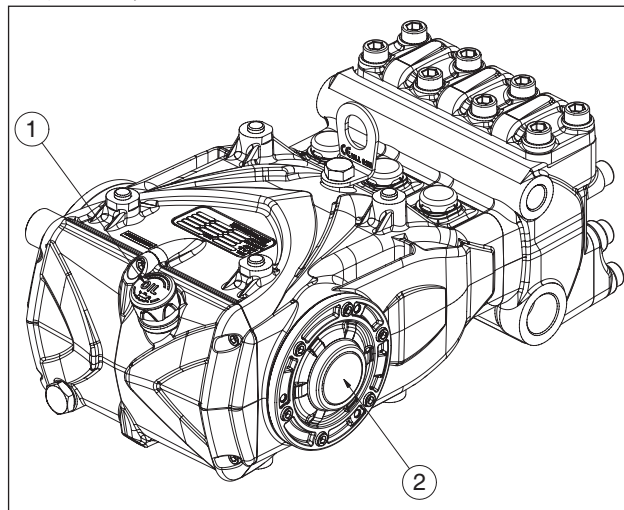


图 13



需要长时间存放或长时间不使用时，必须检查吸入阀和排出阀的良好运作。

10.2 起动

1. 首次起动时，检查转动方向和供给压力是否正确。
2. 无负载下起动泵。
3. 检查供给压力是否正确。
4. 运行时检查转速是否超出标示数值。
5. 接通压力前，让泵运行起码3分钟。
6. 每次停顿泵前，应先通过调节阀或其他排放装置让压力归零，并把转速降到最低（由吸热发动机驱动）。

11 预防性维护

为了让泵可靠和高效，必须遵守的表格中列出的维护期限。

预防性维护	
每500个小时	每1000个小时
检查油面	更换机油
	检查 / 更换*: 阀门 阀座 阀门弹簧 阀门导轨
	检查 / 更换*: 高压密封 低压密封 刮板环 (SW64)

* 更换时请遵守《维修手册》中的指示。

12 泵的存放

12.1 长时间没有使用



如泵在发货日期后长时间没有使用，在首次启动前应按照10的内容检查油面和阀门，然后按照启动程序来进行。

12.2 泵的防腐蚀乳剂或防冻剂加注方法

根据 9.7 中 图 6 和 图6/a 所述的布局，使用外部隔膜泵向泵中填充防腐蚀乳剂或防冻溶液的方法：

- 用一个盛载待泵送溶剂的合适容器来替代服务盘。
- 如打开的话，则关闭过滤器的排放口。

确保使用的管道内部洁净，在连接部位涂上油脂。

- 把高压排放管连接到泵上。
- 把吸入管连接到膜泵上。
- 在泵头和膜泵之间连接吸入管。
- 把乳剂/溶剂灌入服务容器内。
- 插入吸入管的空闲端并在容器内排放高压。
- 启动膜泵。
- 泵送乳剂，直至高压排放口流出乳剂为止。
- 继续泵送起码一分钟时间。
- 停顿泵，拆除先前连接的管道。
- 清洁、润换和封闭泵头上的接口。

如有需要，可通过加入Shell Donax之类来增强乳剂的特性。

13 防冻措施



在一年中有结冰危险的区域和期间，请按照第12章中给出的说明进行操作（请参阅第12.2节）。



如存在冰块则请勿启动泵，直至管路完全解冻为止，其目的是为了避免泵受到严重损坏。

14 保修条款

保修期限和条款在购买合同上有标明。

如有以下情况，保修即失效：

- 把泵作为其他用途使用。
- 泵被设定成使用高于表格中指出的性能的电机或吸热发动机。
- 规定的安全装置未调节或未连接。
- 泵使用了非Interpump集团提供的附件和零配件。
- 由以下原因造成的损坏：
 - 使用不当
 - 没有执行保养指示的内容
 - 作运作说明以外的用途
 - 缺少足够的流量
 - 安装缺陷
 - 管道定位错误或尺寸错误
 - 未经授权而改动设计
 - 气蚀。

15 运作故障及可能的原因



起动泵时没有任何声音:

- 泵没有吸液并处于干运转。
- 吸入端没有水。
- 阀门卡死。
- 输出管路关闭且不允许泵头内的空气排除。



泵脉动异常:

- 吸入空气。
- 供给不足。
- 弯头、弯角、接头，吸入线路沿线的液体过度被节流。
- 吸入过滤器阻塞或太小。
- 安装的泵所提供的压力或流量不足。
- 吸入时泵的吸入压头不足或输出管路关闭。
- 由于某个阀门粘合，泵无法吸液。
- 阀门磨损。
- 压力密封圈磨损。
- 压力调节阀运作不良。
- 传动部分故障。



泵无法供给标定流量/噪声过大:

- 供给不足(如上述内容去查找原因)。
- 转数低于标定值;
- 压力调节阀泄漏过多。
- 阀门磨损。
- 压力密封件泄漏过多。
- 以下原因造成气蚀:
 - 1) 吸入管道尺寸错误/直径过小。
 - 2) 流量不足。
 - 3) 水温过高。



泵提供的压力不足:

- 用具(喷嘴)或变得大于泵的泵送能力。
- 转数不足。
- 压力密封件泄漏过多。
- 压力调节阀运作不良。
- 阀门磨损。



泵过热:

- 泵运作压力过高或转速超出标定值。
- 泵壳中的油不在适当油位或不是第7章中所指示的推荐类型(请参阅第7.6节)。
- 皮带过度张紧或、联轴节没有校准或皮带轮缺陷。
- 工作期间泵倾斜过度。



管道震动或抖动:

- 吸入空气。
- 压力调节阀运作不良。
- 阀门运作不良。
- 动力传动不协调。

16 标准符合声明

标准符合声
明
(根据欧洲标准2006/42/CE的附件
II)

制造商INTERPUMP GROUP S.p.A.- Via E. Fermi, 25 - 42049 - S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italia
声明：保证全权负责识别和叙述的产品，具体如下：

命名： 泵浦
类型： 高压水用往返式柱塞
泵 制造商标： INTERPUMP GROUP
型号： SS6418 - SS6420 - SS6422 - SS6425 - SS6428
SN6416 - SN6418
SN6420 - SN6422 - SN6425 - SN6426 - SN6428
SW6494

符合机械指令2006/42/CE。
适用标准：UNI EN ISO 12100 - UNI EN 809

上述识别的泵浦符合机械指令附件I第一点所列出的全部健康保护和安全要求：
1.1.1 - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.6 - 1.3.1 - 1.3.2 - 1.3.3 - 1.3.4 - 1.5.4 - 1.6.1 - 1.7.1
-
1.7.2 - 1.7.4 - 1.7.4.1 - 1.7.4.2 及其相关的技术资料是按照VII B附件的规定填写。

此外，根据合理的请求，制造商可预备泵浦所属的技术资料的复制本，具体方式和条件待定。 直至泵浦有待整合的设备声明符合相关准则和/或标准为止，不得使用本泵浦。

本技术文件由 INTERPUMP GROUP S.p.A. 公司-地址：Via E. Fermi, 25 - 42049 - S. ILARIO D' ENZA (RE) - Italia
- 以法人身份撰写。

负责人： Giacomo Leo
法定代表人
Reggio Emilia - 2024年7月



Özet

1 GİRİŞ	123
2 SEMBOLLERİN AÇIKLAMASI	123
3 GÜVENLİK	123
3.1 Genel güvenlik uyarıları	123
3.2 Yüksek basınçlı sistemde temel güvenlik	123
3.3 Çalışma esnasında güvenlik	123
3.4 Mızrak kullanımında davranış kuralları	123
3.5 Sistem bakımı esnasında güvenlik	124
4 POMPA TANIMI	124
5 TEKNİK ÖZELLİKLER	124
6 BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR	125
7 KULLANMA TALİMATLARI	126
7.1 Su sıcaklığı	126
7.2 Maksimum debi ve basınç	126
7.3 Minimum dönme hızı	126
7.4 Ses emisyonu	126
7.5 Titreşimler	126
7.6 Önerilen yağ markaları ve tipleri	126
8 PORTLAR VE BAĞLANTILAR	128
9 POMPANIN MONTAJI	128
9.1 Montaj	128
9.2 Dönme yönü	128
9.3 Versiyon değişikliği	128
9.4 Hidrolik bağlantıları	129
9.5 Pompa beslemesi	129
9.6 Giriş hattı	129
9.7 Filtreleme	129
9.8 Çıkış hattı	130
9.9 İletim boruları iç çapı hesaplaması	130
9.10 V-kayışlı transmisyon	131
9.11 Transmisyon tanımı	131
9.12 Kayışlar üzerine uygulanacak statik çekme tanımı	133
10 BAŞLATMA VE ÇALIŞTIRMA	133
10.1 Ön kontroller	133
10.2 Başlatma	133
11 ÖNLEYİCİ BAKIM	134
12 POMPANIN MUHAFAZASI/DEPOLANMASI	134
12.1 Uzun süre kullanılmama	134
12.2 Pompaya paslanma önleyici emisyon veya antifriz çözeltisi doldurma yöntemi	134
13 DONMAYA KARŞI ÖNLEMLER	134
14 GARANTİ KOŞULLARI	134
15 ÇALIŞMA ANORMALLİKLERİ VE BUNLARIN OLASI NEDENLERİ	135
16 UYGUNLUK BEYANI	136

1 GİRİŞ

Bu kılavuz, SS64, SN64 ve SW64 pompalarının kullanımı ve bakımı hakkında talimatlar içermektedir ve pompayı kullanmaya başlamadan önce dikkatlice okunmalı ve anlaşılmalıdır.

Pompanın sorunsuz çalışması ve uzun ömürlü olması, doğru kullanım ve bakıma bağlıdır.

Interpump Group, bu kılavuzda açıklanan standartlara uyulmamasından veya ihmal edilmesinden kaynaklanan zararlardan ötürü hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Pompayı teslim aldıktan sonra, sağlam ve eksiksiz olduğunu kontrol edin.

Pompayı monte etmeden ve çalıştırmadan önce olası anormallikleri rapor edin.

2 SEMBOLLERİN AÇIKLAMASI

Her çalıştırmadan önce bu kılavuzun içeriğini dikkatlice okuyunuz.



Uyarı İşareti



Her çalıştırmadan önce bu kılavuzun içeriğini dikkatlice okuyunuz.



Tehlike İşareti

Elektrik çarpması tehlikesi.



Tehlike İşareti

Koruyucu bir maske giyin.



Tehlike İşareti

Koruyucu gözlükler takın.



Tehlike İşareti

Her çalıştırmadan önce koruyucu eldivenler giyin.



Tehlike İşareti

Uygun ayakkabı giyin

3 GÜVENLİK

3.1 Genel güvenlik uyarıları

Pompaların ve yüksek basınçlı sistemlerin yanlış kullanımı ve ayrıca montaj ve bakım standartlarına uyulmaması, insanlar ve/veya eşyalara ciddi zarar gelmesine neden olabilir. Yüksek basınçlı sistemleri monte eden veya kullanan kişiler, bu işlemler için gerekli uzmanlığa sahip olmalı, monte edilecek/kullanılacak bileşenlerin özelliklerini bilmeli ve tüm kullanım koşullarında maksimum güvenliği sağlamak için gerekli tüm önlemleri almalıdır. Hem Montör hem de operatörün güvenliği için, makul olarak uygulanabilir hiçbir tedbir göz ardı edilmemelidir.

3.2 Yüksek basınçlı sistemde temel güvenlik

1. Basınç hattına daima bir emniyet vanası takılmalıdır.
2. Yüksek basınçlı sistemin, özellikle de esas olarak dış mekanda kullanılan sistemlerin bileşenleri, yağmur, don ve ısıya karşı uygun şekilde korunmalıdır.
3. Elektrikli kontrol sistemi, su sıçramalarına karşı uygun şekilde korunmaya alınmalı ve yürürlükteki ilgili kanunlara uygun olmalıdır.

4. Yüksek basınç borularının boyutları, sistemin maksimum çalışma basıncına göre uygun olarak ayarlanmalı, daima ve sadece boru Üreticisinin belirlediği çalışma basıncı aralığında kullanılmalıdır. Aynı kurallara, yüksek basınçtan etkilenen diğer tüm yardımcı sistemler için de riayet edilmelidir.
5. Yüksek basınç borularının uçları, patlama veya bağlantı kırılmaları durumunda tehlikeli savrulmaları önlemek amacıyla sağlam/sert bir yapı içerisinde kaplanmalı ve emniyete alınmalıdır.
6. Pompa transmisyon sistemlerini (kuplajlar, makaralar ve kayışlar ve yardımcı güç aktarma donanımları) korumaya almak için uygun muhafazalar/karter monte edilmelidir.

3.3 Çalışma esnasında güvenlik



Yüksek basınç sisteminin içinde bulunduğu oda veya alan, anlaşılır bir şekilde işaretlenmeli ve yetkisiz personelin erişimine kapatılmalıdır ve mümkünse erişimi kısıtlamak için tectrit edilmeli veya çitle çevrilmelidir. Bu alana girmeye yetkili personel, öncelikle bu alanda nasıl çalışılacağı konusunda eğitilmeli ve yüksek basınçlı sistem sorunlarından veya arızalarından kaynaklanan riskler konusunda bilgilendirilmelidir.

Sistemi çalıştırmadan önce, Operatörün aşağıdaki hususları kontrol etmesi gerekir:

1. Yüksek basınçlı sisteme uygun şekilde güç verildiğini (bkz. Başlık 9 par. 9.5).
2. Pompa emme filtrelerinin mükemmel şekilde temiz olduğunu; tüm cihazlarda tıkanma seviyesini gösteren bir aygıtın sisteme dahil edilmesi uygun olur.
3. Elektrik parçalarının uygun şekilde korumaya alındığını ve iyi durumda olduklarını.
4. Yüksek basınç borularında aşınma emareleri olmadığını ve bağlantıların mükemmel durumda olduğunu.
5. Uygulama, kullanım ve çevresel koşullarla ilgili olarak, çalışma esnasında pompanın dış yüzeyleri yüksek sıcaklıklara ulaşabilir. Dolayısıyla, sıcak parçalara temasın önlenmesi için gerekli önlemlerin alınmasını öneririz.

Çalışma öncesinde veya esnasında ortaya çıkabilecek herhangi bir arıza veya sorun, uygun şekilde rapor edilmeli ve kalifiye personelce kontrol edilmelidir. Bu tür durumlarda, basınç derhal tahliye edilmeli ve yüksek basınçlı sistem durdurulmalıdır.

3.4 Mızrak kullanımında davranış kuralları



1. Operatör kendisinin ve ayrıca kendisinin yaptığı işlemlerden, değerlendirmelerden veya işlerden doğrudan etkilenebilecek olan diğer kişilerin güvenliğini her zaman birinci sırada tutmalıdır; operatörün davranışı sağduyulu olmalı ve sorumluluk bilinciyle hareket etmelidir.
2. Operatör daima, yapacağı uygulamaya uygun bir kask, koruyucu vizör, su geçirmez kıyafet ve ıslak zeminlerde iyi bir kavrama/tutuş sağlayabilen botlar giymelidir.

Not: uygun kıyafet su sıçramalarına karşı koruyacaktır, fakat su jetlerinin veya çok yakından su fışkırmalarının vereceği doğrudan etkilere karşı koruyucu olmayacaktır. Dolayısıyla bazı durumlar için ek korumalar gerekli olabilir.

3. Personeli en az iki kişiden oluşan ve gerektiğinde ve uzun ve zorlu işler esnasında işleri devralmada karşılıklı ve acil yardım edebilme yeteneğine sahip takımlar halinde organize etmek iyi bir uygulamadır.

- Jetlerin erişim bölgesinde yer alan çalışma alanı mutlaka tüm erişimlere kapatılmalı ve bir jetin neden olduğu basınçla sıkışması halinde zarar görebilecek ve/veya tehlikeli durumlara yol açabilecek nesnelerden/eşyalardan arındırılmış olmalıdır.
- Su jeti, ön hazırlık testleri veya kontrolleri de dahil olmak üzere, daima ve sadece çalışma alanına doğru yönlendirilmelidir.
- Operatör, su jeti ile çıkan pisliklerin rotasına/yönüne daima dikkat etmelidir. Gerektiğinde, kazara tehlikeye maruz kalabilecek her şeyi korumaya almak için Operatör tarafından uygun korumalar/muhafazalar tedarik edilmelidir.
- Çalışma esnasında hiç bir sebeple Operatörün dikkati dağıtılmamalıdır. Çalışma alanına erişmesi/girmesi gereken işçiler, Operatörün kendi inisiyatifiyle çalışmayı durdurmasını beklemelidir, daha sonra işçiler derhal ortamda bulunduklarını belli etmelidirler.
- Tehlikeye yol açabilecek yanlış anlamaları önlemek amacıyla, tüm takım üyelerinin birbirlerinin yapacağı işlerin tam olarak farkında olmaları güvenlik açısından önemlidir.
- Yüksek basınç sistemi, tüm takım üyeleri yerlerini almadan önce ve Operatör mızrağını çalışma alanına doğru yönlendirmeden önce başlatılmamalı ve basınç altında çalıştırılmamalıdır.


3.5 Sistem bakımı esnasında güvenlik

- Yüksek basınçlı sistemin bakımının, kanunlar uyarınca tüm gruptan sorumlu olan üreticinin belirlediği zaman aralıklarıyla yapılması gerekmektedir.
- Bakım işlemi, daima eğitimli ve yetkili personel tarafından yapılmalıdır.
- Pompanın ve muhtelif bileşenlerin montaj ve sökme işlemleri sadece yetkili personel tarafından ve bileşenlerin, özellikle de bağlantıların, zarar/hasar görmemeleri için uygun ekipmanlar kullanılarak yapılmalıdır.
- Toplam güvenlik ve güvenlik için, daima ve sadece orijinal yedek parça kullanınız.

4 POMPA TANIMI

Her bir pompa XX.XXX.XXX şeklinde kendi seri numarasına (bkz. poz. ①) ve aşağıdakileri gösteren bir tanım etiketine (bkz. poz. ② - Şek. 1) sahiptir:

- Pompa modeli ve versiyonu
- Maks. devir sayısı
- Çekilen güç Hp - kW
- Debi l/dak. - Gpm
- Basınç bar- PSI

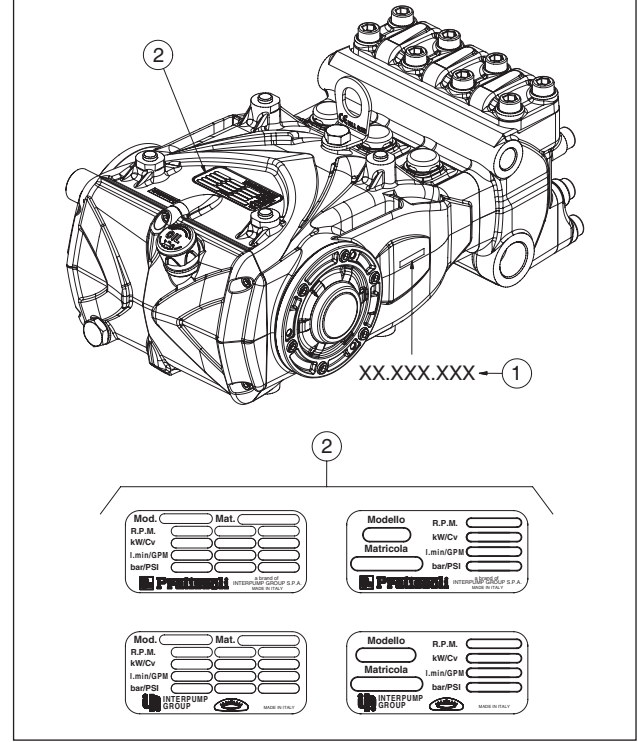

Şek. 1



Model, versiyon ve seri numarası, yedek parça siparişi edilirken daima belirtilmelidir

5 TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Devir/1'	Debi		Basınç		Güç	
		l/dak	Gpm	bar	psi	kW	Hp
SS6418	1450	39	10,30	250	3625	18,62	25,3
SS6420	1450	48	12,68	210	3045	19,25	26,2
SS6422	1450	58	15,32	150	2175	16,62	22,6
SS6425	1450	75	19,82	130	1885	18,62	25,3
SS6428	1400	94	24,83	100	1450	17,95	24,4


Model	Devir/1'	Debi		Basınç		Güç	
		l/dak	Gpm	bar	psi	kW	Hp
SN6416	1450	31	8,19	400	5800	23,68	32,2
	1750	37	9,78	400	5800	28,27	38,4
SN6418	1450	39	10,30	320	4640	23,83	32,4
	1750	47	12,42	320	4640	28,72	39,1

Model	Devir/1'	Debi		Basınç		Güç	
		l/dak	Gpm	bar	psi	kW	Hp
SN6420	1450	48	12,68	260	3770	23,8	32,4
	1750	58	15,32	260	3770	28,8	39,2
SN6422	1450	58	15,32	207	3000	22,9	31,2
	1750	70	18,49	207	3000	27,7	37,6
SN6425	1450	75	19,82	207	3000	29,7	40,3
	1750	90	23,78	207	3000	35,6	48,4
SN6426	1450	81	21,40	180	2610	27,8	37,9
	1750	98	25,89	180	2610	33,7	45,8
SN6428	1450	94	24,83	138	2000	24,8	33,7

Model	Devir/1'	Debi		Basınç		Güç	
		l/dak	Gpm	bar	psi	kW	Hp
SW6494	1450	94	24,83	100	1450	17,95	24,4

6 BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR


Standart SN ve SN LP Versiyonları pompaların boyutları ve ağırlıkları için bkz. Şek. 2.

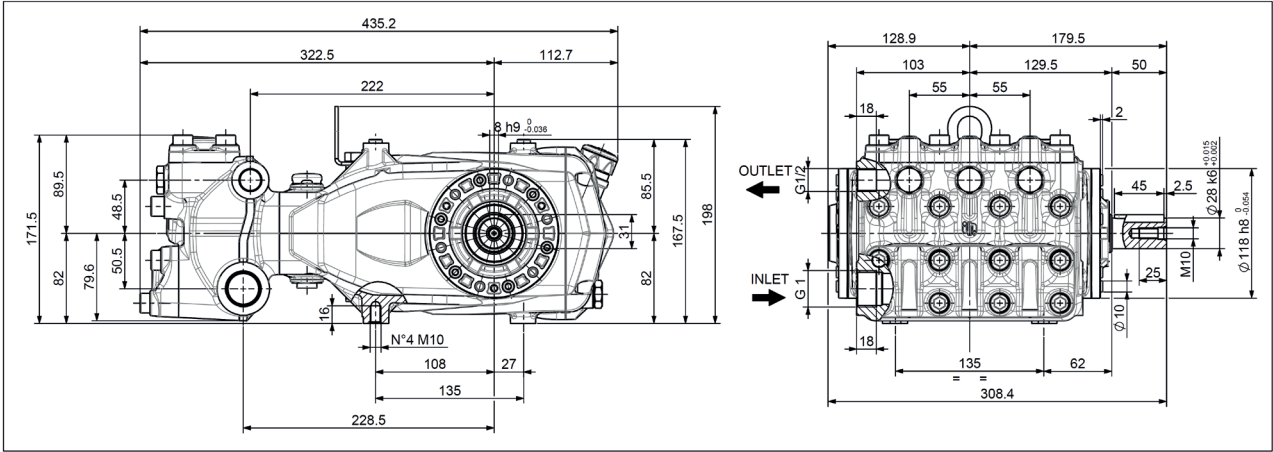

SN LP kuru ağırlığı = 30,5 Kg.
SS kuru ağırlığı = 31 Kg.

Şek. 2


Standart SN HP Versiyon pompaların boyutları ve ağırlıkları için bkz. Şek. 2/a.

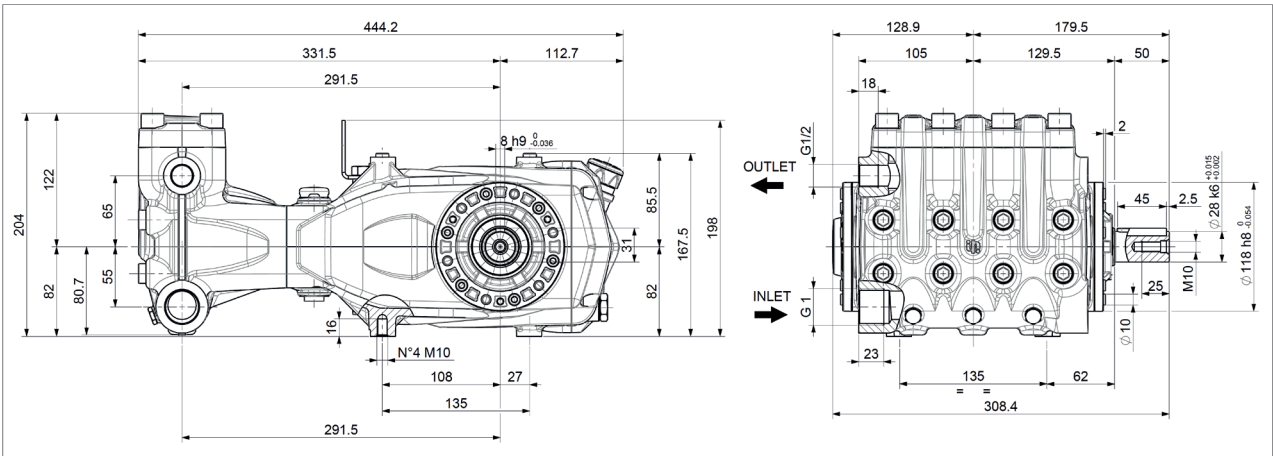

Kuru ağırlık 35 Kg.

Şek. 2/a

Standart SW Versiyon pompaların boyutları ve ağırlıkları için bkz. Şek. 2/b.

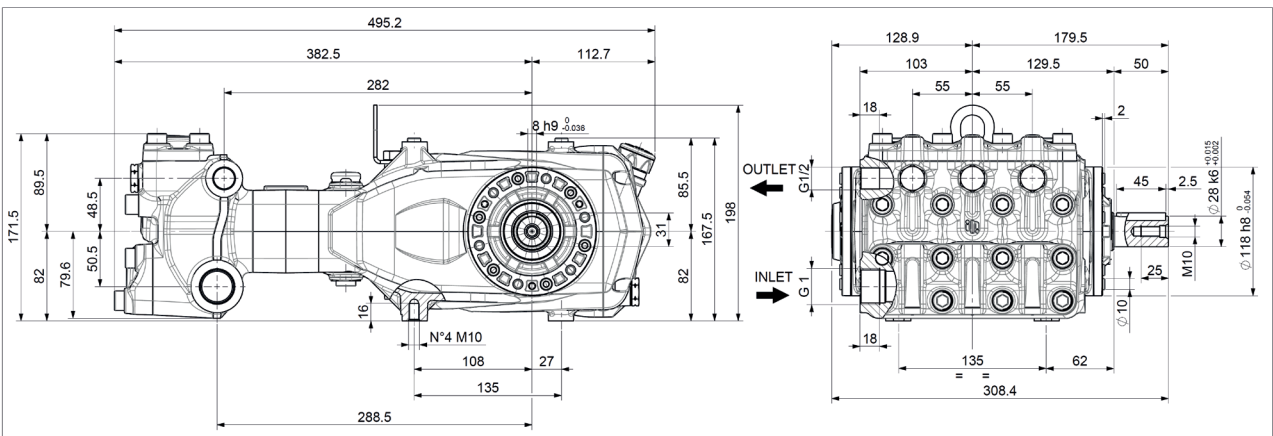

Kuru ağırlık 33 Kg.

Şek. 2/b

7

KULLANMA TALİMATLARI



SS64 pompaları filtrelenmiş su ile (bkz. par. 9.7) ve maksimum 85 °C sıcaklıkta çalışacak şekilde tasarlanmış ve sıvı ile temas eden manifold ve tüm bileşenleri AISI 316L malzemesinden ve özel yüksek ve düşük basınçlı enerjili contalardan imal edilmiştir. SN64 pompaları, patlayıcı özelliği olmayan atmosfere sahip ortamlarda, filtrelenmiş ve (bkz. par. 9.7) maksimum 40 °C sıcaklıkta su ile ve AISI 420 manifolduyla çalışacak şekilde tasarlanmıştır. SW64 pompaları filtrelenmiş deniz suyu ile (bkz. par. 9.7) ve maksimum 85°C sıcaklıkta çalışacak şekilde tasarlanmış ve sıvı ile temas eden manifold ve tüm bileşenleri AISI 316L malzemesinden ve özel yüksek ve düşük basınçlı enerjili contalardan imal edilmiştir. Pompaları patlayıcı atmosferi olan ortamlarda [bölge 1(G) - 21 (D)] kullanmak için, pompaların ATEX konfigürasyonu ile sipariş edilmeleri gerekir. Diğer sıvılar sadece, **Teknik Departmanının** veya **Müşteri Hizmetleri Departmanının** onayı ile kullanılabilir.

7.1

Su sıcaklığı



İzin verilen maksimum su sıcaklığı 40 °C'dir. Bununla birlikte pompa, su ile 85 °C'ye kadar kullanılabilir. Böyle bir durumda, **Teknik Departmanımıza** veya **Müşteri Hizmetleri Departmanımıza** danışmanızı öneririz.

7.2

Maksimum debi ve basınç

Katalogda belirtilen performans değerleri, pompanın elde edebildiği maksimum değerlerdir. Kullanılan güçten **bağımsız olarak**, tanım etiketinde/plakasinda belirtilen maksimum basınç ve devir sayısı/hızı, **Teknik Departmanımız** veya **Müşteri Hizmetleri Departmanımızın** önceden resmi izni alınmadan asla aşılamaz.

7.3

Minimum dönme hızı

Pompanın minimum dönme hızı 100 devir/1' olup, herhangi başka daha düşük bir minimum hız için **Teknik Departmanımızın** veya **Müşteri Hizmetleri Departmanımızın** açık izni alınmalıdır.

7.4

Ses emisyonu

Ses basıncı tespit testi, Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2000/14 Sayılı Direktifi (Makine direktifi) uyarınca ve sınıf 1 enstrümanlarla EN-ISO 3744-1995 uyarınca gerçekleştirilmiştir. Ses basıncının nihai bir tespiti, komple makine/sistem üzerinde gerçekleştirilmelidir.

Eğer operatör 1 m'den daha yakın bir mesafede bulunuyorsa, yürürlükteki kanunlar uyarınca uygun bir işitme koruması kullanılmalıdır.

7.5

Titreşimler

Bu değerin tespiti sadece pompa tesiste kurulu haldeyken ve müşteri tarafından beyan edilen performanstaylen yapılabilir. Değerler, yürürlükteki kanunlara uygun olmalıdır.

7.6

Önerilen yağ markaları ve tipleri

Pompa, 0 °C ile 30 °C arasındaki oda sıcaklıkları için geçerli yağ ile birlikte teslim edilir.

Bazı önerilen yağ tipleri aşağıdaki tabloda verilmiştir; bu yağlara, paslanma direncini ve yorgunluk dayanıklılığını artırmak için katkı maddeleri ilave edilmiştir (DIN 51517 kısım 2).

Alternatif olarak, dişli yağlaması için Otomotiv Tipi SAE 85W-90 yağı da kullanabilirsiniz.

Üretici	Yağ
 Agip	AGIP ACER220
	Aral Degol BG 220
	BP Energol HLP 220
	CASTROL HYPIN VG 220 CASTROL MAGNA 220
	Falcon CL220
	ELF POLYTELIS 220 REDUCTELF SP 220
	NUTO 220 TERESSO 220
	FINA CIRKAN 220
	RENOLIN 212 RENOLIN DTA 220
	Mobil DTE Oil BB
	Shell Tellus Öl C 220
	Wintershall Ersolon 220 Wintershall Wiolan CN 220
	RANDO HD 220
	TOTAL Cortis 220


Yağ seviyesini kontrol edin gerekirse yağ ekleyin

Bunun için yağ seviye ölçüm çubuğunu kullanın - poz. ①, Şek. 3.

Yağ seviyesinin doğru şekilde kontrol edilmesi pompa çalışmıyorken ve oda sıcaklığında mümkündür, yağ değişimi yaparken pompa çalışma sıcaklığında olmalıdır ve yağ seviye ölçüm çubuğu - poz. ① ve ardından tıpa - poz. ② - Şek. 3 çıkartılmalıdır.

Yağ kontrolü ve değişimi işlemi için bkz. bölüm 11.

Gereken miktar ~ 1,9 litredir.

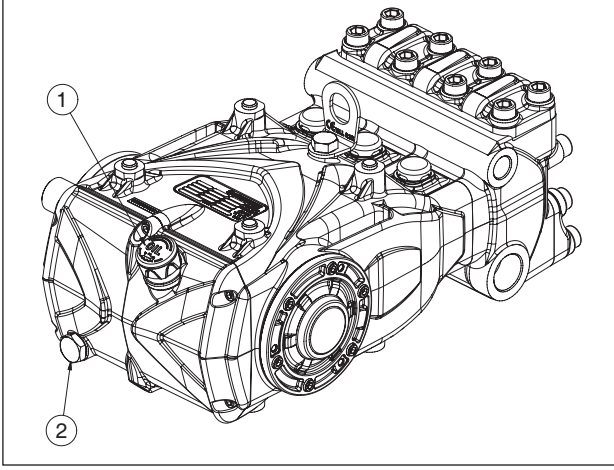

Şek. 3




Her halükarda, yağın en az yılda bir kez değiştirilmesi gereklidir, çünkü oksidasyon sonucu derecesi azalır.

Sıcaklığı 0 °C - 30 °C aralığında olmayan bir oda ısısı için, yağın minimum viskozitesinin 180 cSt olması gerektiğini unutmayarak aşağıdaki diyagramda verilen talimatları takip edin.

Viskozite / Oda sıcaklığı diyagramı

mm²/s = cSt

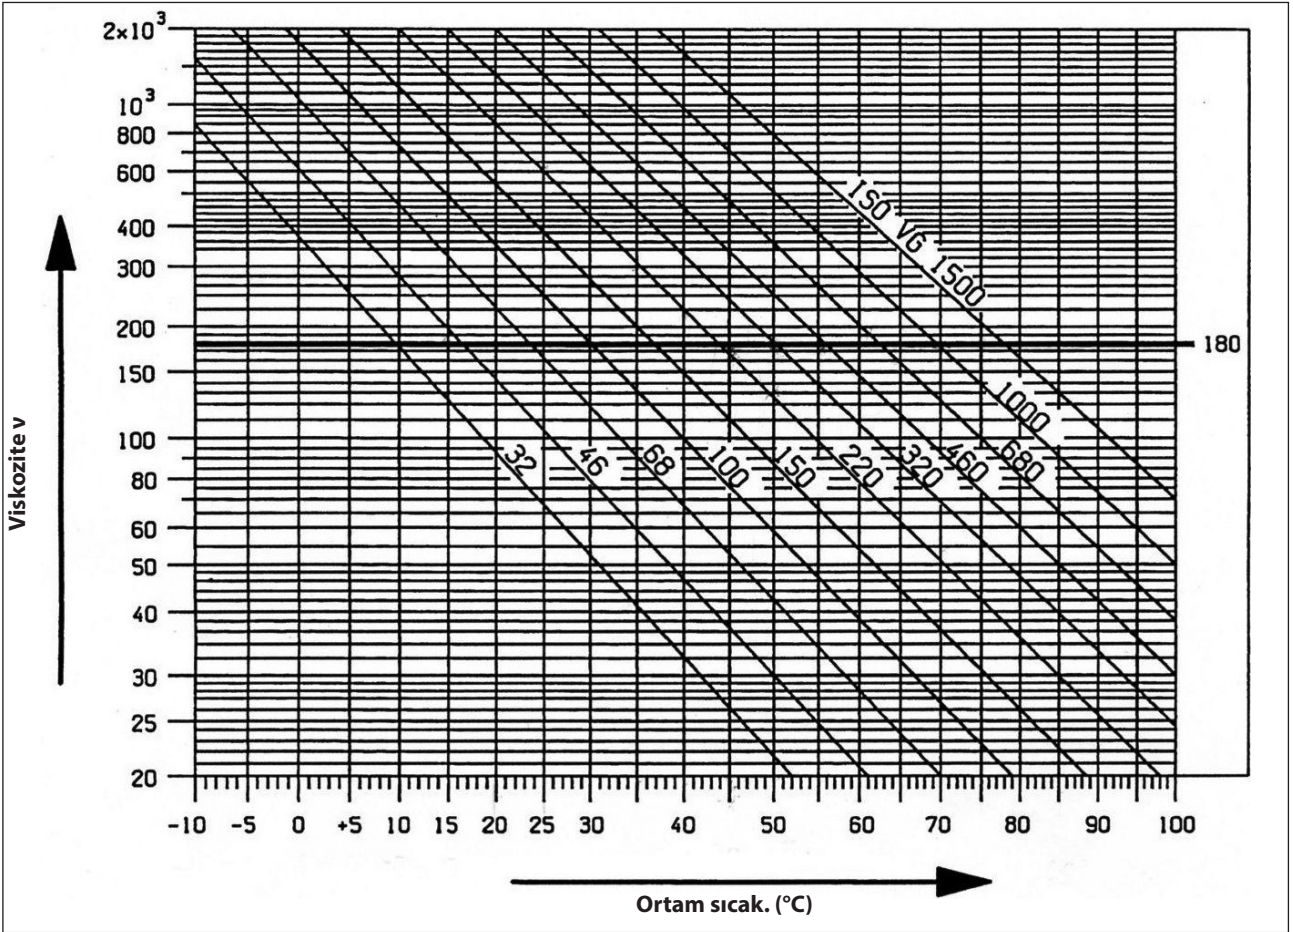


Kullanılmış yağ uygun bir kaba boşaltılmalı ve yetkili bir geri dönüşüm tesisine gönderilmelidir. Kullanılmış yağı hiç bir zaman çevreye atmayınız.

8 PORTLAR VE BAĞLANTILAR

SS64, SN64 ve SW64 serisi pompalar (bkz. Şek. 4) aşağıdakilerle donatılmıştır:

- ① 2 Adet giriş portu 1" Gaz.
- Hat bağlantısının iki porttan herhangi birine yapılmasının pompanın doğru çalışması ile bir alakası yoktur; kullanılmayan portlar hermetik olarak kapatılmalıdır.
- ② 2 Adet çıkış portu "OUT" - 1/2" Gaz.
- ③ 3 Adet servis portu - 3/8" GAZ, genelde basınç ölçer için kullanılır.

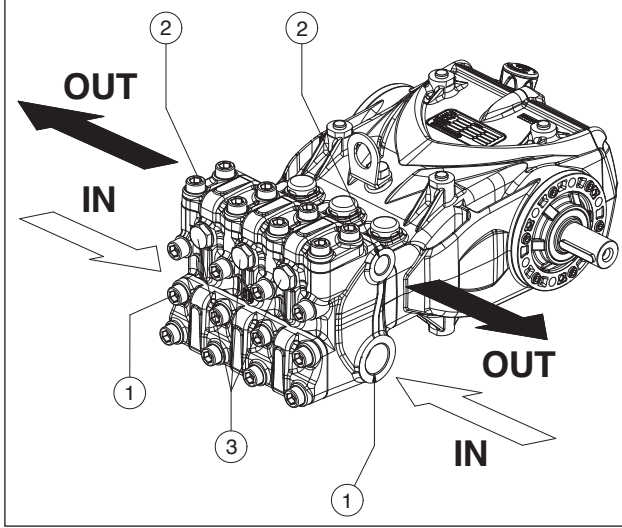

Şek. 4

9 POMPANIN MONTAJI

9.1 Montaj

Pompa, M10 dişli destek ayakları kullanılarak yatay pozisyonda sabitlenmelidir; vidaları 45 Nm tork gücünde sıkın. Taban, mükemmel derecede düz olmalı ve çalışma esnasında iletilen tork nedeniyle pompa kuplajı eksen/transmisyonu üzerinde bükülme veya yanlış hizalama olmaması için yeterince sağlam olmalıdır.

Grup, zemine doğrudan sabitlenmemeli, bunun yerine titreşim sönmöleriyciler kullanılarak monte edilmelidir.

Özel uygulamalar için, **Teknik Departman** veya **Müşteri Hizmetleri Departmanı** ile iletişime geçin.

Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, montaj işlemini kolaylaştırmak için pompa karteri üzerinde özel bir kaldırma braketi mevcuttur.



Braketin boyutu sadece pompayı kaldırmaya uygundur ve asla ek yükleri kaldırmak için kullanılmamalıdır.



Arka karter kapağında bulunan yağ dolum deliği kapatma servis tıpasını (kırmızı renkli) değiştirin ve yağ seviye ölçüm çubuğu ile doğru miktarda olduğunu kontrol edin.

Yağ seviye ölçüm çubuğu her zaman, ünite monte edildiği zaman bile, erişilebilir olmalıdır.




Pompa şaftı (PTO), tahrik ünitesine rijit/oyunmaz bağlantılı olmamalıdır.

Aşağıdaki transmisyon tipleri önerilmektedir:

- Flanşlı hidrolikler; doğru bir uygulama için **Teknik Departman** veya **Müşteri Hizmetleri Departmanına** danışın.
- V-kayışları.
- Evrensel bağlantı (üretici tarafından önerilen maksimum çalışma açılara uyunuz).
- Esnek kuplaj.

9.2 Dönme yönü

Pompa manifolduna doğru bakan bir konumdan, dönme yönü Şek. 5'de gösterildiği gibi olacaktır.

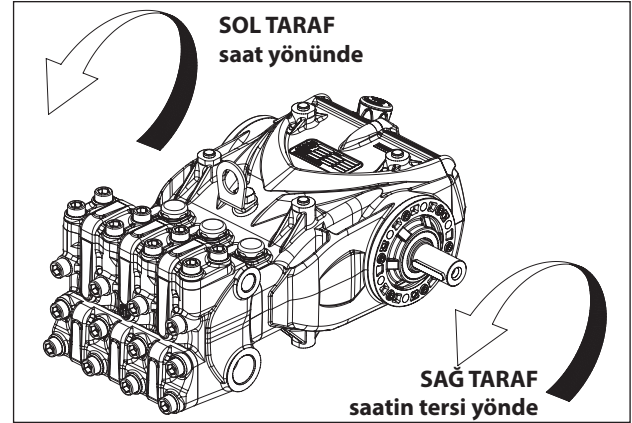

Şek. 5

9.3 Versiyon değişikliği

Pompa versiyonu aşağıdaki durumlarda sağ olarak tanımlanır: Pompa manifold tarafına doğru bakarken, pompa milinin PTO kavraması sağ tarafta olmalıdır.

Pompa versiyonu aşağıdaki durumlarda sol olarak tanımlanır: Pompa manifold tarafına doğru bakarken, pompa milinin PTO kavraması sol tarafta olmalıdır.

NOT. Şek. 5'de gösterilen versiyon sağ versiyondur.



Versiyon sadece eğitimli ve yetkili personel tarafından ve aşağıdaki talimatlara dikkat edilerek değiştirilebilir:

1. Hidrolik kısmı mekanik kısımdan, **Tamir kılavuzunun** 2. bölümünün 2.2.1 paragrafında belirtildiği gibi ayırın.
2. Mekanik kısmı 180° döndürün ve arka karter kapağını, yağ seviyesi ölçüm çubuğu yukarı bakacak şekilde yeniden konumlandırın; kaldırma braketi ve ilgili delik kapatma tıplarını karterin üst kısmına yerleştirin ve son olarak tanımlama/özellikler etiketini karterdeki yerine doğru şekilde yerleştirin.



Pistonlardaki alt karter tahliye deliklerinin açık olduğundan ve önceki versiyon için temin edilmiş olan plastik tıplarla kapatılmadığından emin olun.

3. Hidrolik kısmı mekanik kısım ile, **Tamir kılavuzunun** 2. bölümünün 2.2.5 paragrafında belirtildiği gibi birleştirin.


9.4 Hidrolik bağlantıları

Sistemi pompanın neden olduğu titreşimlerden izole etmek için, pompaya bağlanan borunun ilk bölümünün (hem giriş hem çıkış bölümünde) esnek hortumdan olması önerilir. Giriş hortumu, pompanın hareketinden kaynaklanan negatif basıncın neden olacağı deformasyonu önlemek amacıyla yeterince rijit/sert olmalıdır.

9.5 Pompa beslemesi

En iyi volumetrik verim için, en az 0.20 metrelik bir pozitif emme/basınç ve sıvının ortam sıcaklığında olması gereklidir (bkz. par. 9.6).

Sıvı sıcaklığı maks. 85 °C'lik yüksek ısıda iken, farklı sıcaklıklara göre minimum besleme basınçlarını gösteren aşağıdaki diyagramı dikkate alın.

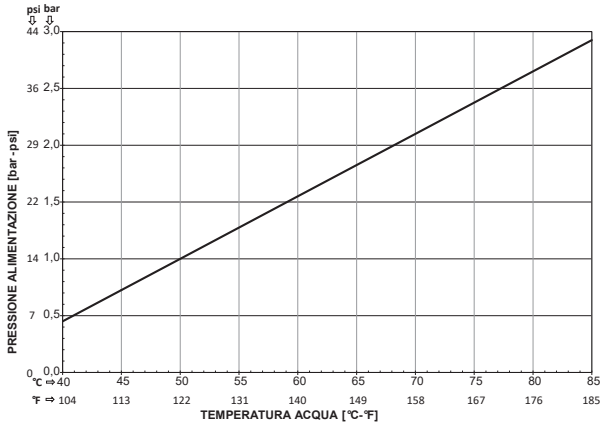

Negatif uygulaması için, Teknik Departman veya Müşteri Hizmetleri Departmanı ile iletişime geçin.

9.6 Giriş hattı

Pompanın düzgün çalışması için, giriş hattı aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

1. Minimum iç çapı, başlık 9.9'daki grafikte gösterildiği gibi olmalı ve her halükarda pompa manifoldunun çapına eşit veya daha büyük olmalıdır.




Giriş hattı boyunca bölgesel/yerel kısıtlamalardan kaçınılmalıdır, çünkü bu kısıtlamalar kavitasyonla sonuçlanan basınç düşmelerine neden olabilir. 90° Derecelik dirseklerden, diğer boru hatlarına bağlantılardan, kısıtlamalardan, ters eğimlerden, ters çevrilmiş U-eğimlerden ve T bağlantılardan kaçınınız.

2. Düzen, tüm çalışma koşullarında pompa besleme hattı üzerinde 0.2 m'lik (0.02 bar) bir minimum pozitif basma sağlayacak şekilde ayarlanmalıdır; bu değer 40 °C sıcaklığa kadar olan su için geçerlidir. Daha yüksek sıcaklıklar için minimum pozitif basma değeri ilgili grafikten alınabilir (par. 9.5). Maksimum pozitif basma yüksekliği, 75 °C sıcaklığa kadar su pompası girişinden ölçülen 25 m'yi (2,5 bar) geçmemelidir. Bu sıcaklığın üzerinde, maksimum pozitif basma yüksekliği 35 m'yi (3,5 bar) geçmemelidir.
3. Zaman içerisinde mükemmel bir hermetik sızdırmazlık elde etmek için, tamamen hava geçirmez şekilde olmalıdır.
4. Durduğunda, kısmi boşalma da dahil olmak üzere pompanın boşalmasını önlemelidir.
5. Pompanın performansını tehlikeye atabileceğinden, 3 veya 4 yollu hidrolik bağlantılar, adaptörler, döner mafsallar, vs. kullanmayın.
6. Deterjan girişi için venturi borular veya enjektörler takmayın.
7. Taban vanaları veya başka tipte tek yönlü vanalar kullanmaktan kaçınınız.
8. Baypas vanası tahliyesini giriş hattına devridaim yaptırmayın.
9. Baypas ve tank besleme hattından gelen su akışının pompa besleme borusu portu yakınında burgaç veya türbülans oluşturmasını önlemek için tank içerisine uygun deflektörler temin edin.
10. Giriş hattını pompaya bağlamadan önce, hattın iynin iyice temiz olduğundan emin olun.

9.7 Filtreleme


Pompa giriş hattı üzerine 1 filtre, Şek. 6 ve Şek. 6/a şekillerinde gösterildiği gibi konumlandırılarak monte edilmelidir.

Manuel kontrollü ayar vanası ile

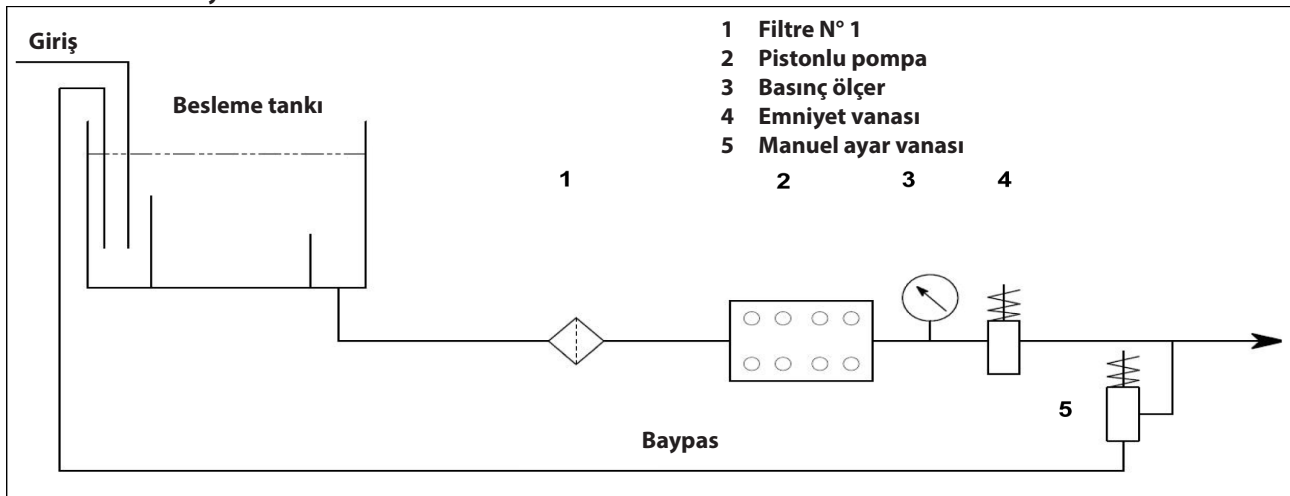

Şek. 6

Pnömatik kontrollü ayar vanası ile

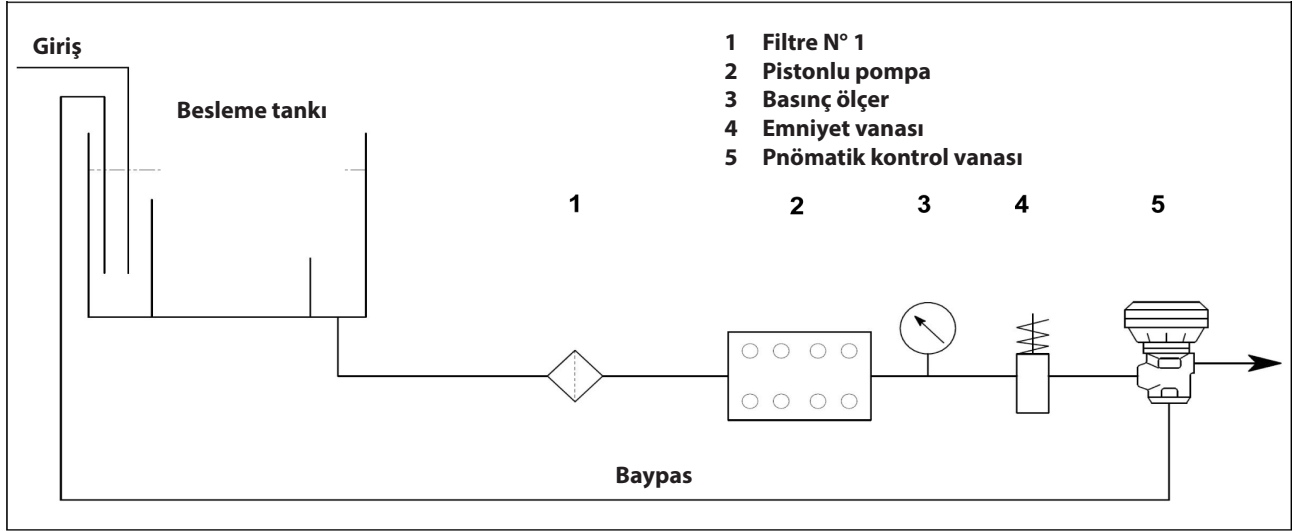

Şek. 6/a

Pompaya mümkün olduğunca yakın monte edilmesi gereken filtre, kolay denetlenebilir olmalı ve aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

1. Minimum debi, pompanın nominal debisinin en az 3 katı olmalıdır.
2. Giriş/çıkış portu çapları, pompanın giriş portunun çapından küçük olmamalıdır.
3. Filtreleme derecesi 200 ile 360 μm arasında olmalıdır.



Pompanın sorunsuz çalışabilmesi için, pompanın güncel kullanımına, pompalanan su kalitesine ve etkin tıkanma koşullarına göre düzenli filtre temizliği planlayınız.

9.8 Çıkış hattı

Çıkış hattının doğru tasarımı için, aşağıdaki montaj talimatlarına riayet ediniz:

1. Boru iç çapı, doğru akışkan hızı elde etmeye yeterli olmalıdır, bkz. 9.9 başlığındaki grafik).
2. Pompa çıkışına bağlı olan hattın ilk kesiti/kısmı, pompanın neden olduğu titreşimin sistemin geriye kalan kısmına iletilmesini önlemek için esnek bir hortumdan olmalıdır.
3. Tüm çalışma koşullarında en yüksek güvenliği sağlamak için, yüksek basınç boruları ve bağlantıları kullanın.
4. Çıkış hattına daima bir maksimum basınç vanası takılmalıdır.
5. Piston pompalarının tipik özelliği olan titreşim yüklerine dayanabilecek basınç ölçerler kullanın.
6. Tasarım aşamasında, pompada ölçülen basınca kıyasla kullanılan basınçta bir basınç düşmesine neden olan hat basıncı düşmelerini göz önünde bulundurun.
7. Çıkış hattında pompanın ürettiği darbelerin/titreşimlerin zarar verici olabileceği veya her halükarda istenmediği uygulamalar için, yeterli boyuta sahip bir titreşim sönümleyici monte edin.

9.9 İletim boruları iç çapı hesaplaması

Borunun/kanalın için çapını belirlemek için, aşağıdaki diyagrama bakınız:

Giriş kanalı


Yaklaşık 98 l/dak'lık bir debi ve 0,5 m/sn'lik bir su hızı ile. İki ölçeği birleştiren grafik çizgisi, orta/merkez ölçekte çap değerini göstermektedir, yani yaklaşık 64 mm.

Çıkış kanalı

Yaklaşık 98 l/dak'lık bir debi ve 5 m/sn'lik bir su hızı ile. İki ölçeği birleştiren grafik çizgisi, orta/merkez ölçekte çap değerini göstermektedir, yani yaklaşık 20 mm.

Optimal hızlar:

- Giriş: $\leq 0,5$ m/sn.
- Çıkış: ≤ 5 m/sn.

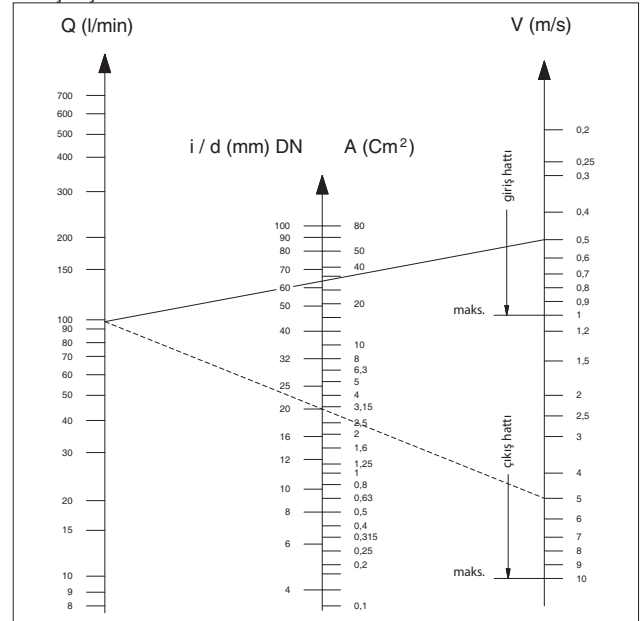

Grafikte, boru dirençleri, vanalar, kanalların uzunluğunun neden olduğu yük/basınç kayıpları, pompalanan sıvının viskozitesi veya sıcaklığı dikkate alınmamıştır.

Gerekirse, **Teknik Departman** veya **Müşteri Hizmetleri Departmanı** ile iletişime geçin.

9.10 V-kayışlı transmisyon


Pompa, bir V-kayışlı transmisyon ile kontrol edilebilir. Bu pompa modelleri için, 3 adet XPB kayışının (16.5x13 dişli) kullanılması önermekteyiz, sadece uzun süreli uygulamalar için bir XPC profili kullanın; üretici tarafından normal olarak beyan edilen rpm değerine bağlı olarak her bir kayışın hem özellikleri hem de iletebildiği güç Şek. 7'deki diyagramdan kontrol edilebilir.

Minimum kanal makarası çapı (pompa mili üzerinde): ≥ 160 mm.

Mil üzerindeki radyal yük 4500 N (Düzen tanımı için gerekli olan değer) değerini aşmamalıdır. Eğer yük Şek. 10'de gösterildiği gibi mil desteğinden (P.T.O) maksimum $a=50$ mm mesafeye uygulanırsa, transmisyon uygun olarak kabul edilir.



Yukarıda belirtilenden farklılık gösteren boyutlar için, **Teknik Departman** veya **Müşteri Hizmetleri Departmanı** ile iletişime geçin.

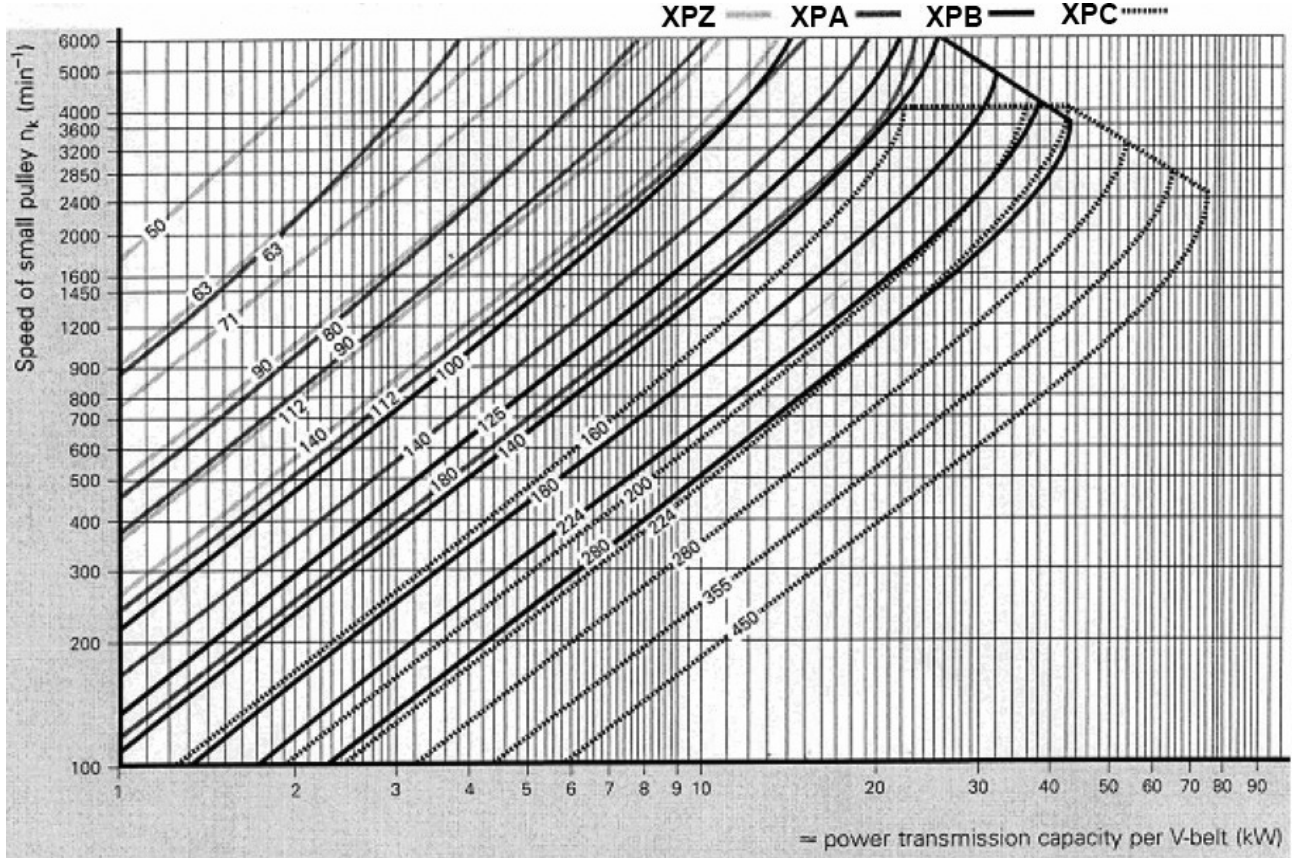


Şek. 7

9.11 Transmisyon tanımı

Mil ve ilgili yatak/rulman üzerinde düzensiz radyal yükleri önlemek için, aşağıdaki yönergeleri takip edin:

- Yiv boyutu kullanılan kayışın üretici firması tarafından önerilen/şart koşulan boyutta olan V-kayışlı makaralar kullanın. Yönergeler olmadığında, Şek. 8'i ve Şek. 9'daki tabloyu referans alın.

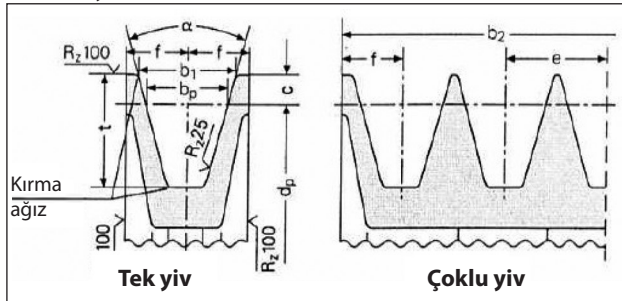


Şek. 8

Boyutlar (mm olarak)

Kayış kesiti normu DIN 7753 kısım 1 ve B.S. 3790		DIN sembolü sembol B.S./ISO	XPB/SPB SPB	XPC/SPC SPC
Kayış kesiti normu DIN 2215 ve B.S. 3790		DIN sembolü sembol B.S./ISO	17 B	22 C
Hatve genişliği		b_w	14,0	19,0
Artırılmış yiv genişliği $b_1 \approx$		$\alpha = 34^\circ$	18,9	26,3
		$\alpha = 38^\circ$	19,5	27,3
		c	8,0	12,0
Yiv arası mesafe		e	23 ± 0.4	31 ± 0.5
		f	14.5 ± 0.8	20.0 ± 1.0
Artırılmış yiv derinliği		t_{min}	22,5	31,5
α	34°	ilk çap ile	d_w	140 ila 190 arası
	38°	dar kesitli V-kayışları DIN 7753 kısım 1		> 190
α	34°	ilk çap ile	d_w	112 ila 190 arası
	38°	klasik kesit V-kayışları DIN 2215		> 190
$\alpha = 34^\circ-38^\circ$ için tolerans			$\pm 1^\circ$	$\pm 30'$
yiv sayısı z ile b_2 için makaralar $b_2 = (z-1) e + 2 f$		1	29	40
		2	52	71
		3	75	102
		4	98	133
		5	121	164
		6	144	195
		7	167	226
		8	190	257
		9	213	288
		10	236	319
		11	259	350
		12	282	381
Minimum makara çapına riayet edilmelidir. Lamine V-kayışları kullanmayın.			Şek. 9	

- b) **SPB** yerine **XPB** gibi yüksek performanslı kayışlar kullanın, çünkü aynı aktarılan güç için daha az miktarda kayış gerekebilir ve mil desteğine (P.T.O.) kıyasla daha kısa bir mesafe ortaya çıkabilir; bkz. "a" - Şek. 10.

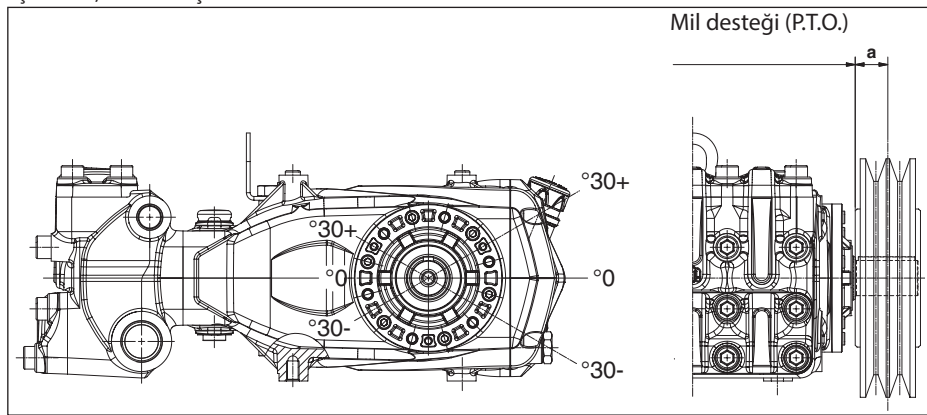

Şek. 10


- c) Kayışları üreticinin talimatlarına uygun olarak çekin; aşırı derecede çekmek kullanım ömrünü kısaltabilir ve makaranın vaktinden evvel aşınmasına neden olabilir. Çekme, par. 9.12'de belirtildiği gibi farklı değişkenlere bağlıdır.
- d) Kayış uzunluğu doğal toleransı $\geq \pm 0,75\%$ 'dir; bu nedenden ötürü, bir çift halinde 3 adet kayış satın alınması gerekmektedir.
- e) Şek. 10'daki kayış çekme yönergesine bakın, diğer gereksinimler için **Teknik Departman** veya **Müşteri Hizmetleri Departmanına** danışın.
- f) Tahrir makarasının ve tahriklenen makaranın dişlerinin hizalanmasına dikkat edin.

9.12 Kayışlar üzerine uygulanacak statik çekme tanımı

Statik çekme şunlara bağlıdır:



- İki makara arasındaki aks açıklığı (kayış uzunluğu) mesafesi.
- Kayışın statik çekmesi nedeniyle oluşan yük.
- Kayış sayısı.
- En küçük makaranın sarım açısı.
- Ortalama hız.
- Vs.

Uygulanacak statik çekmenin değerleri, aks açıklığı bakımından bir XPB profiline sahip kayışlar için Şek. 11'deki diyagramdan alınabilir.

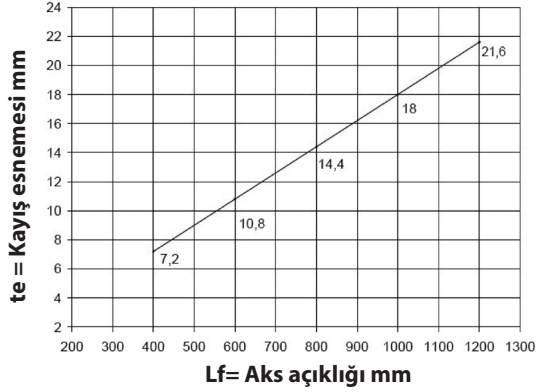

Şek. 11

Özet: 600 mm'lik bir aks açıklığı ve bir dinamometre ile, kayış hattına 75 N'lik yükün Şek. 12'de gösterildiği gibi yüklenmesiyle, yaklaşık 10,8 mm'lik bir "te" esnemesi elde edilir.

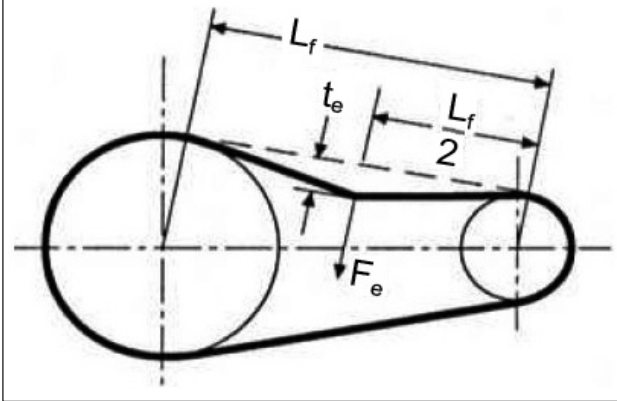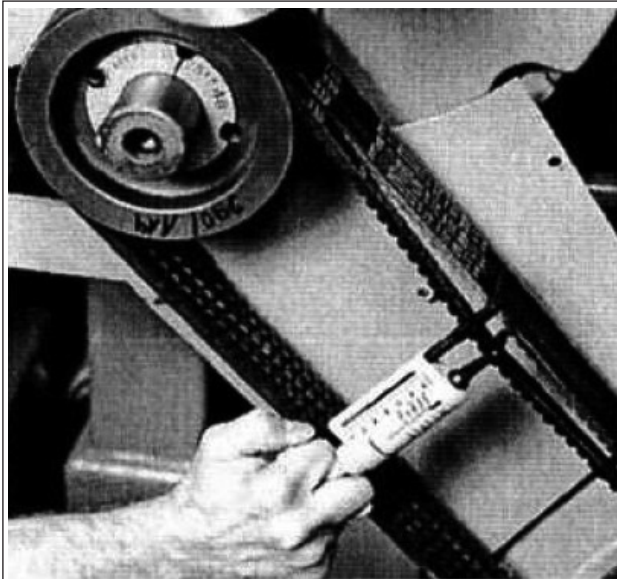

Lf = Aks açıklığı
te = Kayış esnemesi
Fe = 75 N Dinamometre yükü

Şek. 12

NOT₁, Aksi bir durum kayışların tedarikçi firması tarafından belirtilmedikçe, uygun çekme kontrolü ve bunun ilgili gerilimi kayışların normal ayarlanması için gerekli hareketten en az 30 dakika sonra gerçekleşmelidir. En iyi performans ve sağlamlık, uygun gerilim ile elde edilecektir.

NOT₂, Gerekli olması halinde veya rutin bakım için, asla tek bir kayışı değil, set halinde tüm kayışları değiştirin.


10 BAŞLATMA VE ÇALIŞTIRMA

10.1 Ön kontroller

Başlatmadan önce, aşağıdakilerden emin olunuz:

Giriş hattının bağlı ve basınçlı olduğundan (bkz. par. 9.4 - 9.5 - 9.6): pompa asla kuru çalışmamalıdır.

- Giriş hattının zaman içerisinde hermetik bir sızdırmazlığı muhafaza ettiğinden.
- Besleme kaynağı ile pompa arasındaki kapama vanalarının tamamen açık olduğundan. Çıkış hattının, pompa manifoldunun içerisinde bulunan havayı hızlı bir şekilde atılması ve dolayısıyla hızlı başlatmanın sağlanabilmesi için rahatça tahliye yapabildiğinden.
- Tüm giriş ve çıkış eklemleri ve bağlantılarının doğru şekilde sıkılandığından.
- Pompa/transmisyon şaftı üzerindeki kuplaj toleranslarının (yarım-eklem hizasızlığı, kardan eğim açısı, kayış çekme, vs.), transmisyon üreticisinin şart koştuğu limitler dahilinde olduğundan.
- Yağ seviyesi ölçüm çubuğu ile ölçüldüğünde pompa karterindeki yağın uygun seviyede (poz. ①, Şek. 13) ve seviye işaretleri arasında (poz. ②, Şek. 13) olduğundan.

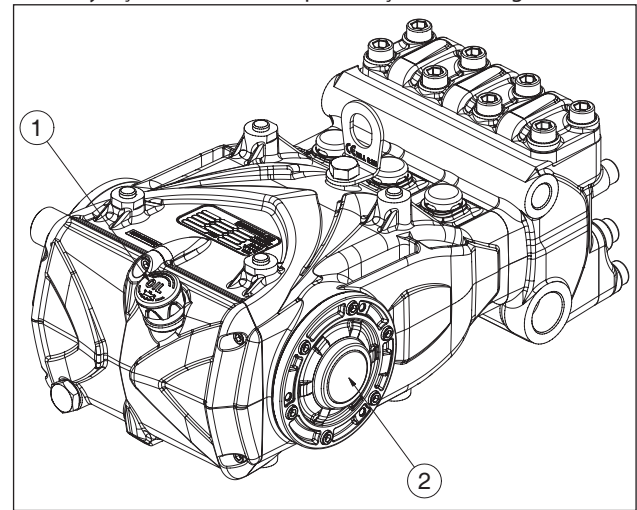

Şek. 13

! Pompanın uzun süre depoda kalması veya uzun süre kullanılmaması durumunda, giriş ve çıkış vanalarının düzgün çalıştığından emin olun.

10.2 Başlatma

- İlk kez çalıştırıldığında, dönme yönünün ve besleme basıncının doğru olup olmadığını kontrol edin.
- Pompayı hiçbir yük altında olmadan başlatın.
- Besleme basıncının doğru olduğunu kontrol edin.
- Çalışma esnasındaki dönme hızının pompanın nominal hızını geçmediğinden emin olun.
- Pompaya basınç yüklemmeden önce en az 3 dakika boyunca çalışmasına izin verin.
- Her bir pompa durdurmasından önce, ayar vanası ile veya herhangi bir basınç boşaltma aygıtı kullanarak basıncı sıfırlayın ve minimum devir hızına düşürün (yanmalı motorlarla aktivasyon).

11 ÖNLEYİCİ BAKIM

Pompanın güvenilirliği ve etkinliği için, tabloda verilen bakım aralıklarına riayet edin.

ÖNLEYİCİ BAKIM	
Her 500 saatte	Her 1000 saatte
Yağ seviyesinin kontrolü	Yağı değiştirin
	Kontrol/Değişim*: Vanalar Vana yatakları Vana yayları Vana kılavuzları
	Kontrol/Değişim*: Y.B. contaları D.B. contaları Sıyırıcı halka (SW64)

Değiştirmek için, **Tamir Kılavuzunda** verilen talimatları uygulayın.

12 POMPANIN MUHAFAZASI/DEPOLANMASI

12.1 Uzun süre kullanılmama



Eğer pompa sevk tarihinden itibaren uzun süre kullanılmadıktan sonra ilk kez çalıştırılıyorsa, çalıştırmadan önce bölüm 10'da açıklandığı gibi yağ seviyesini kontrol edin ve vanaları gözden geçirin, daha sonra açıklanan başlatma prosedürlerini uygulayın.

12.2 Pompaya paslanma önleyici emisyon veya antifriz çözeltisi doldurma yöntemi

Pompanın, düzene bağlı olarak harici bir diyaframlı pompa kullanılmak suretiyle paslanma önleyici emülsiyonla veya antifriz çözeltisi ile doldurulması yöntemi için bkz. par. 9.7 - Şek. 6 ve Şek. 6/a:

- Servis tankı yerine, pompalanacak sıvı dolu olan uygun bir kap kullanın.
- Eğer açıksa, filtre tahliye hattını kapatın.
- Kullanılacak hortumların iç kısmının temiz olduğundan emin olun ve bağlantı kısımlarına gres sürün.
- Yüksek basınçlı boşaltma borusunu pompaya bağlayın.
- Giriş borusunu diyaframlı pompaya bağlayın.
- Giriş borusunu pompa manifoldu ile diyaframlı pompa arasına bağlayın.
- Servis kabına çözeltiyi/emisyonu doldurun.
- Giriş borularının boştaki uçlarını ve yüksek basınçlı tahliye borusunu haznenin içine koyun.
- Diyaframlı pompayı çalıştırın.
- Yüksek basınçlı tahliye borusundan çıkana kadar emülsiyonu pompalayın.
- En az bir dakika daha pompalamaya devam edin.
- Pompalamayı durdurun ve daha önceden bağladığınız boruları çıkartın.
- Pompa manifoldu üzerindeki bağlantıları temizleyin, gresleyin ve tıplarını takın.

Emülsiyonun özellikleri, gerekli olması halinde örneğin Shell Donax eklenerek güçlendirilebilir.

13 DONMAYA KARŞI ÖNLEMLER



Donma riskinin olduğu bölgelerde ve dönemlerde, bölüm 12'deki talimatları uygulayın (bkz. başlık 12.2).



Buz mevcudiyeti durumunda, pompanın ciddi bir hasar görmemesi için devrenin buzu tamamen çözülene kadar pompayı hiçbir halükarda çalıştırmayın.

14 GARANTİ KOŞULLARI

Garanti süresi ve koşulları, satın alma sözleşmesinde yer almaktadır.

Aşağıdaki durumlarda garanti geçersiz kalacaktır:

- Pompa mutabık kalınan amaçların dışında başka bir amaç için kullanılırsa.
- Pompaya, performans değerleri tabloda verilenlerin üstünde olan bir elektrik motoru veya içten yanmalı bir motor ile güç verilirse.
- Emniyet aygıtları kurcalanırsa veya bağlantıları kesilirse.
- Pompa Interpump Group tarafından temin edilmemiş aksesuarlarla veya yedek parçalarla kullanılırsa.
- Hasarın nedeni aşağıdakilerden birisi ise:
 - yanlış kullanım
 - bakım talimatlarına uyulmaması
 - çalıştırma talimatlarında açıklananlardan farklı bir kullanım şekli
 - yeterli debinin olmaması
 - hatalı kurulum/montaj
 - boruların hatalı konumlandırılması veya boyutlandırılması
 - onaylanmamış tasarım değişiklikleri
 - kavitasyon.

15 ÇALIŞMA ANORMALLİKLERİ VE BUNLARIN OLASI NEDENLERİ



Başlatma anında pompadan ses gelmiyor:

- Pompa hazır değildir ve kuru çalışmaktadır.
- Girişte su yoktur.
- Vanalar sıkışmıştır.
- Çıkış hattı kapalıdır ve pompa manifoldunda mevcut havanın tahliyesine izin vermiyordur.



Pompanın düzensiz titremesi:

- Hava girmesi.
- Yetersiz besleme.
- Giriş hattındaki bükülmeler, dirsekler, eklemler sıvı geçişini tıkiyordu.
- Giriş filtresi kirlidir veya çok küçüktür.
- Takılı ise, takviye pompası yetersiz basınç veya debi besliyordur.
- Pompa, yetersiz kaynak nedeniyle veya çıkışın başlatma esnasında kapalı olması nedeniyle çalışmaya başlamıyordu.
- Pompa, vana sıkışması nedeniyle çalışmaya başlamıyordu.
- Vanalar aşınmıştır.
- Basınç contaları aşınmıştır.
- Basınç ayar vanası hatalı çalışıyordu.
- Transmisyon sorunları.



Pompa nominal debi sağlamıyor / aşırı gürültü:

- Yetersiz besleme (yukarıda açıklanan nedenlere bakın).
- Pompa hızı nominal hız değerinin altındadır;
- Basınç ayar vanasından aşırı dahili sızıntı/kaçak.
- Vanalar aşınmıştır.
- Basınç contalarından aşırı dahili sızıntı/kaçak.
- Aşağıdaki nedenlerden ötürü kaviteasyon:
 - 1) Giriş borularının boyutlarının hatalı olması/ yetersiz çapa sahip olması.
 - 2) Yetersiz debi.
 - 3) Yüksek su sıcaklığı.



Pompa tarafından sağlanan basınç yetersiz:

- Kullanım debisi (nozül) pompa kapasitesine göre büyüktür.
- Dakikadaki devir sayısı yetersizdir.
- Basınç contalarından aşırı dahili sızıntı/kaçak.
- Basınç ayar vanası hatalı çalışıyordu.
- Vanalar aşınmıştır.



Pompa aşırı ısınıyor:

- Pompa aşırı basınç koşullarında çalışıyordu veya pompa devri nominal değerin üzerindedir.
- Pompa karterinde yağ seviyesi düşüktür veya yağ tipi bölüm 7'de açıklanan önerilen tiplerde değildir (bkz. Par. 7.6).

Kayış aşırı gergindir veya eklem ya da makara hizalaması hatalıdır.

- Çalışma esnasında aşırı pompa eğilmesi.



Borularda titreşimler veya borularda vuruş/darbe etkisi:

- Hava girmesi.
- Basınç ayar vanasının hatalı çalışması.
- Vanalarda arıza.
- Transmisyon hareketinde düzensizlik.

16 UYGUNLUK BEYANI

UYGUNLUK
BEYANI(Avrupa Direktifi 2006/42/EC Ek II Belgesi
uyarınca)

Üretici şirket, **INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 - 42049 - S. ILARIO D'ENZA (RE) - İtalya**, işbu belge ile **BEYAN EDER Kİ**, aşağıda tanımlanan ve açıklanan

Ürün: Tanım: Pompa
Tip: Yüksek basınçlı su için pistonlu alternatif pompa
Ticari marka: INTERPUMP GROUP
Model: SS6418 – SS6420 – SS6422 – SS6425 – SS6428
SN6416 – SN6418
SN6420 – SN6422 – SN6425 – SN6426 – SN6428
SW6494

Makine Direktifi 2006/42/EC'ye uygundur
Geçerli standartlar: UNI EN ISO 12100 - UNI EN 809

Yukarıda tanımlanan pompa, Makine Direktifinin Ek I belgesinin 1. bölümünde de listelenen aşağıdaki temel güvenlik ve sağlığın korunması gerekliliklerini karşılamaktadır:

1.1.1 - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.6 - 1.3.1 - 1.3.2 - 1.3.3 - 1.3.4 - 1.5.4 - 1.6.1 - 1.7.1 - 1.7.2 - 1.7.4 - 1.7.4.1 - 1.7.4.2 ve ilgili teknik belgeler Ek VII B uyarınca derlenmiştir.

Buna ek olarak, talep üzerine üretici firma ilgili pompa teknik belgelerinin bir suretini tanımlanacak şekilde ve sürede temin etmeyi taahhüt eder.

Pompa, monte edileceği ve içinde kullanılacağı tesis/sistem ilgili direktiflerin ve/veya standartların hükümlerine uygunluk taşıdığı beyan edilene kadar devreye sokulmamalıdır.

Teknik dosya, tüzel kişiliğe sahip INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 - 42049 - S. ILARIO D'ENZA (RE) - İtalya şirketi tarafından oluşturulmuştur.

Yönetici:

Giacomo Leo
Yasal temsilci

Reggio Emilia – 07/2024



شهادة وبيان
(وفقاً للمرفق II الخاص بالتوجيه الأوروبي CE/42/2006)

الشركة المنتجة شركة **INTERPUMP GROUP S.p.A.** - **ILARIO D'ENZA (RE)** - إيطاليا تقر تحت مسؤوليتها الخصرية أن المنتج المعرف والموصوف على النحو التالي:

اسم الشركة: مضخة
النوع: مضخة تبادلية بمكبس لمياه بالضغط العالي
العلامة التجارية للمصنع: **INTERPUMP GROUP**

الموديل: SS6418 – SS6420 – SS6422 – SS6425 – SS6428
SN6416 – SN6418
SN6420 – SN6422 – SN6425 – SN6426 – SN6428
SW6494

أنه مطابق للمواصفات وللتوجيه الأوروبي الخاص بالآلات
CE/42/2006 المعايير المطبقة: UNI EN ISO 12100
- UNI EN 809

تحتزم المضخة المذكورة والموصوفة أعلاه وتلبي جميع المتطلبات الأساسية التالية الخاصة بالأمن والسلامة والمتعلقة بالمحافظة على الصحة المذكورة في النقطة 1 من المرفق I الخاص بالتوجيه الأوروبي للآلات:
1.7.2 – 1.7.1 – 1.6.1 – 1.5.4 – 1.3.4 – 1.3.3 – 1.3.2 – 1.3.1 – 1.1.6 – 1.1.5 – 1.1.3 – 1.1.2 – 1.1.1
– 1.7.4 – 1.7.4.1 – 1.7.4.2 كما تم صياغة الوثائق الفنية المتعلقة بذلك بما يتطابق مع المرفق VII B.

تلتزم الشركة المصنعة أيضاً، بناءً على طلب له أسبابه المقنعة المناسبة، بإتاحة نسخة من الوثائق الفنية الخاصة بالمضخة بالطرق والشروط التي يتم تحديدها.

لا يجب بدأ تشغيل المضخة حتى إتمام تركيب ودمج الشبكة التي سوف تعمل بها وحتى يتم إعلان مطابقة هذه الشبكة للمواصفات الخاصة بذلك وأو التوجيهات المعمول بها في هذا الشأن.

الملف الفني تعدّه شركة **INTERPUMP GROUP S.p.A.** - **ILARIO D'ENZA** - **RE** - إيطاليا، كشخص اعتباري.

Giacomo Leo
الممثل القانوني

الشخص المصرح له إعادة صياغة البيان:



ريجيو إيميليا – 2024/07



الضغط الذي تولده المضخة غير كافٍ:

- استخدام (الفوهة) أعلى أو أصبح أعلى من القدرة التشغيلية للمضخة.
- عدد اللفات غير كافٍ.
- تسرب مفرط من حشوات الضغط.
- عدم عمل صمامات ضبط الضغط بشكل كامل.
- صمامات مستهلكة.



المضخة تسخن بشكل مفرط:

- المضخة تعمل بضغط مفرط أو عدد اللفات أعلى من العدد المحدد في لوحة البيانات.
- الزيت الموجود في حوض المضخة ليس على المستوى المطلوب أو ليس من النوع الموصى به الوارد في الفصل 7 (انظر الفقرة 7.6).
- شد السيور مبالغ فيه أو عملية موازنة الوصلة والبكرات غير تامة.
- ميل المضخة أثناء تشغيلها مفرط.

اهتزازات أو طرق على الأنابيب:



- شفق هواء.
- عدم عمل صمامات ضبط الضغط بشكل سليم.
- عدم عمل الصمامات بالشكل الصحيح.
- عدم تساوي الحركة في عملية نقل الحركة.

11 الصيانة الوقائية

للحصول على موثوقية تشغيل عالية وكفاءة عمل جيدة للمضخة، يصبح من الضروري احترام عمليات الصيانة الدورية الموضحة في الجدول.

الصيانة الوقائية	
كل 500 ساعة	كل 1000 ساعة
التحقق من مستوى الزيت	تغيير الزيت
	الفحص \ الاستبدال *: صمامات مواقع الصمام نابض انضغاط الصمام موجه مسار الصمام
	الفحص \ الاستبدال *: حواجز تثبيت H.P. حواجز تثبيت L.P. حلقة الكشط (SW64)

* للقيام بعملية الاستبدال احرص على مراعاة الإرشادات الموجودة في دليل الإصلاح.

12 تخزين المضخة

12.1 عدم الاستخدام لفترة طويلة

عند تشغيل المضخة لأول مرة بعد فترة تخزين طويلة من تاريخ إرسالها، تأكد قبل تشغيلها من مستوى الزيت وقم بفحص الصمامات متبعا الطرق المشار إليها في الفصل 10، بعد ذلك قم بمراجعة إجراءات بدء التشغيل المذكورة.



12.2 طريقة ملء المضخة بمستحلب مضاد للتآكل أو بمحلول مضاد للتجمد

طريقة ملء المضخة بمستحلب مضاد للتآكل أو بمحلول مضاد للتجمد باستخدام مضخة خارجية ذات غشاء وفقا للتخطيط التنسيقي المشروح في الفقرة 9.7 في الشكل 6 و الشكل a/6:

- استخدم بدلاً من حوض الخدمة أحد الحاويات المناسبة بها سائل ليتم ضخه.
 - اغلق تصريف المرشح، إذا كان مفتوحا.
 - تأكد من أن الأنابيب المستخدمة نظيفة من الداخل كما تم بتشجيع الوصلات.
 - قم بتوصيل أنبوب التفريغ ذا الضغط العالي بالمضخة.
 - قم بتوصيل أنبوب الشفط بالمضخة ذات الغشاء.
 - قم بتوصيل أنبوب الشفط بين المضخة التي جرى اختبارها والمضخة ذات الغشاء.
 - املا وعاء الخدمة بالمحلول \ بالمستحلب.
 - ادخل الطرفي الحرين لأنبوب الشفط وأنبوب تصريف الضغط العالي داخل الوعاء.
 - شغل المضخة ذات الغشاء.
 - قم بضخ المستحلب حتى يخرج من أنبوب التفريغ ذا الضغط العالي.
 - استمر في عملية الضخ لمدة دقيقة أخرى على الأقل.
 - اوقف المضخة عن العمل ثم انزع الأنابيب التي قمت بتوصيلها في السابق.
 - نظف الوصلات الموجودة على المضخة التي جرى اختبارها ثم قم بتشجيع وغلق هذه الوصلات.
- يمكن تحسين مواصفات المستحلب المستخدم عند الضرورة عن طريق إضافة Shell Donax عليه على سبيل المثال.

13



احتياطات وتدابير للحماية ضد التجمد

في مناطق وفترات السنة المعرضة لخطر الصقيع، اتبع الإرشادات الواردة في الفصل 12 (انظر الفقرة 12.2).

في حالة وجود ثلوج لا تقم بتشغيل المضخة مهما كانت الأسباب حتى يتم فك تجمد الدائرة التشغيلية بشكل كامل، وذلك لتجنب تعريض المضخة لأضرار وتلفيات خطيرة.

14 شروط الضمان

يتم تحديد فترة وشروط الضمان في عقد الشراء.

يسقط الضمان ويعتبر لاغياً في الحالات الآتية:

- في حالة استخدام المضخة في أغراض مختلفة عن غرض استخدامها المحدد والمتفق عليه.
- في حالة استخدام المضخة مع محرك كهربائي أو محرك ماص للحرارة يمتلك معدلات أداء أكبر من تلك الموضحة في الجدول.
- أجهزة الأمان المنصوص عليها تم تغيير معاييرها أو فصلها.
- في حالة استخدام المضخة مع ملحقات تشغيلية أو مع قطع غيار غير أصلية وغير آتية من شركة Interpump Group.
- في حالة أن التلف أو التضرر ناتج عن:

- سوء الاستخدام
- عدم إتباع تعليمات وإرشادات الصيانة بالشكل الصحيح
- استخدام المضخة في غرض مختلف عن الموضح في تعليمات وإرشادات الاستخدام
- نقص في الحمولة التشغيلية المغذية للمضخة
- التركيب الخاطئ
- تركيب الأنابيب أو تقدير أبعادها بشكل خاطئ
- القيام بتعديلات في المشروع دون تصريح
- ظاهرة التكيف أو التجويف

15 أعطال التشغيل وأسبابها المحتملة

لا تصدر المضخة أية ضوضاء عند بدء تشغيلها:

- المضخة غير مملوءة وتندور على الجاف.
- عدم وجود ماء للشفط.
- الصمامات مغلقة.
- خط التدفق مغلق ولا يسمح لهواء الضغط العالي المتواجد داخل رأس المضخة بالخروج.
- المضخة تهتز بشكل كبير غير معتاد:
- شفط هواء.
- تغذية غير كافية.
- أنواع توصيل وأذرع ووصلات على طول خط الشفط تخرق وتعوق عبور السوائل.
- مرشح الشفط غير نظيف أو أصغر من اللازم.
- المضخة المعززة لا تقدم مستوى الضغط أو السعة التشغيلية المطلوبين منها في مكان تركيبها.
- المضخة غير مملوءة بالقدر الكافي أو التدفق مغلق أثناء الامتلاء.
- المضخة غير مملوءة نتيجة التصاق في بعض الصمامات.
- صمامات مستهلكة.
- سدادات وحشوات ضغط متآكلة.
- عدم عمل صمامات ضبط الضغط بشكل كامل.
- مشاكل متعلقة بنقل الحركة.

المضخة لا تقدم السعة التشغيلية المحددة في لوحة البيانات\ ضوضاء مفرطة:

- تغذية غير كافية (انظر الأسباب العديدة المذكورة أعلاه).
- عدد اللفات أقل مما هو محدد في لوحة بيانات المضخة؛
- تسرب مفرط من صمام ضبط الضغط.
- صمامات مستهلكة.
- تسرب مفرط من حشوات الضغط.
- تكهف ناتج عن:
- (1) تحديد أبعاد خاطئ لأنابيب الشفط \ أقطار أقل من المطلوب.
- (2) سعة تشغيلية غير كافية.
- (3) درجة حرارة الماء مرتفعة للغاية.




9.12 تحديد السحب الساكن الذي يتم تطبيقه على السيور

يعتمد الشد الساكن على:



- المسافة الفاصلة بين البكرتين (طول السيور).
- الحمولة المفروضة للسحب الساكن للسيور.
- عدد السيور.
- زاوية لف البكرة الصغرى.
- السرعة المتوسطة.
- إلخ...

عن طريق الرسم التوضيحي الشكل 11 الخاص بالسيور ذات الحاشية الجانبية XPB وفقاً للمسافة، يمكن تحديد مستوى الشد الصحيح الذي يجب تطبيقه.

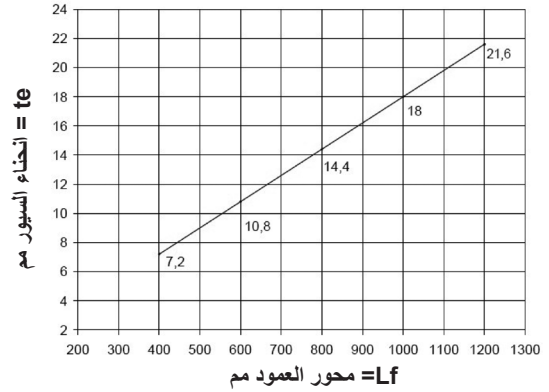

الشكل 11

خاتمة: إذا ما كان هناك محور عمود قدره 600 مم مع مقياس قوة، ومع تحميل السيور بقوة N 75 كما هو موضح في الشكل 12 نحصل منه على إنحناء "te" بمقدار حوالي 10.8 مم.

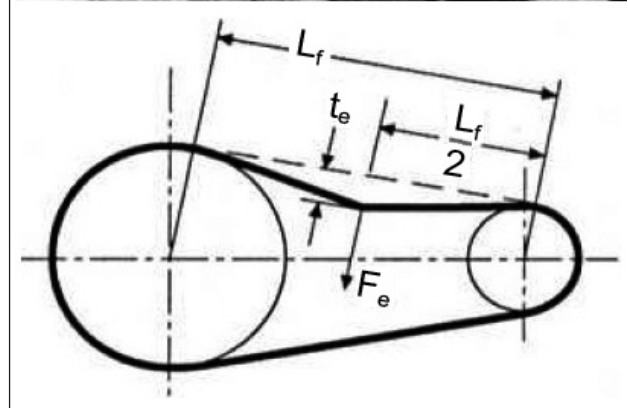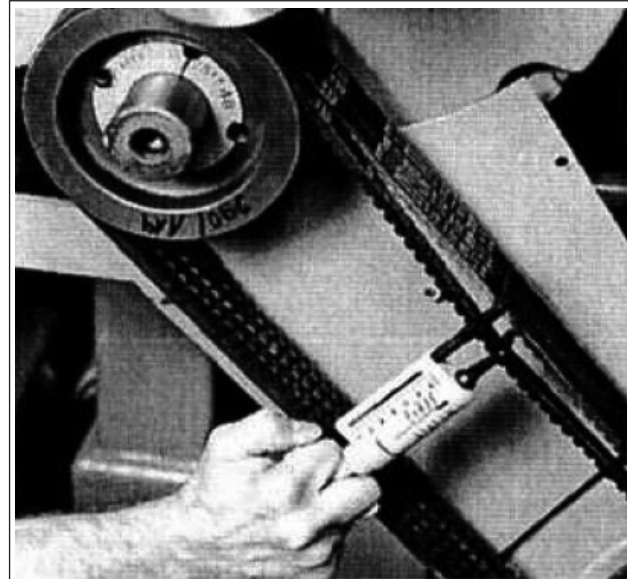

الشكل 12

Lf = محور العمود

te = إنحناء السيور

Fe = N 75 حمولة مقياس القوة

ملاحظة هامة 1. إذا كان ذلك لا يخالف ما حددته الشركة المصنعة للسيور، فإنه يجب القيام بفحص ومراقبة المستوى الصحيح لشد السيور وصولاً إلى الشد المناسب وذلك بعد 30 دقيقة من الحركة، وهي الفترة اللازمة للتسوية الصحيحة للسيور. يتم الحصول على أفضل أداء تشغيلي وعلى أطول وقت تشغيلي ممكن إذا تمت عملية الضبط هذه بالشكل الصحيح.

ملاحظة هامة 2. في حالة الضرورة أو في حالة الصيانة الدورية العادية لا تقم باستبدال سيور بمفرده ولكن قم باستبدال المجموعة كلها.

10 بدء التشغيل والاستخدام


10.1 فحوصات أولية

يرجي قبل بدء التشغيل التأكد من الآتي:

أن خط الشفط قد تم توصيله وأن به ضغط (انظر الفقرة 9.4 - 9.5 - 9.6) المضخة لا يجب مطلقاً أن تدور وهي جافة.



- أن خط الشفط يضمن مع مرور الوقت الحصول على تماسك محكم.
- أن جميع صمامات الاعتراض الواقعة بين مصدر التغذية والمضخة مفتوحة تماماً. أن خط التدفق ذا تفريغ حر، أو يسمح للهواء الموجود في رأس المضخة بالخروج بسرعة مما يسمح بالتالي من الحصول على امتلاء سريع.
- أن جميع الوصلات وأكواع التوصيل الخاصة بالشفط أو بالتدفق مثبتة ومركبة ومغلقة بالشكل الصحيح.
- أن نسب التسامح الخاصة بعمليات التوصيل على محور المضخة (النقل) (اختلال أشباه الوصلات وميل عمود الكردان وسحب السيور، إلخ...) لا تزال في إطار الحدود المنصوص عليها من قبل الشركة المصنعة لمكونات شبكة لنقل الحركة.
- أن يكون الزيت في غطاء الحماية الخاص بالمضخة على مستواه مع فحص مستواه بقضيب القياس المخصص (الوضع ① الشكل 13) وفحصه بشكل استثنائي بواسطة مصباح المستوى (الوضع ② الشكل 13).

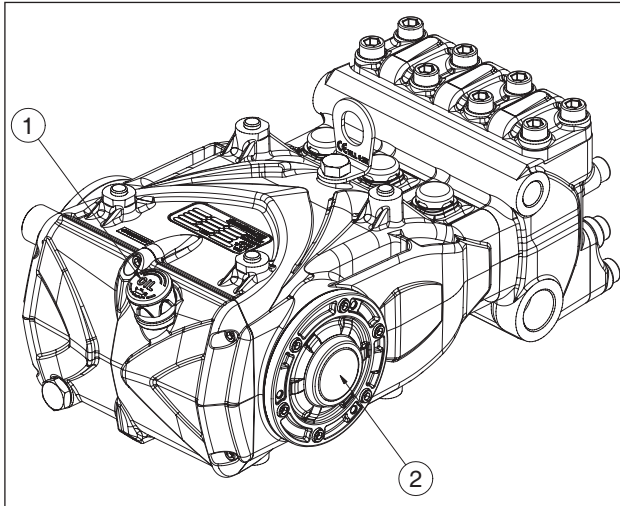

الشكل 13

في حالة التخزين لفترات طويلة وفي حالة عدم تشغيل المضخة لفترات طويلة، قم بفحص مدى التشغيل الصحيح لصمامات الشفط والتدفق.




10.2 بدء التشغيل

- تأكد عند أول تشغيل للآلة من أن اتجاه الدوران واتجاه ضغط التغذية يعملان في الاتجاه الصحيح.
- قم بتركيب وتثبيت المضخة دون تحميلها أي حمل إضافي.
- تأكد من أن ضغط التغذية في مستواه الصحيح.
- تأكد من أنه في مرحلة التشغيل لا يتخطى عدد لفات الدوران الحد المسجل على لوحة بيانات الآلة.
- اترك المضخة تعمل لمدة لا تقل عن 3 دقائق قبل أن تبدأ عمل الضغط فيها.
- قبل أن تطفئ المضخة قم بتصغير الضغط وذلك باستخدام صمام الضبط أو أدوات التفريغ في حالة وجودها مع تقليل عدد اللفات إلى الحد الأدنى له (أشياء يتم القيام بها مع محركات ماصة للحرارة).

XPC/SPC SPC	XPB/SPB SPB	قسم السيور كما هو موضح في DIN 7753 جزء 1 و B.S. 3790		قسم السيور كما هو موضح في DIN 2215 و B.S. 3790	
22 C	17 B	رمز DIN رمز B.S./ISO		رمز DIN رمز B.S./ISO	
19.0	14.0	عرض المسار b_w			
26.3	18.9	$\alpha = 34^\circ$ $\alpha = 38^\circ$ زيادة طول الخط الأخدودي $\approx b_1$			
27.3	19.5				
12.0	8.0	c			
0.5 ± 31	0.4 ± 23	و المسافة بين الخطوط الأخدودية			
1.0 ± 20.0	0.8 ± 14.5	f			
31.5	22.5	زيادة عمق الخطوط الأخدودية t_{min}			
من 224 إلى 315	من 140 إلى 190	d_w بالنسبة للقطر الأولي 34° سيور شبه منحرفة بقسم ضيق 38° DIN 7753 جزء 1			
315 <	190 <				
من 180 إلى 315	من 112 إلى 190	d_w بالنسبة للقطر الأولي 34° سيور شبه منحرفة بقسم تقليدي 38° DIN 2215			
315 <	190 <				
± 30	± 1°	نسبة التسامح المقبولة لـ $\alpha = 34^\circ - 38^\circ$			
40	29	1	بكرات لـ b_2 لعدد من الخطوط الأخدودية z $b_2 = (z-1) e + 2 f$		
71	52	2			
102	75	3			
133	98	4			
164	121	5			
195	144	6			
226	167	7			
257	190	8			
288	213	9			
319	236	10			
350	259	11			
381	282	12			
يجب احترام الحد الأدنى لقطر البكرة. لا يستخدم مع السيور شبه المنحرفة ذات الطيقات.					
الشكل 9					

الشكل 9

(ب) استخدم سيور ذات أداء عالي - على سبيل المثال XPB بدلاً من SPB - حيث أنه من الضروري استخدام كمية أقل من السيور مساوية لقوة النقل التشغيلية وبالتالي مسافة ناتجة أقل بالنسبة لقطر عمود التحريك المحوري (P.T.O.). "أ" خاصة بـ الشكل 10.

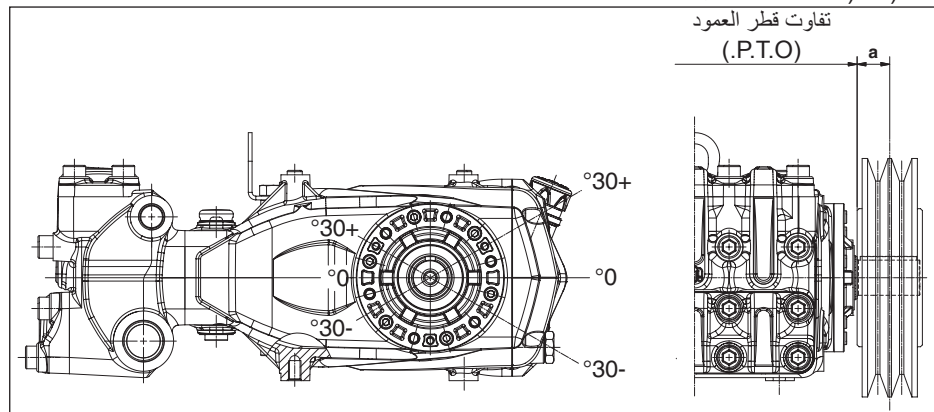

الشكل 10

(هـ) اتبع اتجاه شد السيور كما هو موضح في الشكل 10 وللاحتياجات والمتطلبات الأخرى يرجى الاتصال بالمكتب الفني أو بمرکز خدمة العملاء.
(و) اعتني بمخارج بكرة التوجيه وبكرة الأنابيب.

(ج) شد السيور وفقاً لتعليمات وإرشادات الشركة المصنعة لهذه السيور؛ أي قيمة زائدة عن المطلوب قد تسبب تلف المحمل مما يقلل من عمره التشغيلي ويسرع من عملية تآكل البكرة. تعتمد عملية الشد على عدة عوامل كما هو موضح في الفقرة 9.12.
(د) نسبة التسامح الطبيعية في طول السير $\pm 0.75\%$ ؛ ولهذا السبب يجب أن تكون السيور الثلاثة قد تم شرائها مقترنة مع بعضها البعض وبنفس المواصفات.

لا يجب للحمولة الشعاعية على عمود التحريك المحوري أن تتجاوز حد ال 4500 N (قيمة ضرورية لتحديد النسق التخطيطي). تعتبر عملية النقل مناسبة إذا ما كانت هذه الحملات يتم تطبيقها على مسافة حداً الأقصى $a=50$ مم من قطر عمود التحريك المحوري (P.T.O) كما هو موضح في الشكل 10.


بالنسبة للأبعاد المختلفة عما تم ذكره في الأعلى يرجى الاتصال بالمكتب الفني أو بمركز خدمة العملاء.



9.10 النقل باستخدام السيور شبه المنحرف

يمكن التحكم بتشغيل المضخة عن طريق نظام سيور شبه منحرف.

بالنسبة لهذه الموديلات من المضخة يُنصح باستخدام عدد 3 سيور XPB (16.5×13 مسننة)؛ ومن أجل الفترات الطويلة استخدم فقط قطاع XPC، ويمكن التأكد من مواصفاتها ومن قدرة نقل الحركة الخاصة بها في الجدول الشكل 7، حسب عدد اللغات الذي تقر به في العادة الشركة المصنعة. أقل قطر ممكن لبكرة الأنابيب (على عمود التحريك المحوري للمضخة): $160 \leq$ مم.

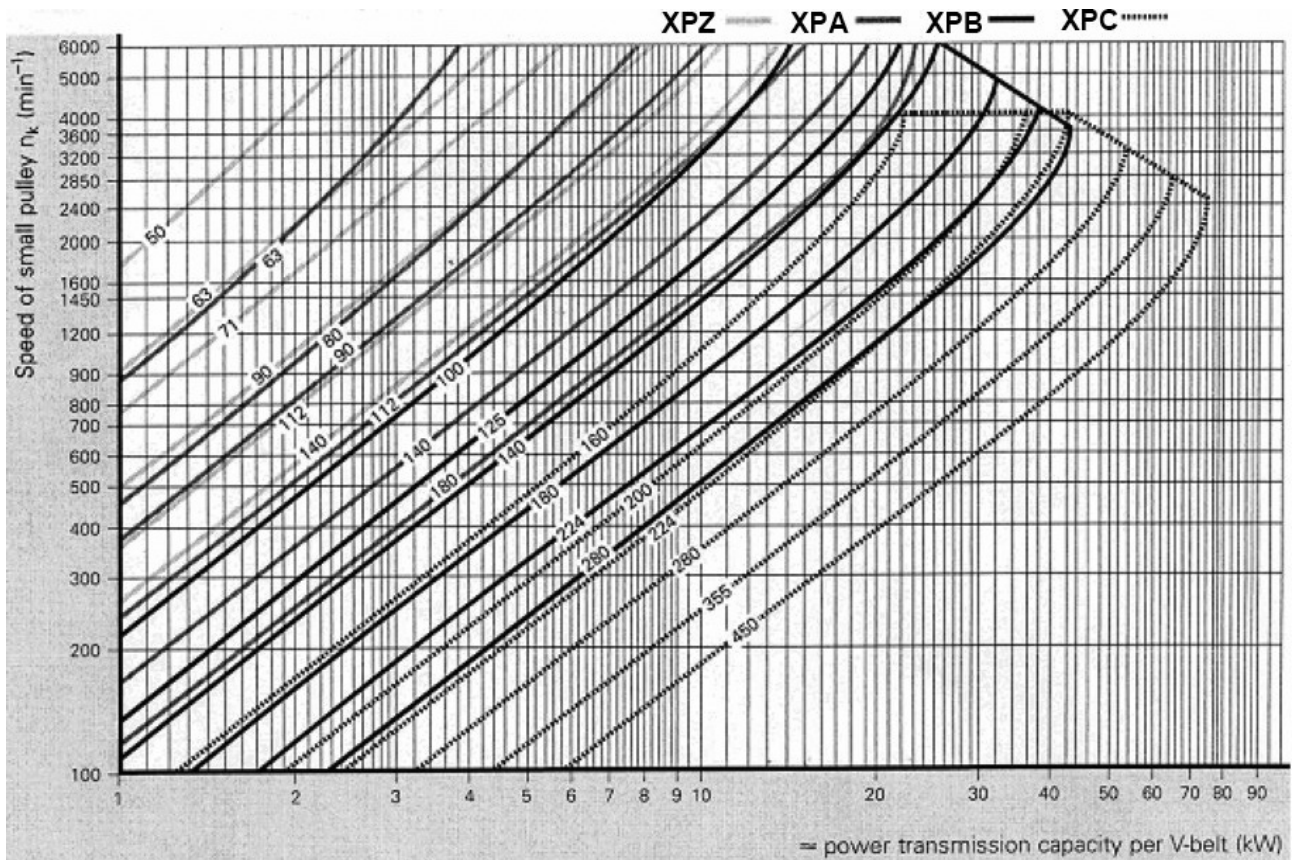


الشكل 7


9.11 تعريف وتحديد نقل الحركة

لتجنب الحملات الشعاعية غير الطبيعية على عمود التحريك المحوري والمحمل الخاص بذلك يرجى الانتباه للنقاط التالية:

أ) استخدم بكرات رفع للسيور شبه المنحرفة بالأبعاد المحددة المنصوح بها من قبل الشركة المصنعة للسيور المستخدمة في حالة نقص الإرشادات يرجى الالتزام بالشكل 8 والجدول الشكل 9.

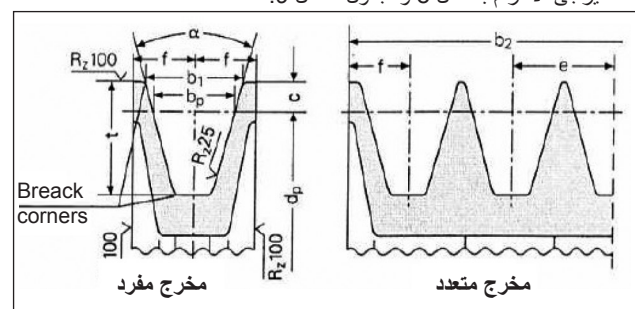

الشكل 8

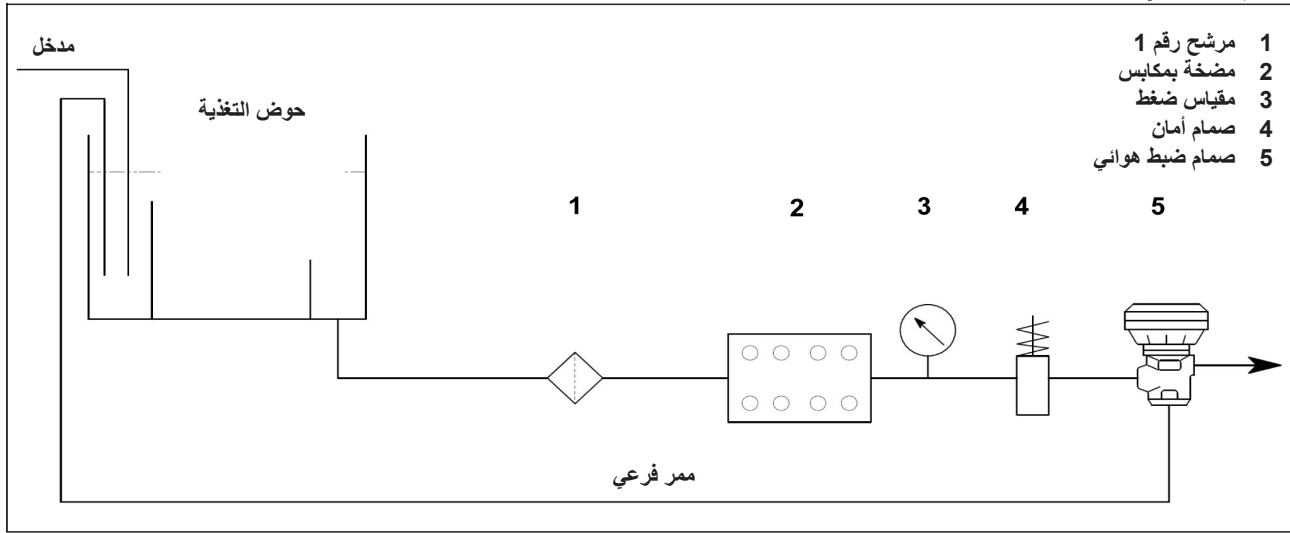


الشكل a/6

أنابيب تدفق

بسعة استيعابية ~ 98 لتر/دقيقة وبسرعة مياه 5 متر/ثانية. يتقابل الخط التوضيحي الذي يصل السلمين التخطيطيين، بالسلم التخطيطي الأوسط الذي يشير إلى الأقطار، بقيمة ~ 20 مم.

السرعات المثالية:

- الشفط: $0.5 \geq$ متر/ثانية
- التدفق: $5 \geq$ متر/ثانية

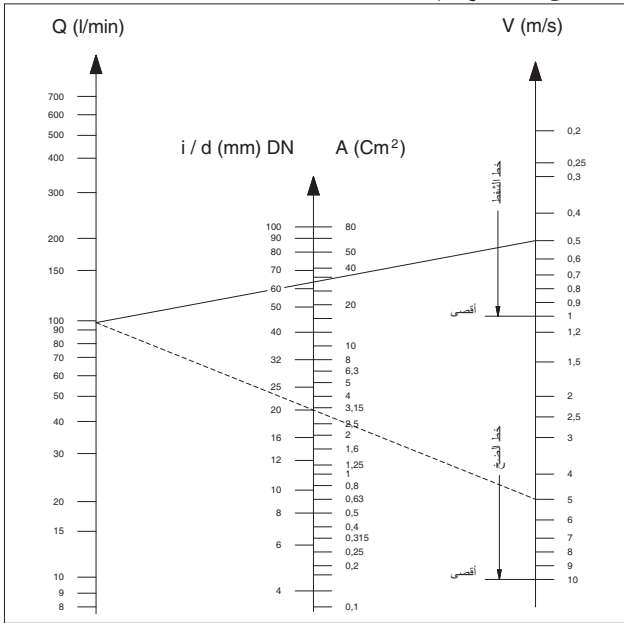

لا يوضح الرسم التوضيحي مقاومة الأنابيب والصمامات وانخفاض الضغط الناتج عن طول الأنابيب ولزوجة السائل المضخوخ ودرجة حرارته. عند الضرورة قم بالاتصال بالمكتب الفني أو بمركز خدمة العملاء.



يجب تركيب المرشح بأقرب مكان ممكن من المضخة، بحيث يمكن مراقبته بسهولة كما يجب أن يتمتع بالخصائص والمواصفات التالية:

1. سعة استيعابية 3 مرات أكبر من السعة الاستيعابية المحددة في لوحة بيانات المضخة.
2. قطر فتحات المدخل/المخرج لا يقل عن قطر مأخذ شفط المضخة.
3. درجة ترشيح محصورة بين 200 و 360 ميكرون.

للحصول على أداء تشغيلي جيد للمضخة يجب القيام بعمليات تنظيف دورية للمرشحات، يتم ترتيبها وفقاً للاستخدام الفعلي للمضخة ووفقاً أيضاً لكمية المياه المستخدمة وحالات الانسداد الحقيقية.



9.8 خط الضخ

للحصول على خط تدفق صحيح يجب مراعاة قواعد التركيب التالية:

1. يجب أن يكون القطر الداخلي للأنبوب كافياً لضمان الحصول على سرعة التدفق الصحيحة للسوائل، انظر المخطط في الفقرة 9.9.
2. يجب أن يكون الأنبوب الذي يتم توصيله بالمضخة مرناً، كما يجب عزل الاهتزازات الناتجة من المضخة عن باقي الشبكة.
3. استخدم أنابيب ووصلات للضغط العالي والتي تضمن مجالات أوسع من الأمان والسلامة في كل المراحل التشغيلية.
4. قم بتركيب صمام أقصى ضغط على خط التدفق.
5. استخدم مقاييس ضغط قادرة على تحمل حمولات أضرار الانضغاط التقليدية في المضخات ذات المكابس.
6. احرص في مرحلة التخطيط على مراقبة التسريبات في حملة الخط حيث تظهر هذه التسريبات في شكل هبوط في الضغط المفروض تواجده عند الاستخدام مقارنة بالضغط الظاهر والمقاس في المضخة.
7. بالنسبة للتطبيقات التي تصبح فيها الاهتزازات والنبضات الناتجة عن المضخة على خط التدفق مصدراً للخطورة أو تسبب نتائج غير مرغوب فيها، قم بتركيب مثبت مناسب للاهتزازات والنبضات.

9.9 حساب القطر الداخلي لأنابيب خطوط التوصيل

لتحديد القطر الداخلي لأنابيب، يرجى الاسترشاد بالرسم التخطيطي التالي:

أنابيب الشفط

بسعة استيعابية ~ 98 لتر/دقيقة وبسرعة مياه 0.5 متر/ثانية. يتقابل الخط التوضيحي الذي يصل السلمين التخطيطيين، بالسلم التخطيطي الأوسط الذي يشير إلى الأقطار، بقيمة ~ 64 مم.


9.4 وصلات هيدروليكية

بهدف عزل الشبكة عن الاهتزازات الناتجة من المضخة، ينصح بعمل قناة وصل الأنابيب الملائمة للمضخة (سواء أنابيب الشفط أو التدفق) باستخدام أنابيب مرنة. يجب أن يكون تماسك وصلاتية قسم الشفط كافية بحيث تمكنها من منع حدوث أي تشوهات ناتجة عن الضغط المتولد عن المضخة.

9.5 تغذية المضخة

للحصول على أفضل أداء حجمي وسائل على درجة حرارة البيئة، يصبح من المطلوب الحصول على طبقة مياه تتكون بقوة الجاذبية الإيجابية حدها الأدنى 0.20 متر (انظر الفقرة 9.6).

بينما مع سائل درجة حرارته مرتفعة بعد أقصى 58° درجة مئوية، يجب مراعاة الرسم التخطيطي الموجود في الأسفل والذي يحدد الحدود الدنيا لمستويات ضغط التغذية على أساس درجات الحرارة المختلفة.

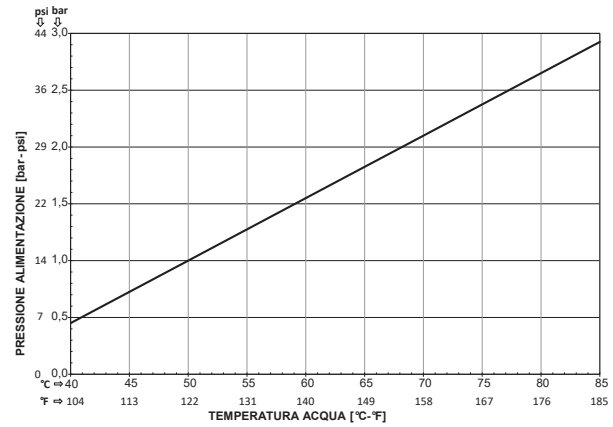

في حالة الأداء السلبي (القوة الفعلية للمضخة) قم بالاتصال بالمكتب الفني أو بمركز خدمة العملاء.



9.6 خط الشفط

حتى يتم الحصول على أداء تشغيلي جيد للمضخة يجب على خط الشفط أن يكون به المواصفات الآتية:

1. حد أدنى للقطر الداخلي كما هو موضح في المخطط الموجودة في الفقرة 9.9 وعلى أية حال يجب أن يكون مساوياً أو أعلى من القطر الداخلي لرأس المضخة.




على طول الأنابيب، يجب تجنب وجود أية اختناقات موضعية (انسداد)، حيث يمكن لهذه الاختناقات التسبب في انخفاض الضغط أو تسرب في الحمولة الذي يسبب ظاهرة التكيف. تجنب بشكل دائم ومطلق استخدام أنواع توصيل ذات الـ 90° درجة، أو الوصلات مع أنابيب أخرى أو المسدودة أو المضادة للميل أو أكواع التوصيل على شكل "U" المقلوقة أو وصلات على شكل حرف "T".

2. يجب أن تتم عملية التنسيق التخطيطي بالشكل الذي يضمن في جميع حالات الاستخدام وجود طبقة مياه إيجابية حدها الأدنى 0.2 متر (0.02 بار) يتم قياسها على فتحة تغذية المضخة؛ يصلح الحد الأقصى المذكور للمياه التي تصل حرارتها إلى 40° مئوية. لدرجات الحرارة الأعلى يرجى الرجوع إلى الرسم النوعي (الفقرة 9.5) من أجل معرفة الحد الأدنى لطبقة المياه التي تتكون بقوة الجاذبية الإيجابية. يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى لطبقة المياه التي تتكون بقوة الجاذبية الإيجابية 25 م (2,5 بار) يتم قياسها على فتحة تغذية المضخة للمياه التي تصل حرارتها إلى 75° مئوية. وعند تجاوز درجة الحرارة لهذا الحد فإن الحد الأقصى لطبقة المياه التي تتكون بقوة الجاذبية الإيجابية يجب ألا يتجاوز 35 م (3,5 بار).
3. يجب أن تكون محكمة تماماً ومصنعة بالشكل الذي يضمن الإحكام التام مع الوقت.
4. تجنب حدوث تفريغ للضغط عند غلق المضخة، حتى ولو كان تفرغاً جزئياً.
5. لا تستخدم تجهيزات من النوعية الهيدروليكية مثل وصلات ذات 3 أو 4 منافذ أو محولات أو حاملات... الخ. حيث يمكن أن يتسبب ذلك في التقليل من الأداء التشغيلي المطلوب للمضخة.
6. لا تقم بتركيب بخاخات أو حواجز لشفط المنظفات.
7. تجنب استخدام صمامات العمق أو أي صمامات أخرى أحادية الاتجاه.
8. لا تحاول إعادة دوران تفريغ صمام الالتفاف بشكل مباشر في الشفط.
9. قم بتوفير حواجز مناسبة داخل الخزان لتجنب تدفقات المياه الناتجة عن الممر الفرعي وعن خط تغذية الخزان حيث يمكن لذلك أن يسبب دوامات أو اضطرابات بالقرب من مأخذ أنبوب تغذية المضخة.
10. تأكد من أن خط الشفط نظيف بشكل كامل من الداخل قبل توصيله بالمضخة.

9.7 الترشيح

من الضروري تركيب مرشح واحد على خط شفط المضخة حيث يتم وضعه كما هو موضح في الشكل 6 و a/6. بصمام ضبط يدوي التشغيل

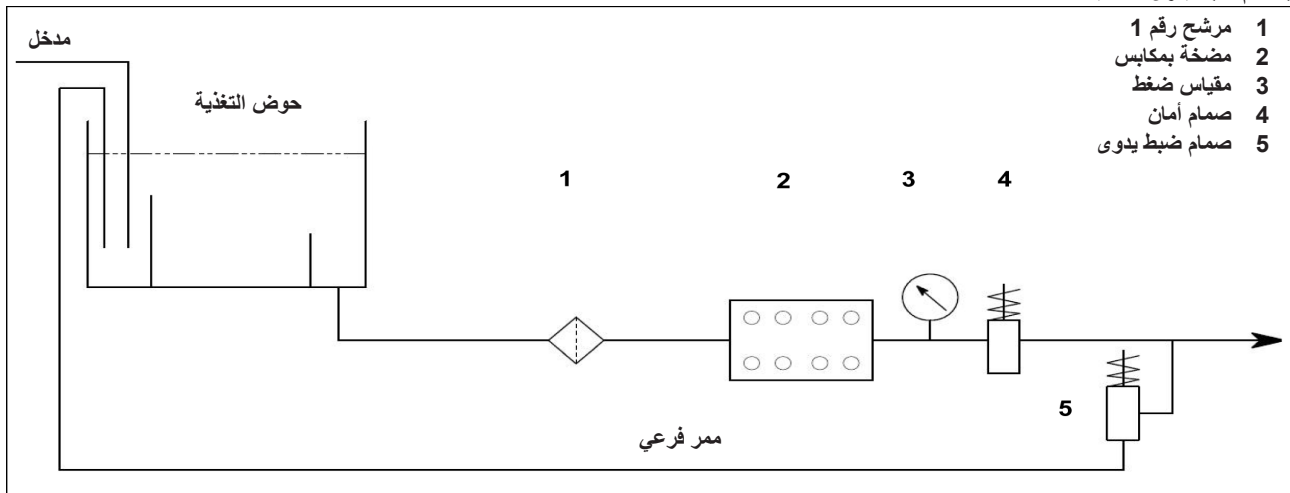


الشكل 6

8 مأخذ ووصلات

يتم تزويد المضخات سلسلة SS64, SN64 و SW64 (انظر الشكل 4) بما يلي:

- ① عدد 2 مأخذ شفط "IN" مقاس 1" غاز.
- يمكن توصيل الخط بأي من المأخذين الموجودين دون تمييز بهدف تشغيل المضخة بالشكل الصحيح؛ يجب غلق المأخذ غير المستخدمة بإحكام شديد.
- ② عدد 2 مأخذ تدفق "OUT" مقاس 1/2" غاز.
- ③ عدد 3 مأخذ خدمة 3/8" غاز؛ تستخدم عادة لمقياس ضغط.

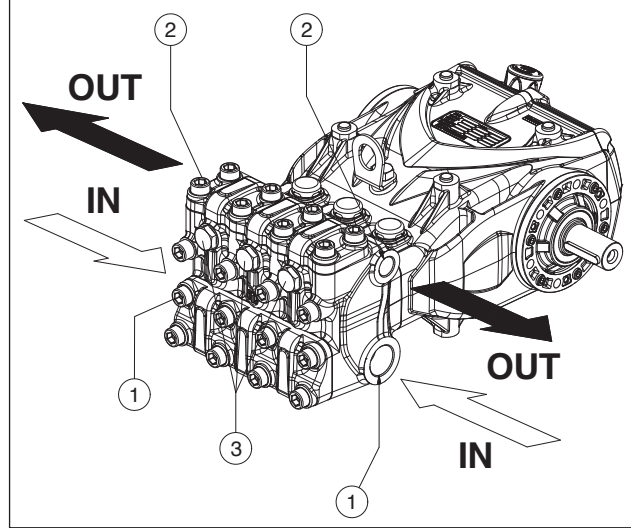

الشكل 4

9 تركيب المضخة

9.1 التركيب

يجب وضع وتنصيب المضخة في وضعية أفقية وذلك باستخدام أقدم الارتكاز المناسبة المولولة M10؛ اربط مسامير البراغي مع عزم دوران 45 نيوتن متر. يجب أن تكون قاعدة ارتكاز المضخة مستوية وصلبة بالشكل الكافي بحيث لا تسمح بأي ارتخاء أو اختلال على محور ازدواج المضخة/ناقل الحركة التي قد تنتج عن عزم الدوران أثناء العمل.

لا يمكن تثبيت المجموعة بشكل جاف على الأرضية مباشرة ولكن يلزم استخدام مضادات اهتزاز.

للتطبيقات المتخصصة قم بالاتصال بالمكتب الفني أو مركز خدمة العملاء.

يوجد خطاف أو دعامة رفع على غطاء حماية المضخة لتسهيل التركيب، كما هو موضح في الشكل أنام.



تم تصميم حامل ودعامة التركيب لتكون مناسبة من حيث أبعادها فقط لرفع المضخة، لذلك فإنه ممنوع منعاً باتاً استخدامها لرفع أحمال إضافية.

استبدل غطاء خدمة غلق ثقب صب الزيت (اللون الأحمر)، الموجود على الغطاء الخلفي لغطاء الحماية، بقضيب تحديد مستوى الزيت، تأكد من الكمية الصحيحة.

يجب أن يكون الوصول إلى قضيب تحديد مستوى الزيت سهلاً حتى بعد إتمام تجميع وتركيب المجموعة.


لا يجب ربط عمود دوران المضخة (PTO) بصلاية بمجموعة المحرك.

ينصح بأنواع نقل الحركة التالية:

- النقل الهيدروليكي عن طريق حلقة التوصيل؛ للاستخدام الصحيح يرجى استشارة المكتب الفني أو مركز خدمة العملاء.
- بسمور شبه منحرفة.
- بمفصل تحريك (انتبه لزوايا العمل القصوى التي تنصح بها الشركات المصنعة).
- وصلة مرنة.

9.2 اتجاه الدوران

إذا ما وضعنا أنفسنا أمام رأس المضخة يكون اتجاه الدوران كما هو موجود في الشكل 5.

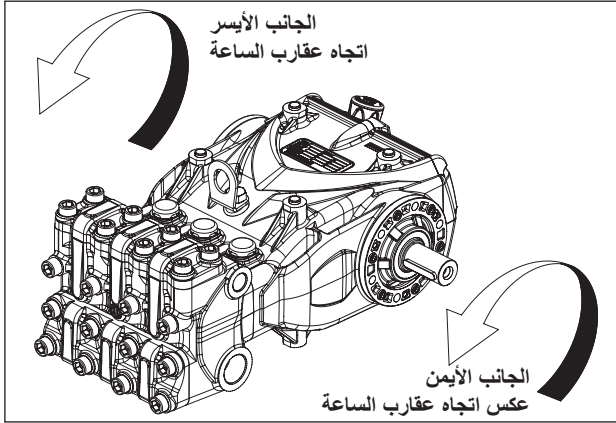

الشكل 5

9.3 تغيير نمط الموديل

يتم وصف المضخة بأن موديلها أيمن عندما:

إذا ما شاهدنا المضخة من أمام رأسها، يجب أن يحمل عمود التحريك المحوري مسمار PTO من ناحية اليمين.

يتم وصف المضخة بأن موديلها أيسر عندما:

إذا ما شاهدنا المضخة من أمام رأسها، يجب أن يحمل عمود التحريك المحوري مسمار PTO من ناحية اليسار.

ملاحظة هامة: الموديل الموجود في الشكل 5 هو أيمن.

يمكن تعديل الموديل فقط على يد طاقم عمل متخصص ومصرح له مع إتباع ما يلي بكل دقة وحذر:

1. قم بفصل الجزء الهيدروليكي عن الجزء الميكانيكي كما هو موضح في الفصل 2 الفقرة 2.2.1 من دليل الإصلاح.

2. لف الجزء الميكانيكي بمقدار 180 درجة ثم ضع الغطاء الخلفي لغطاء الحماية بالشكل الذي يكون فيه قضيب تحديد مستوى الزيت متجه لأعلى؛ قم بإعادة وضع دعامة الرفع وأغطية غلق الفتحات كلا في مكانه في الجزء العلوي من غطاء الحماية، في النهاية قم بوضع لوحة البيانات التعريفية في مكانها المحدد لها على غطاء الحماية بالشكل الصحيح.


تأكد من أن فتحات التصريف السفلية على غطاء الحماية المقابلة للمكابس مفتوحة وأنها غير مغلقة بأي أغطية بلاستيكية منصوص عليها بالنسبة للموديل السابق.

3. قم بجمع الجزء الهيدروليكي مع الجزء الميكانيكي كما هو موضح في الفصل 2 في الفقرة 2.2.5 من دليل الإصلاح.

في كل الأحوال يجب تغيير الزيت على الأقل لمرة واحد كل عام نظراً لأنه قد يتلف نتيجة لعملية الأكسدة.




بالنسبة لدرجة حرارة البيئة المختلفة عن 0 درجة حتى 30 درجة مئوية، يجب مراعاة الارشادات والتوضيحات الموجودة في الرسم التخطيطي المدون أدناه مع الوضع في الاعتبار أن الزيت يجب أن تكون درجة لزوجه الدنيا هي 180 cSt.

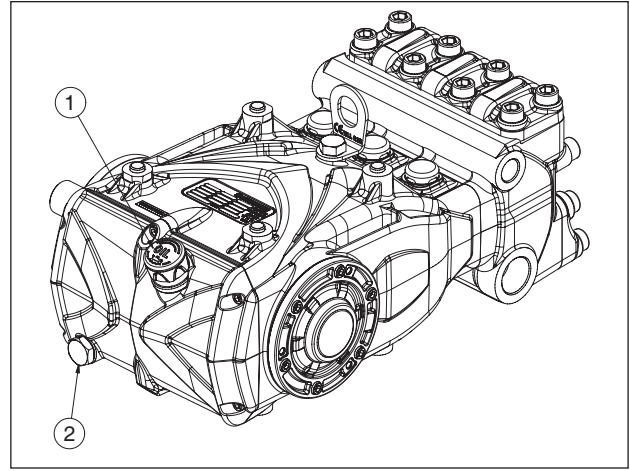

الشكل 3

رسم تخطيطي للزوجة \ درجة حرارة البيئة
مم²/ثانية = سنتي ستوك

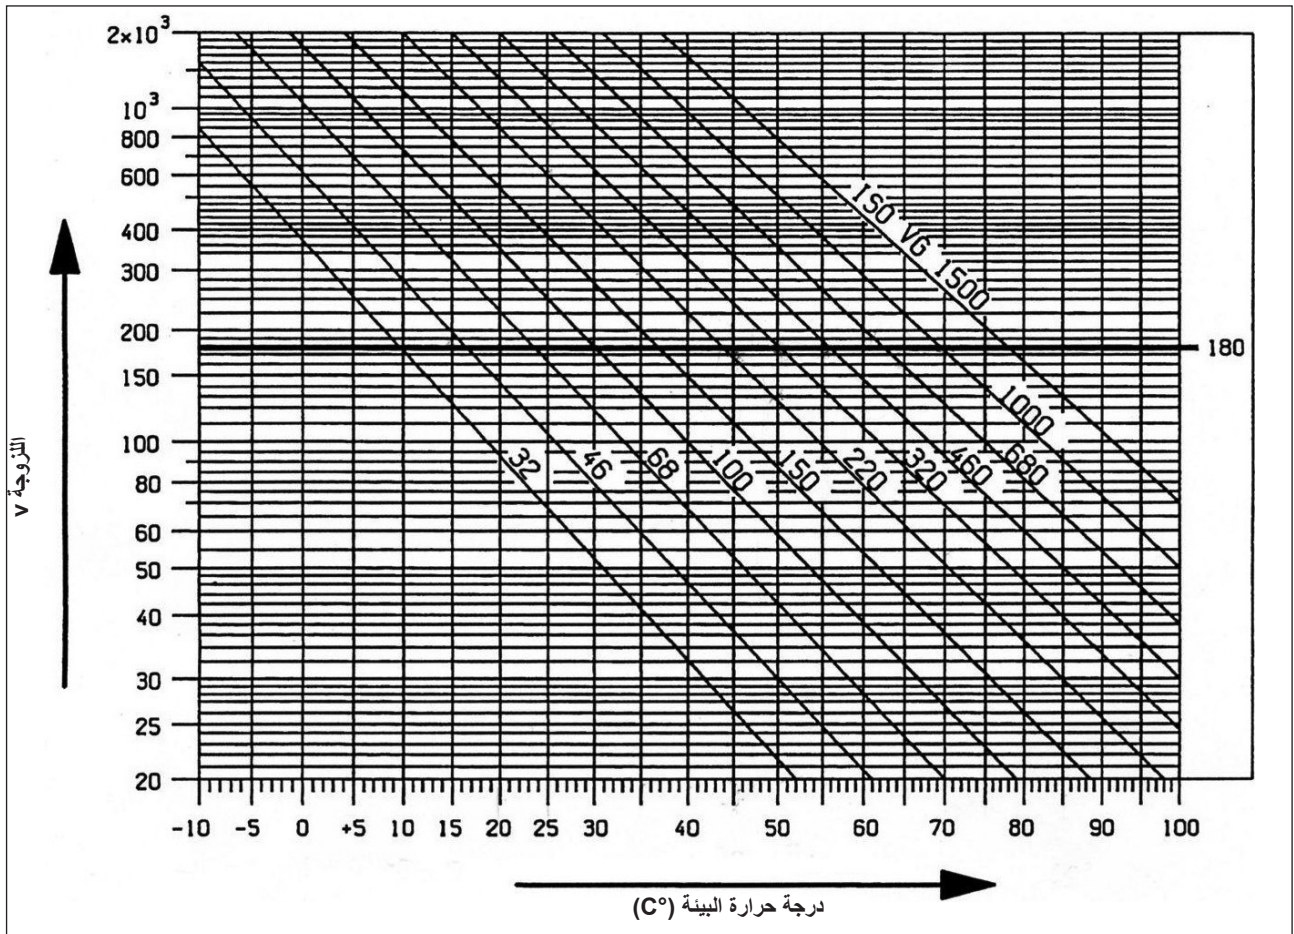

يجب وضع الزيت المستفد في وعاء مناسب ثم التخلص منه في المراكز المختصة بذلك.
لا يجب مطلقاً سكبها في البيئة المحيطة.



إرشادات وتعليمات الاستخدام



المضخات SS64 مصممة للعمل بمياه مرشحة (انظر الفقرة 9.7) وعند درجة حرارة قصوى 85° مئوية، حيث صُنِعَ رأس المضخة وجميع المكونات التي تلامس السائل من AISI 316L كما أن موانع تسريب الضغط المرتفع والمنخفض منشطة بشكل خاص. تم تصميم المضخات SN64 لكي تعمل في بيئة غير معرضة للانفجارات وبمياه مرشحة (انظر الفقرة 9.7) وعلى درجة حرارة لا تتجاوز 40 درجة مئوية برأس من AISI 420. صُمِّمَت المضخات SW64 لتعمل بماء البحر المرشح (انظر الفقرة 9.7) وعلى حرارة قصوى 85° مئوية، الرأس وجميع المكونات الملامسة للسائل مصنوعة من AISI 316L بالإضافة إلى موانع التسريب الخاصة المنشطة للضغط العالي والمنخفض. لتتمكن من استخدام المضخات في البيئات والأماكن ذات الأجواء القابلة للانفجار [المناطق 1 (D) - 21 (G)]، يجب طلبها بتكوين ATEX. يمكن استخدام سوائيل أخرى ولكن فقط بعد تصريح مسبق من المكتب الفني أو مركز خدمة العملاء.

درجة حرارة الماء

7.1



الأقصى درجة حرارة مقبولة للمياه هي 40 ° مئوية. ومع ذلك، يمكن استخدام المضخة بالماء حتى درجة حرارة 85 ° مئوية. في هذا الحالة، ننصح بالاتصال بالمكتب الفني أو بمركز خدمة العملاء.

7.2 القوة التشغيلية وأقصى ضغط

تشير الأداءات الموضحة في دليل العرض إلى الأداءات القصوى التي تم تزود المضخة بها. بغض النظر عن القدرة المستخدمة، لا يمكن تجاوز الضغط والحد الأقصى لعدد الدورات المشار إليها على اللوحة ما لم يتم التصريح بذلك صراحة رسمياً من قبل المكتب الفني أو مركز خدمة العملاء.

7.3 الحد الأدنى لنظام الدوران

الحد الأدنى لمعدل دوران المضخة هو 100 لفة في الدقيقة؛ أي حد أدنى أقل من ذلك المعدل يجب أن يتم السماح به صراحة من قبل المكتب الفني أو مركز خدمة العملاء.

7.4 الضوضاء الصادرة عن المضخة

تم القيام بعمل اختبار فحص للضغط الصوتي وفقاً للتوجيه الأوروبي 2000/14 الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس (التوجيه الخاص بالآلات) ووفقاً لـ EN-ISO 3744-1995 المتعلق بالآلات من الفئة 1. يجب أن يتم الكشف النهائي عن مستوى الضغط الصوتي على الآلة \ النظام بشكل كامل.

إذا ما توجب على عامل التشغيل التواجد على بُعد مسافة أقل من 1 متر عن الآلة، يجب عليه ارتداء أدوات مناسبة لحماية الأذنين وحاسة السمع وذلك تطبيقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

7.5 الاهتزازات

يجب أن تتم عملية تقييم مستوى الاهتزازات فقط بعد إتمام تركيب المضخة في شبكة العمل وفقاً للاستعدادات والتجهيزات التي يقرها العميل. يجب أن تكون القيم والنتائج متوافقة والتوجيهات والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

7.6 ماركات وأنواع الزيوت التي يُنصح بها

يتم تسليم المضخة بزيوت صالح للاستعمال مع درجة حرارة الغرفة من 0 درجة مئوية حتى 30 درجة مئوية.

بعض أنواع الزيوت الموصى به مدونة في الجدول أدناه؛ هذه الزيوت هي عبارة عن إضافات لزيادة الحماية ضد التآكل ولمقاومة الجهد التشغيلي (وفقاً لـ DIN 51517 الثاني الجزء 2).

يمكن كبديل أيضاً استخدام زيوت التشحيم المستخدمة في تروس السيارات SAE 85W-90.

الشركة المنتجة	الشحم
	AGIP ACER220
	Aral Degol BG 220
	BP Energol HLP 220
	CASTROL HYPSPIN VG 220 CASTROL MAGNA 220
	Falcon CL220
	ELF POLYTELIS 220 REDUCTELF SP 220
	NUTO 220 TERESSO 220
	FINA CIRKAN 220
	RENOLIN 212 RENOLIN DTA 220
	Mobil DTE Oil BB
	Shell Tellus Öl C 220
	Wintershall Ersolon 220 Wintershall Wiolan CN 220
	RANDO HD 220
	TOTAL Cortis 220

افحص مستوى الزيت ورقم بنزويده عند الحاجة

من قضيب مستوى الزيت بالوضع ①، الشكل 3.

يتم فحص مستوى الزيت بالشكل الصحيح والمضخة على درجة حرارة الغرفة،

يجب تنفيذ تغيير الزيت والمضخة على درجة حرارة التشغيل وذلك بإزالة قضيب


مستوى الزيت في الوضع ①، وبعد ذلك السدادة في الوضع ②، الشكل 3.

يجب أن تتم عمليات فحص مستوى الزيت وتغييره كما هو موضح في الفصل 11.

الكمية المطلوبة هي ~ 1.9 لتر.

6 الأبعاد والأوزان


بالنسبة لأبعاد وأوزان المضخات في الإصدارات القياسية SS و SN LP يرجى الاسترشاد بما يلي الشكل 2.

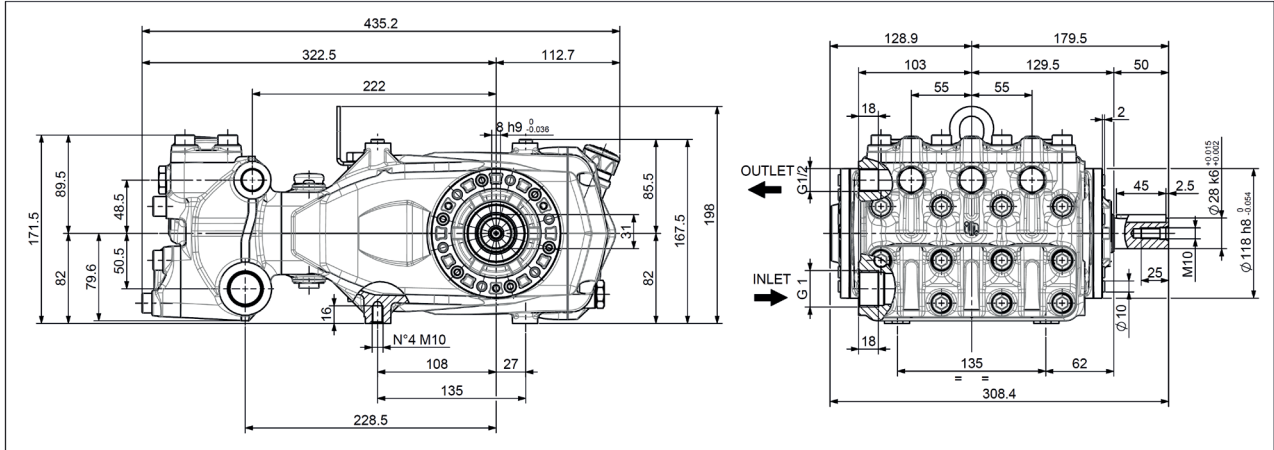

الشكل 2

الوزن على الجاف = 30,5 كجم.
الوزن على الجاف = 31 كجم.


بالنسبة لأبعاد وأوزان المضخات في الإصدار SN HP يرجى الاسترشاد بـ الشكل a/2.

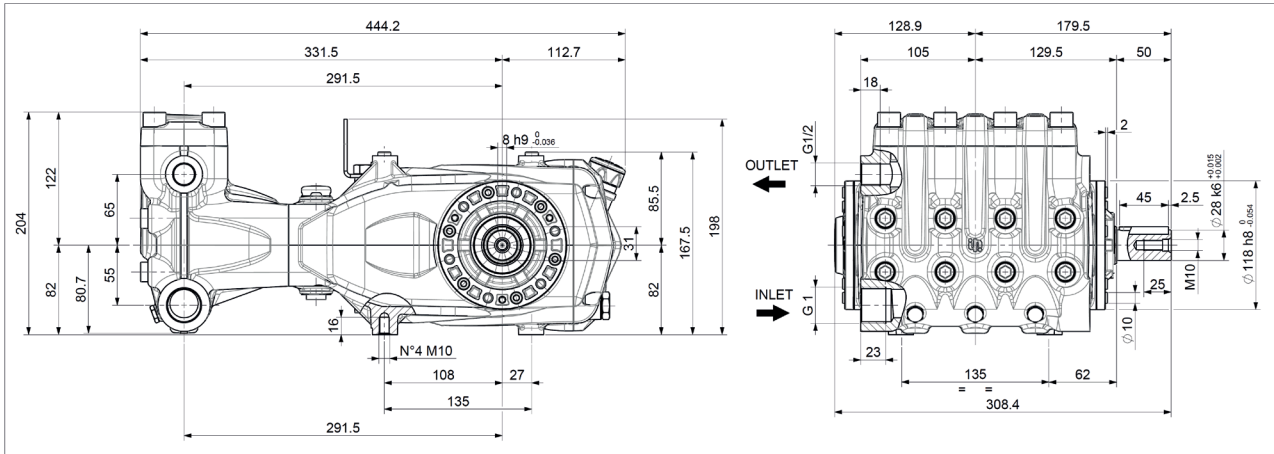

الشكل a/2

الوزن الجاف 35 كجم.

بشأن الأبعاد والأوزان الخاصة بالمضخات في الإصدار SW القياسي يرجى الرجوع إلى الشكل b/2.

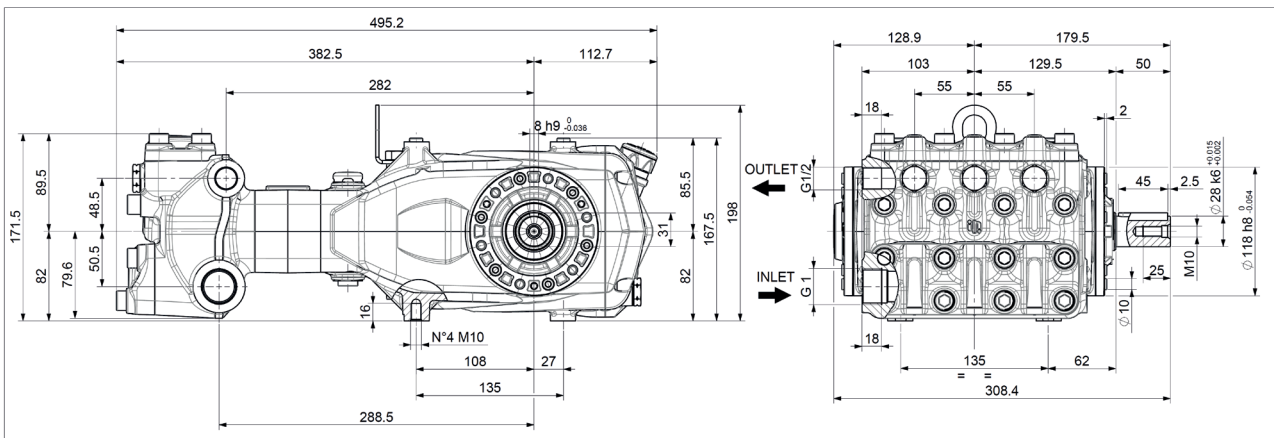


الشكل b/2

الوزن الجاف 33 كجم.

4 التعريف بالمضخة

- حمل كل مضخة الرقم المسلسل الخاص بها XX.XXX.XXX انظر الوضع ①
 لوحة تعريفية انظر الوضع ② من الشكل 1 والتي تحمل:
- موديل المضخة وإصدارها
 - الحد الأقصى لعدد اللفات
 - معدل استهلاك الطاقة Hp - kW
 - السعة التشغيلية لتر/دقيقة Gpm
 - الضغط bar- PSI

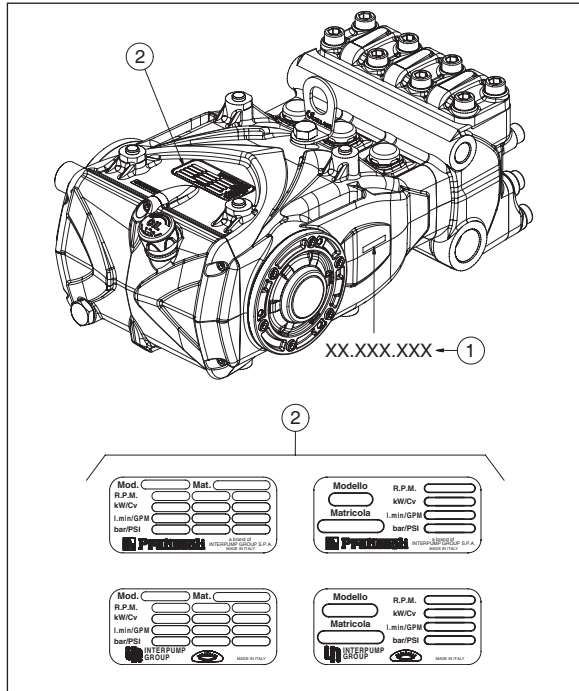

الشكل 1

يجب دائما ذكر الموديل والإصدار والرقم التسلسلي في حالة طلب الحصول على قطع غيار



8. يجب على أفراد طاقم العمل، لتحقيق الأمن والسلامة أثناء العمل، أن يكونوا دائما متفهمين لمهام كل فرد منهم ويجب توافر تناسق وتفاهم فيما بينهم لتجنب التضارب وسوء الفهم المتبادل أثناء العمل.
9. لا يجب البدء في استخدام نظام الضغط العالي دون أن يكون جميع أفراد الفريق كل في مكانه الصحيح كما لا يجب تشغيله قبل أن يكون عامل التشغيل قد وجة فوهة التوجيه ناحية منطقة العمل.

3.5 الأمن والسلامة في صيانة النظام

1. يجب أن تتم عملية صيانة نظام الضغط العالي في إطار الفترات الزمنية التي تحددها الشركة المصنعة المسؤولة عن المجموعة بأكملها وفقا لما ينص عليه القانون.
2. يجب دائما أن تتم عملية الصيانة فقط على يد فنيين مختصين ومُعتمدين لقيام بهذه العملية.
3. يجب دائما أن تتم عملية تركيب أو تفكيك المضخة أو مكوناتها المتعددة فقط على يد طاقم عمل مؤهل مصرح له، كما يجب أن تتم باستخدام معدات وأدوات مناسبة بهدف تجنب التسبب في أي تلفيات أو أضرار لمكونات المضخة، وبشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالوصلات.
4. لضمان الحصول على موثوقية أداء كاملة ومستوى كافي من الأمن والحماية، يجب دائما فقط استخدام قطع غيار أصلية.

5 مواصفات فنية

الموديل	عدد اللفات \ 1 دقيقة	السعة		الضغط		القوة	
		لتر/دقيقة	Gpm	بار	رطل على البوصة المربعة	ك و	Hp
SS6418	1450	39	10.30	250	3625	18.62	25.3
SS6420	1450	48	12.68	210	3045	19.25	26.2
SS6422	1450	58	15.32	150	2175	16.62	22.6
SS6425	1450	75	19.82	130	1885	18.62	25.3
SS6428	1400	94	24.83	100	1450	17.95	24.4

الموديل	عدد اللفات 1 \ دقيقة	السعة		الضغط		القوة	
		لتر/دقيقة	Gpm	بار	رطل على البوصة المربعة	ك و	Hp
SN6416	1450	31	8.19	400	5800	23.68	32.2
	1750	37	9.78	400	5800	28.27	38.4
SN6418	1450	39	10.30	320	4640	23.83	32.4
	1750	47	12.42	320	4640	28.72	39.1

الموديل	عدد اللفات 1 \ دقيقة	السعة		الضغط		القوة	
		لتر/دقيقة	Gpm	بار	رطل على البوصة المربعة	ك و	Hp
SN6420	1450	48	12.68	260	3770	23.8	32.4
	1750	58	15.32	260	3770	28.8	39.2
SN6422	1450	58	15.32	207	3000	22.9	31.2
	1750	70	18.49	207	3000	27.7	37.6
SN6425	1450	75	19.82	207	3000	29.7	40.3
	1750	90	23.78	207	3000	35.6	48.4
SN6426	1450	81	21.40	180	2610	27.8	37.9
	1750	98	25.89	180	2610	33.7	45.8
SN6428	1450	94	24.83	138	2000	24.8	33.7

الموديل	عدد اللفات 1 \ دقيقة	السعة		الضغط		القوة	
		لتر/دقيقة	Gpm	بار	رطل على البوصة المربعة	ك و	Hp
SW6494	1450	94	24.83	100	1450	17.95	24.4

1 مقدمة

يصف هذا الدليل تعليمات الاستخدام والصيانة للمضخات SS64 و SN64 و SW64 لذلك يجب قراءتها وفهمها بدقة وحرص قبل استخدام المضخة. يعتمد عمل المضخة بالشكل الصحيح واستمرارها عبر الزمن على استخدامها بشكل سليم وعلى القيام بأعمال الصيانة المناسبة. لا تتحمل شركة Interpump Group أية مسؤولية أيا كانت عن أية أضرار أو تلفيات ناتجة عن الإهمال أو عن عدم مراعاة تطبيق القواعد والإرشادات الواردة في هذا الدليل. تأكد عند استلام المضخة من أنها كاملة الأجزاء وسليمة. قم بتسجيل أية أعطال أو تلفيات قد تجدها قبل القيام بتركيب المضخة أو قبل بدء تشغيلها.

2 وصف الرموز

يجب قراءة ما هو مدون في هذا الدليل قبل كل عملية.



إشارة تحذير



يجب قراءة ما هو مدون في هذا الدليل قبل كل عملية.



إشارة خطر
خطر الصعقة الكهربائية.



إشارة خطر
ارتدي قناع الحماية.



إشارة خطر
ارتدي نظارات الحماية.



إشارة خطر
ارتدي قفازات الحماية قبل القيام بأية عملية.



إشارة خطر
ارتدي أحذية الحماية المناسبة.

3 السلامة

3.1 تحذيرات عامة حول الأمن والسلامة

يمكن لسوء استخدام المضخات أو نظم الضغط العالي وعدم مراعاة قواعد وإرشادات التركيب والصيانة أن يتسببوا في أضرار وتلفيات خطيرة للأشخاص أو الأشياء. على أي شخص يقوم بتجميع واستخدام النظم التي تعمل بالضغط العالي أن يكون لديه الكفاءة والقدرة على القيام بذلك إضافة إلى أن يكون على معرفة ودراية بخصائص ومواصفات المكونات التي سيقوم بتجميعها باستخدامها كما يجب عليه القيام بكل التدابير والاحتياطات الضرورية التي تضمن توفير أكبر مستوى ممكن من الأمن والسلامة في جميع ظروف التشغيل والاستخدام. لا يجب أبداً التغاضي عن عمل أي احتياطات واجب التطبيق بشكل عقلائي لتوفير عنصر الأمن والسلامة سواء من قبل فني التركيب أو من قبل عامل التشغيل.

3.2 ضروريات أساسية لأمن وسلامة نظام الضغط العالي

1. يجب دائماً أن يحتوي خط الضغط على صمام أمان.
2. يجب أن تكون مكونات نظام الضغط العالي، وبشكل خاص في النظم التي تعمل أكثر في الخارج، محمية بشكل مناسب من التعرض للأمطار أو الثلوج أو الحرارة.
3. يجب أن تلبى الأجزاء الكهربائية، إضافة إلى حمايتها بشكل مناسب ضد التعرض لرشات ورذاذ المياه، كل القواعد والقوانين المحددة المعمول بها في هذا الشأن.
4. يجب تحديد أبعاد أنابيب الضغط العالي بالشكل الصحيح لتتحمل أقصى قدر من الضغط يمكن للنظام العمل به، كما يجب استخدامها دائماً فقط داخل نطاق معدلات الضغط التي تحددها الشركة المنتجة لهذه الأنابيب نفسها. يجب مراعاة نفس قواعد وطرق الاستخدام هذه أيضاً مع جميع الملحقات التشغيلية الأخرى الخاصة بنظام الضغط العالي.
5. يجب تغليف وتثبيت أطراف أنابيب الضغط العالي بشكل مناسب وأمن باستخدام هيكل صلب لتجنب التعرض إلى ضربات أو خبطات قد تكون خطيرة في حالة انفجار أو كسر الوصلات.

6. يجب توفير أغطية حماية مناسبة في أنظمة النقل الخاص بالمضخة (وصلات وبكرات رفع وسيور ومآخذ تيار مساعدة).

3.3 السلامة أثناء العمل



يجب بوضوح تحديد البيئة أو المنطقة التي في داخلها سوف يعمل نظام الضغط العالي ومنع الأشخاص غير المصرح لهم بالتواجد بها، كما يجب أيضاً، عند توافر الإمكانية لذلك، تحديد هذا المكان أو إحاطته بأسوار حماية. يجب على طاقم العمل المصرح له الدخول إلى مكان العمل هذا أن يكون على معرفة ودراية كاملة مسبقاً بكيفية التعامل والتصرف داخل هذا المكان إضافة إلى ضرورة معرفته بجميع الأخطار التي قد تنتج عن عيوب أو تلفيات أو أعطال نظام الضغط. قبل البدء في تشغيل النظام، يجب على عامل التشغيل أن يحرص على التأكد والتحقق مما يلي:

1. أن نظام الضغط العالي يتم تغذيته بشكل صحيح انظر الفصل 9 الفقرة 9.5.
 2. أن مرشحات الشفط في المضخة تم تنظيفها بالشكل الصحيح؛ يعتبر من المناسب إدخال أي جهاز من شأنه أن يشير إلى مدى الانسداد عند وجوده.
 3. أن الأجزاء الكهربائية محمية بشكل مناسب وأنها في حالة ممتازة.
 4. أنه لا وجود لأية علامات تآكل واضحة على أنابيب الضغط العالي وأن التجهيزات والوصلات في حالة عمل جيدة.
 5. بموجب التطبيق والاستخدام والظروف البيئية، يمكن أن تبلغ أسطح المضخة الخارجية درجات حرارة مرتفعة جداً خلال التشغيل. لذلك نوصي بعدم ملامسة الأجزاء الساخنة.
- يجب أن يتم فوراً تحديد أي عطل أو تلف أو أي شك في سلامة عمل أي جزء سواء قبل أو أثناء العمل بالآلة بحيث يتم تنبيه طاقم العمل المختص ليقوم بفحصه على الفور. في هذه الحالات يجب فوراً تصفير الضغط ويجب إيقاف نظام الضغط بشكل كامل.

3.4 قواعد التعامل الخاصة باستخدام فوهات التوجيه



1. يجب دائماً على عامل التشغيل أن يجعل أولى اهتماماته هو توفير ما يلزم لتوفير عناصر الحماية والأمن والسلامة، ليس لنفسه فقط ولكن لأي أطراف أخرى قد تتواجد بشكل مباشر بالقرب منه أثناء عمله، كما يجب عليه تقييم وتقدير حالة العمل بشكل محدد؛ يجب أن يقوم بعمله جيداً وبمسؤولية.
2. يجب على عامل التشغيل ارتداء خوذة بها واجهة حماية للوجه، وملابس واقية من المياه وأحذية طويلة مناسبة لنوع العمل الذي يقوم به وقادرة على أن توفر له الحماية والثبات على أرضية العمل في حالة وجود أي بلل أو رطوبة.

ملاحظة: اللباس المناسب يحمي من التعرض لرداذ الماء بشكل فعال ولكنه لا يحمي من رشات المياه بشكل مباشر أو من الرذاذ المتقارب جداً. قد يصبح من الضروري في هذه الحالات استخدام وسائل حماية إضافية.

3. يعتبر من الجيد تنظيم عمال التشغيل وتقسيمهم إلى مجموعات عمل مكونة من شخصين على الأقل ليتمكن أفراد كل مجموعة من المساعدة المتبادلة والفورية عند الضرورة ولتبادل الأدوات والدوريات أثناء فترات العمل الطويلة والمرهقة.
4. يجب أن تكون منطقة العمل والتي يعمل الضغط في نطاقها محددة ومحمية بشكل كامل وخالية من أية أشياء قد تتضرر أو قد تكون سبباً لأي أخطار في حالة إصابتها بضغط المضخة على نحو مفاجئ؛ يمكن أن تتضرر و/أو تسبب حالات خطر.
5. يجب توجيه الماء المضخوخ فقط إلى منطقة العمل حتى أيضاً عند القيام بعمليات التجريب أو الفحوصات التشغيلية الأولية.
6. يجب دائماً على عامل التشغيل أن يولي اهتماماً لمسار الرواسب والبقايا الناتجة عن الماء المضخوخ. يجب عند الضرورة أن يقوم عامل التشغيل بتوفير حواجز مناسبة لتحقيق الحماية المطلوبة ضد ما قد يتعرض له عرضياً من أخطار.
7. لا يجب تشتيت انتباه عامل التشغيل أثناء العمل لأي سبب من الأسباب. يجب على العمال الذين يدخلون بشكل ضروري إلى منطقة العمل أن ينتظروا حتى يقوم عامل التشغيل بإيقاف العمل الخاص به ثم يسمح لهم بعد ذلك مباشرة بالدخول إلى مكان العمل.

المحتويات

1	مقدمة	2
2	وصف الرموز	2
3	السلامة	2
3.1	تحذيرات عامة حول الأمن والسلامة	2
3.2	ضروريات أساسية لأمن وسلامة نظام الضغط العالي	2
3.3	السلامة أثناء العمل	2
3.4	قواعد التعامل الخاصة باستخدام فوهات التوجيه	2
3.5	الأمن والسلامة في صيانة النظام	3
4	التعريف بالمضخة	3
5	مواصفات فنية	3
6	الأبعاد والأوزان	4
7	إرشادات وتعليمات الاستخدام	5
7.1	درجة حرارة الماء	5
7.2	القوة التشغيلية وأقصى ضغط	5
7.3	الحد الأدنى لنظام الدوران	5
7.4	الضوضاء الصادرة عن المضخة	5
7.5	الاهتزازات	5
7.6	ماركات وأنواع الزيوت التي يُنصح بها	5
8	مآخذ ووصلات	7
9	تركيب المضخة	7
9.1	التركيب	7
9.2	اتجاه الدوران	7
9.3	تغيير نمط الموديل	7
9.4	وصلات هيدروليكية	8
9.5	تغذية المضخة	8
9.6	خط الشفط	8
9.7	الترشيح	8
9.8	خط الضخ	9
9.9	حساب القطر الداخلي لأنابيب خطوط التوصيل	9
9.10	النقل باستخدام السيور شبه المنحرف	10
9.11	تعريف وتحديد نقل الحركة	10
9.12	تحديد السحب الساكن الذي يتم تطبيقه على السيور	12
10	بدء التشغيل والاستخدام	12
10.1	فحوصات أولية	12
10.2	بدء التشغيل	12
11	الصيانة الوقائية	13
12	تخزين المضخة	13
12.1	عدم الاستخدام لفترة طويلة	13
12.2	طريقة ملء المضخة بمستحلب مضاد للتآكل أو بمحلول مضاد للتجمد	13
13	احتياطات وتدابير للحماية ضد التجمد	13
14	شروط الضمان	13
15	أعطال التشغيل وأسبابها المحتملة	13
16	شهادة وبيان	15



**INTERPUMP
GROUP**



Pratissoli

Copyright di queste istruzioni operative è di proprietà di Interpump Group.

Le istruzioni contengono descrizioni tecniche ed illustrazioni che non possono essere elettronicamente copiate e neppure riprodotte interamente od in parte né passate a terzi in qualsiasi forma e comunque senza l'autorizzazione scritta dalla proprietà. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge con azioni appropriate.

Copyright of these operating instructions is property of Interpump Group.

The instructions contain technical descriptions and illustrations which may not be entirely or in part copied or reproduced electronically or passed to third parties in any form and in any case without written permission from the owner. Violators will be prosecuted according to law with appropriate legal action.

D'après les lois de Copyright, ces instructions d'utilisation appartiennent à Interpump Group.

Les instructions contiennent des descriptions techniques et des illustrations qui ne peuvent être ni copiées ni reproduites par procédé électronique, dans leur intégralité ou en partie, ni confiées à des tiers sous quelque forme que ce soit, en l'absence de l'autorisation écrite du propriétaire. Les transgresseurs seront poursuivis et punis par la loi.

Copyright-Inhaber dieser Betriebsanleitung ist Interpump Group.

Die Anleitung enthält technische Beschreibungen und Abbildungen, die nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung des Copyright-Inhabers elektronisch kopiert, zur Gänze oder teilweise reproduziert oder in jeglicher Form an Dritte weitergegeben werden dürfen. Bei Verstößen drohen Rechtsfolgen.

El copyright de estas instrucciones operativas es propiedad de Interpump Group.

Las instrucciones contienen descripciones técnicas e ilustraciones que no pueden ser copiadas electrónicamente ni reproducidas de modo parcial o total, así como pasadas a terceras partes de cualquier forma y sin la autorización por escrito de la propiedad. Los infractores serán procesados de acuerdo a la ley con las medidas adecuadas.

Os direitos autorais destas instruções operacionais são de propriedade da Interpump Group.

As instruções contêm descrições técnicas e ilustrações que não podem ser eletronicamente copiadas ou reproduzidas inteiramente ou em parte, nem repassar a terceiros de qualquer forma sem autorização por escrito da proprietária. Os infratores serão processados de acordo com a lei, com as ações apropriadas.

Авторские права на данные инструкции по эксплуатации принадлежат компании Interpump Group.

Инструкции содержат технические описания и иллюстрации, которые не подлежат электронному копированию, а также не могут целиком или частично воспроизводиться или передаваться третьим лицам в любой форме без письменного разрешения владельца. Нарушители будут преследоваться по закону с применением соответствующих санкций.

这些操作说明的版权由Interpump集团拥有。

这些操作说明的版权由INTERPUMP集团拥有。未经本集团的书面许可，手册内含的技术说明和插图不得进行全部或部分电子复制或转载，也不得以任何形式转给第三方。违者将依法追究法律责任。

Bu çalışma talimatlarının telif hakkı, Interpump Group'a aittir.

Talimatlar, hak sahibinin yazılı izni alınmadan kısmen ya da tamamen elektronik olarak kopyalanması ve çoğaltılması veya herhangi bir şekil ve durumda üçüncü şahıslara aktarılması yasak olan teknik açıklamalar ve gösterimler içermektedir. Bu durumu ihlal edenler hakkında kanunların öngördüğü yasal işlemler başlatılacaktır.

حقوق الطبع والنشر لهذه التعليمات العملية هي مملوكة لمجموعة Interpump Group.

تحتوي الإرشادات على توصيفات تقنية وشروط لا يمكن أن يتم نسخها إلكترونياً أو إعادة صياغتها وإنتاجها سواء بشكل كلي أو جزئي ولا يمكن نقل ملكيتها لأطراف ثالثة أخرى بأي شكل من الأشكال دون الحصول على موافقة مسبقة مكتوبة من المالك. من يخالف ذلك يعرض نفسه للملاحقة القانونية وفقاً للقانون.

I dati contenuti nel presente documento possono subire variazioni senza preavviso.

The data contained in this document may change without notice.

Les données contenues dans le présent document peuvent subir des variations sans préavis.

Änderungen an den in vorliegendem Dokument enthaltenen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Los datos contenidos en el presente documento pueden sufrir variaciones sin previo aviso.

Os dados contidos no presente documento podem estar sujeitos a alterações, sem aviso prévio.

Данные, содержащиеся в этом документе, могут быть изменены без предварительного уведомления.

本文件所载资料如有变更，恕不另行通知。

Bu belgede yer alan veriler, önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

يمكن تغيير البيانات الواردة في هذه الوثيقة دون سابق إنذار.

42049 S. Ilario d'Enza (RE) - Italy
Tel. +39-0522-904311
Fax +39-0522-904444
E-mail : info@interpumpgroup.it
<http://www.interpumpgroup.it>



**INTERPUMP
GROUP**

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001

Cod. 64980203/3 - 03/2025 - MT5227