





I
GB
F

ISTRUZIONI D'USO
INSTRUCTIONS FOR USE
MODE D'EMPLOI

D
E
P

BEDIENUNGSANLEITUNG
INSTRUCCIONES DE USO
INSTRUÇÕES DE USO

Questo manuale deve essere letto e compreso in accordo al libretto generico "Istruzioni d'uso e manutenzione".
This manual must be read and followed in accordance with the generic "Instructions for Use and Maintenance" booklet.
Ce manuel doit être lu et compris en accord avec la notice générale " Mode d'emploi et d'entretien ".
Dieses Handbuch ist in Verbindung mit dem allgemeinen Handbuch " Gebrauchs- und Wartungsanleitung " zu lesen und zu verstehen.
Este manual debe leerse y comprenderse de acuerdo con el manual general "Instrucciones de uso y mantenimiento"
Este manual deve ser lido e interpretado de acordo com o livro genérico "Instruções de uso e manutenção"

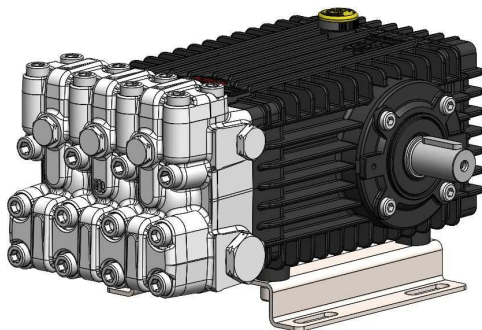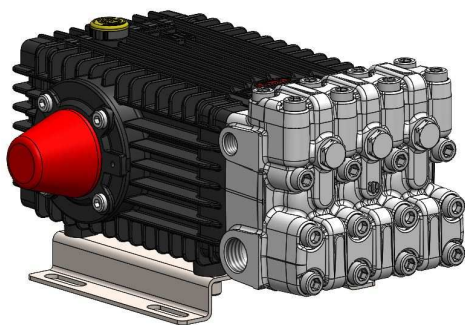

66

S
E
R
I
E
S

Type Type Type Tipo Tipo	Flow rate Débit Förderstrom Caudal Portata		Pressure Pressione Druck Presion Pressione			rpm t/m upm r/m g/m	Power Puissance Leistung Potencia Potenza		Weight Poids Gewicht Peso Massa		
	l/min	gpm	bar	MPa	psi		Hp	kW	Kg	Ibs	Lt.
SSE1550	50	13.20	150	15	2175	1450	19.5	14.33	21	46.3	1.0
SSE2025 (*)	25	6.60	200	20	2900	1450	13.0	9.55	21	46.3	1.0
SSE2030 (*)	30	7.92	200	20	2900	1450	15.6	11.47	21	46.3	1.0
SSE2035	35	9.25	200	20	2900	1450	18.2	13.38	21	46.3	1.0
SSE2041	41	10.83	200	20	2900	1450	21.3	15.66	21	46.3	1.0
SSU2030 (*)	30	7.92	200	20	2900	1750	15.6	11.47	21	46.3	1.0
SSU2035	35	9.25	200	20	2900	1750	18.2	13.38	21	46.3	1.0
SSU2040	40	10.56	200	20	2900	1750	20.8	15.29	21	46.3	1.0
SSU2050	50	13.20	200	20	2900	1750	26.0	19.12	21	46.3	1.0

(*) - DISPONIBILE ANCHE CON DOPPIA PRESA DI FORZA
(*) - AVAILABLE ALSO WITH DOUBLE POWER TAKE OFF
(*) - DISPONIBLE MÊME AVEC DOUBLE PRISE DE FORCE
(*) - VORHANDEN AUCH MIT DEM DOPPELTEN GENOMMEN VON DER KRAFT
(*) - DISPONIBLE TAMBIÉN CON EL DOBLE TOMADO DE FUERZA
(*) - DISPONÍVEL TAMBÉM COM O DOBRO FEITO EXAME DA FORÇA




DIS. COD. 66.9527.00_0

SERIE 66

*
Fissare con Loctite 542
colore ROSSO cod.12.0062.00

**

Lubrificare con grasso al
silicone OCILIS cod.12.0016.00

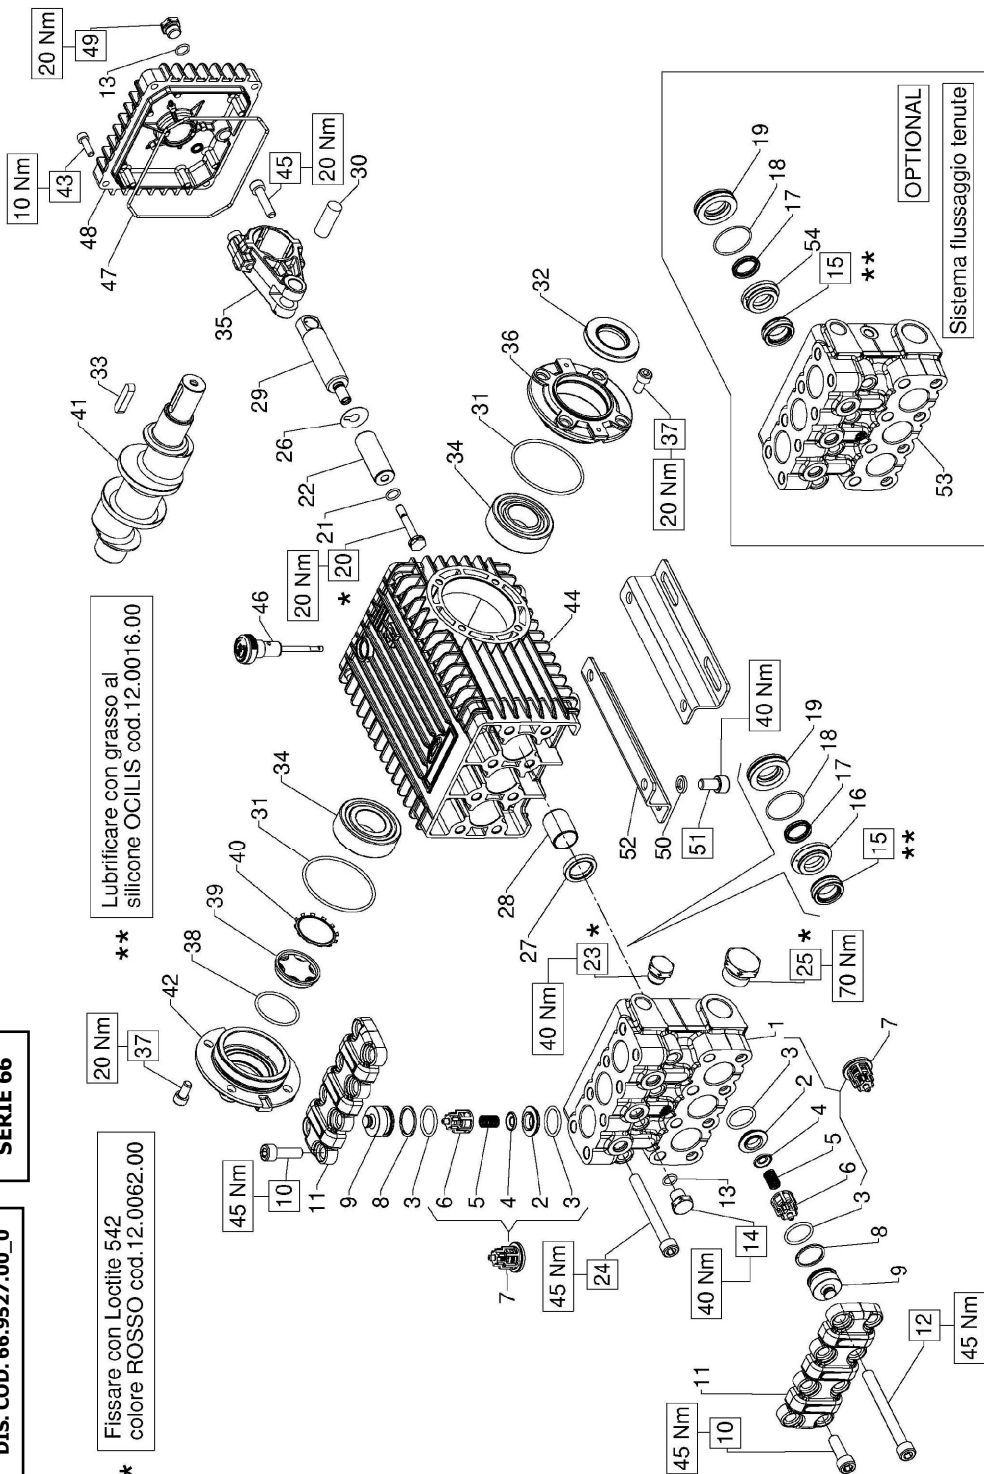

KIT RICAMBI – SPARE KITS

SSE2025 SSE2030 SSE2035 SSE2041 SSU2035 SSU2035 SSU2040 SSU2050 SSE1550	KIT Nr.	KIT 0002	KIT 0003	KIT 0228	PISTONE - PISTON D. 20		PISTONE - PISTON D. 24		PISTONE - PISTON D. 28	
	Posizioni Include Positions included	27	32	2 - 3 4 - 5 6 (7)	KIT 0206	KIT 0217	KIT 0208	KIT 0210	KIT 0219	KIT 0390
	Nr. Pcs.	3	2	6	3	1	3	3	1	3

PISTONE - PISTON D. 20		PISTONE - PISTON D. 22	
SSE2025 SSU2030 SSU2035		SSE2030 SSE2035 SSU2040	
PISTONE - PISTON D. 24		PISTONE - PISTON D. 28	
SSE2041 SSU2050		SSE1550	

POS	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION - KIT	NR
1	66.1257.36	Testata pompa D. 20	1
	66.1259.36	Testata pompa D. 22	
	66.1260.36	Testata pompa D. 24	
	66.1261.36	Testata pompa D. 28	
2	36.2037.66	Sede valvola	228
3	90.3857.00	OR D. 23.81x2.62 NBR 70SH 132	228
4	36.2034.76	Valvola sferica	228
5	94.7388.00	Molla Dm. 10.0x18.5	228
6	36.2035.51	Guida valvola	228
7	36.7131.01	Gr. valvola aspirazione/mandata	228
8	90.5165.00	Anello antiest. D. 24.7x29.0x1.5	6
9	66.2217.66	Tappo valvola aspirazione e mandata	6
10	99.3685.00	Vite M10x30 5931	12
11	66.2216.36	Coperchio valvole	2
12	99.3812.00	Vite M10x100 5931	4
13	90.3585.00	OR D. 10.82x1.78 NBR 70SH 2043	4
14	98.2046.00	Tappo G 1/4"x13	3
15	90.2260.00	Anello tenuta D. 20x30x10 HP	3
	90.2312.00	Anello tenuta D. 22x32x10 HP	
	90.2360.00	Anello tenuta D.24x34x10 HP	
	90.2754.50	Anello tenuta D.28x38x10 HP	
16	66.2172.66	Anello intermedio D. 20	3
	66.2173.66	Anello intermedio D. 22	
	66.2174.66	Anello intermedio D. 24	
	66.2204.66	Anello intermedio D. 28	

POS	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION - KIT	NR
17	90.2250.00	Anello tenuta D. 20x26.15 LP	3
	90.2300.00	Anello tenuta D. 22x28.15 LP	
	90.2350.00	Anello tenuta D. 24x30.15 LP	
	90.2381.00	Anello tenuta D. 28x34.15 LP	
18	90.3616.00	OR D. 34.65x1.78 NBR 70SH 2137	3
19	90.3620.00	OR D. 37.82x1.78 NBR 70SH 2150	3
	66.0817.66	Anello di fondo D. 20	
	66.0818.66	Anello di fondo D. 22	
	66.0819.66	Anello di fondo D. 24	
20	66.0826.66	Anello di fondo D. 28	3
	66.2196.66	Vite fissaggio pistone	
	90.3584.00	OR D. 10.82x1.78 NBR 90SH 2043	
	66.0400.09	Pistone D. 20x54	
22	66.0401.09	Pistone D. 22x54	3
	66.0404.09	Pistone D. 24x54	
	66.0410.09	Pistone D. 28x54	
	98.2100.66	Tappo G 3/8"x13	
23	99.3802.00	Vite M10x90 UNI 5931	4
24	98.2266.00	Tappo G 3/4"x16	1
25	96.7098.00	Rosetta D. 10.0x28.0x0.5	3
26	90.1625.00	Anello rad. D. 22.0x32.0x5.5	2
27	90.9126.00	Boccola D. 22.0x25.0x30.0	3
28	66.0501.66	Guida pistone	3
29	97.7405.00	Spinotto D. 14x39	3
30	90.3913.00	OR D. 67.95x2.62 NBR 70SH 3268	2
31	90.1648.00	Anello rad. D. 30.0x55.0x7.0	3
32	91.4892.00	Linguetta 9x7x35 UNI 6604	1
33	91.8380.00	Cuscinetto a rulli	2
34	66.0300.01	Biella	3
35	47.1510.22	Coperchio laterale lato PTO	1

POS	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION - KIT	NR
37	99.3038.00	Vite M8x16 UNI 5931	8
38	90.3877.00	OR D. 39.34x2.62 NBR 70SH 3156	1
39	70.2118.01	Spia livello olio	1
40	90.0756.00	Anello d'arresto D. 45	1
41	66.0200.35	Albero ecc. C. 19.0 - SSE2025 SSE2030 SSE1550 SSU2030	1
42	66.0204.35	Albero ecc. C. 21.0 - SSE2035 SSE2014 SSU2035 SSU2040 SSU2050	1
43	47.1512.22	Coperchio laterale lato spia	1
44	99.1883.00	Vite M6x20 UNI 5931	4
45	66.0100.22	Carter pompa	1
46	99.3099.00	Vite M8x35 UNI 5931	6
47	98.2106.00	Tappo con asta G 3/8"x64 D. 4	1
48	90.3922.00	OR D. 133.02x2.62 NBR 70SH 3525	1
49	66.1600.22	Coperchio posteriore	1
50	98.2040.00	Tappo G 1/4"x9	1
51	96.7106.00	Rosetta D. 10.2x16.0x2.5	4
52	99.3644.00	Vite M10x18 UNI 5931	4
53	47.2000.74	Piede pompa	2
54	66.1258.36	Testata pompa D. 20 F	1
55	66.2202.66	Anello intermedio D. 20 F	3


DIS. COD. 66.9528.00_0

SERIE 66

* Fissare con Loctite 542 colore ROSSO cod.12.0062.00

** 20 Nm

** Lubrificare con grasso al silicone OCILIS cod.12.0016.00

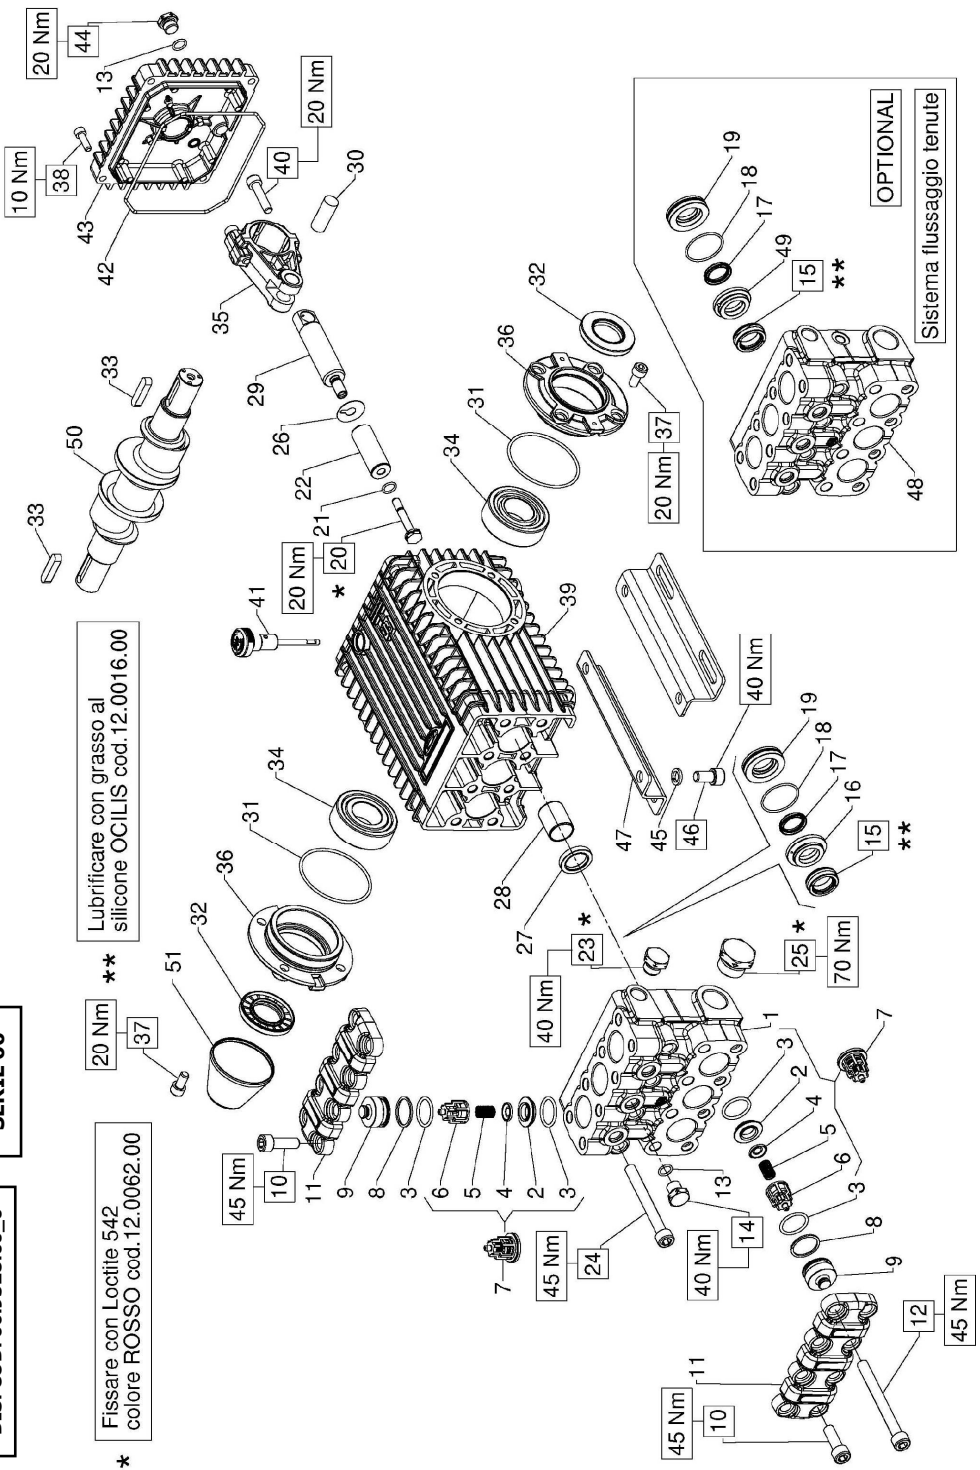

SSE2025 SSE2030 SSU2030

PISTONE - PISTON D. 20	PISTONE - PISTON D. 22
SSE2025 SSU2030	SSE2030


POS	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION - KIT	NR
1	66.1257.36 66.1259.36	Testata pomoa D. 20 Testata pompa D. 22	1
2	36.2037.66	Sede valvola	228 6
3	90.3857.00	OR D. 23.81x2.62 NBR 70SH 132	228 12
4	36.2034.76	Valvola sferica	228 6
5	94.7388.00	Molla Dm. 10x18.5	228 6
6	36.2035.51	Guida valvola	228 6
7	36.7131.01	Gr. valvola aspirazione/mandata	228 6
8	90.5165.00	Anello antiest. D. 24.7x29.0x1.5	6
9	66.2217.66	Tappo valvola aspirazione e mandata	6
10	99.3685.00	Vite M10x30 5931	12
11	66.2216.36	Coperchio valvole	2
12	99.3812.00	Vite M10x100 5931	4
13	90.3585.00	OR D. 10.82x1.78 NBR 70SH 2043	4
14	98.2046.00	Tappo G 1/4"x13	3
15	90.2260.00 90.2312.00	Anello tenuta D. 20x30x10 HP 206 217 Anello tenuta D. 22x32x10 HP 208 218	3 3
16	66.2172.66 66.2173.66	Anello intermedio D. 20 217 Anello intermedio D. 22 218	3 3
17	90.2250.00 90.2300.00	Anello tenuta D. 20x26.15 LP 206 217 Anello tenuta D. 22x28.15 LP 208 218	3 3
18	90.3616.00	OR D. 34.65x1.78 NBR 70SH 2137 217 218 219	3
19	66.0817.66 66.0818.66	Anello di fondo D. 20 217 Anello di fondo D. 22 218	3
20	66.2196.66	Vite fissaggio pistone	3
21	90.3584.00	OR D. 10.82x1.78 NBR 90SH 2043	3

KIT RICAMBI - SPARE KITS				PISTONE - PISTON D. 20		PISTONE - PISTON D. 22	
KIT Nr.	KIT 0002	KIT 0003	KIT 0228	KIT 0206	KIT 0217	KIT 0208	KIT 0218
Posizioni include Positions included	27	32	2 - 3 4 - 5 6 (7)	15 - 17	15 - 16 17 - 18 19	15 - 17	15 - 16 17 - 18 19
Nr. Pcs.	3	2	6	3	1	3	1

POS	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION - KIT	NR
50	66.0210.35	Albero ecc. C. 19.0	1
51	47.2123.51	Protezione albero	1


POS	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION - KIT	NR
22	66.0400.09 66.0401.09	Pistone D. 20x54 Pistone D. 22x54	3
23	98.2100.66	Tappo G 3/8"x13	1
24	99.3802.00	Vite M10x90 UNI 5931	4
25	98.2266.00	Tappo G 3/4"x16	1
26	96.7098.00	Rosetta D. 10x28.0x0.5	3
27	90.1625.00	Anello rad. D. 22.0x32.0x5.5	2 3
28	90.9126.00	Boccola D. 22.0x25.0x30.0	3
29	66.0501.66	Guida pistone	3
30	97.7405.00	Spinotto D. 14x39	3
31	90.3913.00	OR D. 67.95x2.62 NBR 70SH 3268	2
32	90.1648.00	Anello rad. D. 30.0x55.0x7.0	3 2
33	91.4892.00	Linguetta 9x7x35 UNI 6604	2
34	91.8380.00	Cuscinetto a rulli	2
35	66.0300.01	Biella completa	3
36	47.1510.22	Coperchio laterale lato PTO	2
37	99.3038.00	Vite M8x16 UNI 5931	8
38	99.1883.00	Vite M6x20 UNI 5931	4
39	66.0100.22	Cartier pompa	1
40	99.3099.00	Vite M8x35 UNI 5931	6
41	98.2106.00	Tappo con asta G 3/8"x64 D. 4	1
42	90.3922.00	OR D. 133.02x2.62 NBR 70SH 3525	1
43	66.1600.22	Coperchio posteriore	1
44	98.2040.00	Tappo G 1/4"x9	1
45	96.7106.00	Rosetta D. 10.2x16.0x2.5	4
46	99.3644.00	Vite M10x18 UNI 5931	4
47	47.2000.74	Piede pompa	2
48	66.1248.36	Testata pompa D. 20 F	1
49	66.2202.66	Anello intermedio D. 20 F	3

**DIMENSIONI D'INGOMBRO – OVERALL DIMENSIONS – DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT
RAUMBEDARF – DIMENSIONES TOTALES – DIMENSÕES**

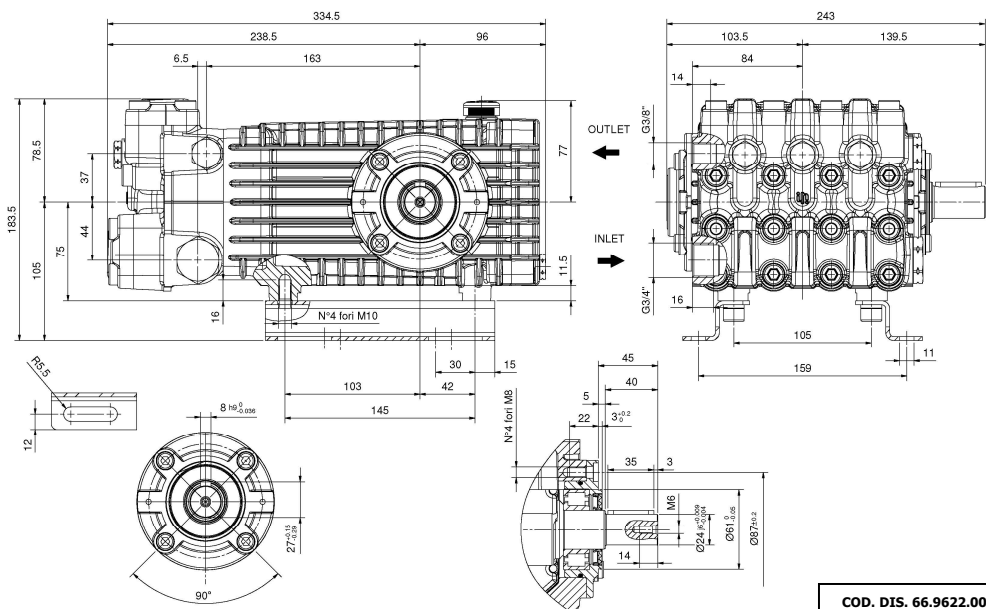

COD. DIS. 66.9622.00_0

Coppia max. trasmissibile dal 2° PTO – Max. torque from 2° PTO
Couple max. transmissible du 2° PTO - Drehmoment transmissible max. von 2° PTO
De par max. de transmissible de 2° PTO – Binário máx. de transmissible de 2° PTO
33 Nm (5 kW@1450 rpm – 6 kW@1750 rpm)

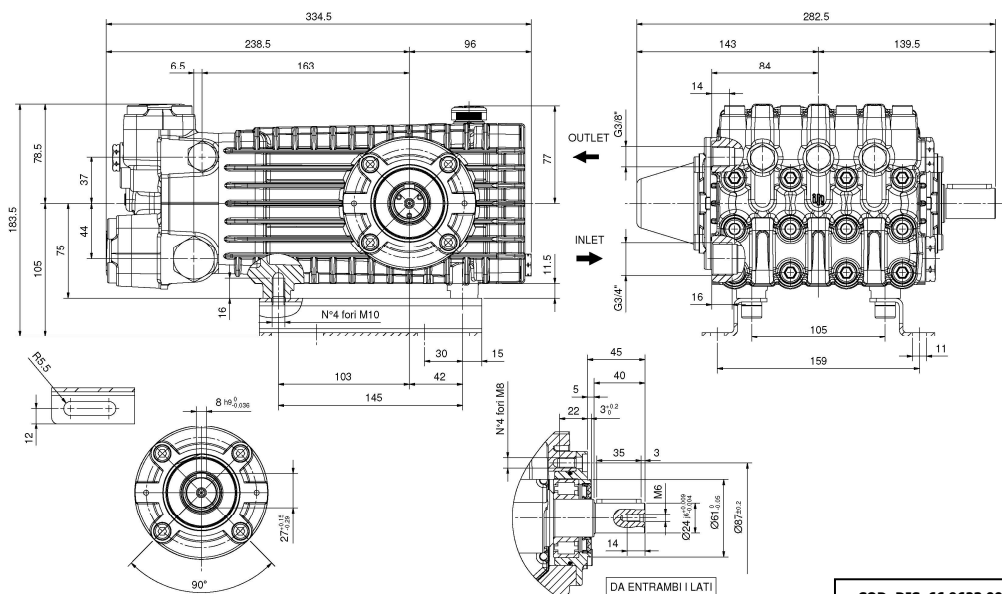


DA ENTRAMBI I LATI

COD. DIS. 66.9623.00_0

1 - CAMBIO OLIO

- 1.1 – Il cambio dell'olio va eseguito con pompa a temperatura di lavoro.
- 1.2 – Posizionare un recipiente sotto il tappo di scarico olio (3).
- 1.3 – Rimuovere il tappo con asta (1) e successivamente il tappo di scarico (3).
- 1.4 – Attendere fino a quando tutto l'olio è uscito, quindi riavvitare il tappo di scarico (3) con la coppia torcente indicata su disegno esploso.
- 1.5 – Riempire con olio nuovo fino al raggiungimento della mezzeria del tappo spia livello olio (2) e riavvitare il tappo con asta (1) .

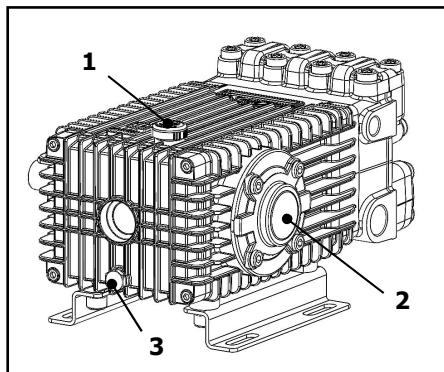

Per il tipo di olio da utilizzare fare riferimento a quanto indicato sul libretto generico.



ATTENZIONE: L'olio esausto deve essere raccolto in recipienti e smaltito negli appositi centri in accordo alla normativa vigente. Non deve essere assolutamente disperso nell'ambiente.

1 – OIL CHANGING

- 1.1 – Oil changing must be done with the pump at operating temperature.
- 1.2 – Put a container under the oil drain plug (3).
- 1.3 – Remove the oil dipstick (1) and then the drain plug (3).
- 1.4 – Wait until all the oil has drained out, then screw the drain plug (3) and tighten at the torque shown in the exploded diagram.
- 1.5 – Fill with new oil until the middle of the oil level indicator (2) is reached, screw by hand the oil dipstick (1).

Refer to the generic booklet for the type of oil to use.



WARNING: The exhaust oil must be collected in receptacles and disposed of at authorised centres as specified by law. It must not be thrown away in the environment.

1 - CHANGEMENT DE L'HUILE

- 1.1 – Le changement de l'huile doit être exécuté avec la pompe à température d'exercice.
- 1.2 – Placer un récipient sous le bouchon de vidange de l'huile (3).
- 1.3 – Enlever le bouchon-jauge (1), puis enlever le bouchon de vidange (3).
- 1.4 – Attendre que toute l'huile soit sortie, puis revisser le bouchon de vidange (3) avec le couple de torsion qui est indiqué sur le dessin éclaté.
- 1.5 – Remplir avec de l'huile neuve jusqu'à la ligne médiane du bouchon indicateur du niveau d'huile (2), et revisser le bouchon-jauge (1).

Pour le type d'huile à utiliser, se référer à ce qui est indiqué sur la notice générale.



ATTENTION : L'huile usée doit être recueillie dans des récipients et éliminée dans les centres prévus à cet effet, conformément à la réglementation en vigueur. Il ne faut absolument pas la jeter dans l'environnement.

1 - ÖLWECHSEL

- 1.1 – Beim Ölwechsel muss die Pumpe Betriebstemperatur aufweisen.
- 1.2 – Unter den Ölablassverschluss (3) einen Behälter stellen.
- 1.3 – Den Verschluss mit dem Stab (1) und danach den Ablassverschluss (3) abnehmen.
- 1.4 – Warten, bis das gesamte Öl abgelassen ist und den Ablassverschluss (3) mit dem auf der Übersichtszeichnung angegebenen Drehmoment wieder anschrauben.
- 1.5 – Mit frischem Öl füllen, bis die Mittellinie des Ölstandkontrollverschlusses (2) erreicht ist und den Verschluss mit dem Stab (1) wieder anschrauben.

Bezüglich der verwendbaren Ölsorten siehe die Angaben im allgemeinen Handbuch.



ACHTUNG: Das Altöl muss in Behältern gesammelt und gemäß den geltenden Vorschriften bei den hierfür vorgesehenen Zentren entsorgt werden. Es darf keinesfalls umweltschädigend entsorgt werden.

1 - CAMBIO DE ACEITE

- 1.1 – El cambio de aceite se efectúa con bomba a temperatura de trabajo.
- 1.2 – Colocar un recipiente debajo del tapón de descarga de aceite (3).
- 1.3 – Extraer el tapón con varilla (1) y seguidamente el tapón de descarga (3).
- 1.4 – Esperar hasta que haya salido todo el aceite, volver a enroscar el tapón de descarga (3) con el par de torsión indicado en el despiece.
- 1.5 – Llenar con aceite nuevo hasta alcanzar la línea media del tapón indicador de nivel de aceite (2) y volver a enroscar el tapón con varilla (1).

Para el tipo de aceite que debe utilizarse, remitirse a las indicaciones del manual general.



ATENCIÓN: El aceite residual debe recogerse en recipientes y eliminarse en los centros pertinentes de acuerdo con la normativa vigente. En ningún caso debe dispersarse en el ambiente.

1 - TROCA DE ÓLEO

- 1.1 – A troca de óleo deve ser feita com a bomba na temperatura de trabalho.
- 1.2 – Posicionar um recipiente embaixo da tampa de descarga de óleo (3).
- 1.3 – Remover a tampa com o pino (1) e, em seguida, a tampa de descarga (3).
- 1.4 – Esperar que todo o óleo saia, recolocar a tampa de descarga (3) com o binário de torção indicado no desenho explodido.
- 1.5 – Encher com o óleo novo até chegar na linha da tampa de controle do nível do óleo (2) e recolocar a tampa com o pino (1).

Para o tipo de óleo a ser utilizado, consultar as indicações do livro genérico.



ATENÇÃO: O óleo consumido deve ser coletado em recipientes e eliminado nos locais adequados, de acordo com a normativa vigente. Não deve, de modo algum, ser jogado no ambiente.

DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE

(Ai sensi dell'allegato II della Direttiva Europea 2006/42/CE)

Il produttore **INTERPUMP GROUP S.p.A. – Via E. Fermi, 25 – 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE) – Italia**
DICHIARA sotto la propria esclusiva responsabilità che il prodotto identificato e descritto come segue:

Denominazione:	Pompa
Tipo:	Pompa alternativa a pistoni per acqua ad alta pressione
Marchio di fabbrica:	INTERPUMP GROUP
Serie:	66
Modello:	SSE2035 SSE2030 SSE2035 SSE2041 SSU2030 SSU2035 SSU2040 SSU2050 SSE1550

Risulta essere conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.

Norme applicate: UNI EN ISO 12100:2010 - UNI EN 809:2009

La pompa sopra identificata rispetta i seguenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute elencati nel punto 1 dell'allegato I della Direttiva Macchine:

1.1.1 - 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.6 - 1.3.1 – 1.3.2 – 1.3.3 – 1.3.4 – 1.5.4 – 1.6.1 – 1.7.1 – 1.7.2 – 1.7.4 – 1.7.4.1 – 1.7.4.2

e la relativa documentazione tecnica è stata compilata in conformità dell'allegato VII B.

Inoltre il produttore si impegna a rendere disponibile, a seguito di una richiesta adeguatamente motivata, copia della documentazione tecnica pertinente la pompa nei modi e nei termini da definire.

La pompa non deve essere messa in servizio finché l'impianto al quale la pompa deve essere incorporata è stato dichiarato conforme alle disposizioni delle relative direttive e/o norme.

Persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico

Nome: Roberto Menozzi

Indirizzo: INTERPUMP GROUP S.p.A. – Via E. Fermi,
25 – 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE) – Italia

Persona autorizzata a redigere la dichiarazione:

Nome : Ing. Silvio Corrias

Reggio Emilia 08/2021

Firma:



DECLARATION OF INCORPORATION

(In accordance with Annex II of European Directive 2006/42/CE)

The manufacturer **INTERPUMP GROUP S.p.A. – Via E. Fermi, 25 – 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE) – Italy**
DECLARES under sole responsibility that the product identified and described as follows:

Name: Pump
Type: Reciprocating plunger pump for high pressure water
Trademark: INTERPUMP GROUP
Series: 66
Model: SSE2035 SSE2030 SSE2035 SSE2041 SSU2030 SSU2035 SSU2040 SSU2050 SSE1550

complies with Machinery Directive 2006/42/EC.

Standards applied: UNI EN ISO 12100:2010 - UNI EN 809:2009

The pump identified above meets all the essential safety and health protection requirements as listed in section 1 of Annex I of the Machinery Directive:

1.1.1 - 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.6 - 1.3.1 – 1.3.2 – 1.3.3 – 1.3.4 – 1.5.4 – 1.6.1 – 1.7.1 – 1.7.2 – 1.7.4 – 1.7.4.1 – 1.7.4.2

and the relevant technical documentation has been compiled in accordance with Annex VII B.

In addition, the manufacturer undertakes to make available, following a reasoned request, a copy of the relevant technical pump documentation in the manner and terms to be defined.

The pump should not be put into service until the plant to which the pump is to be incorporated has been declared in accordance with the provisions of the relevant directives and/or standards.

Person authorised to compile the technical file

Name: Roberto Menozzi

Address: INTERPUMP GROUP S.p.A. – Via E. Fermi,
25 – 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE) – Italy

Person authorized to draw up the declaration:

Name : Mr. Silvio Corrias

Reggio Emilia 08/2021

Signature: 

DÉCLARATION D'INCORPORATION

(Conformément à l'annexe II de la Directive Européenne 2006/42/CE)

Le fabricant **INTERPUMP GROUP S.p.A. – Via E. Fermi, 25 – 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE) – Italie**

DÉCLARE sous sa seule responsabilité que le produit identifié et décrit comme suit :

Dénomination :	Pompe
Type :	Pompe alternative à pistons pour eau à haute pression
Marque de fabrique :	INTERPUMP GROUP
Séries :	66
Modèle :	SSE2035 SSE2030 SSE2035 SSE2041 SSU2030 SSU2035 SSU2040 SSU2050 SSE1550

Est conforme à la Directive Machines 2006/42/CE.

Normes appliquées : UNI EN ISO 12100:2010 - UNI EN 809:2009

La pompe identifiée ci-dessus répond aux exigences essentielles de sécurité et protection de la santé suivantes énumérées au point 1 de l'annexe I de la Directive Machines :

1.1.1 - 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.6 - 1.3.1 – 1.3.2 – 1.3.3 – 1.3.4 – 1.5.4 – 1.6.1 – 1.7.1 – 1.7.2 – 1.7.4 – 1.7.4.1 – 1.7.4.2

et la documentation technique pertinente est constituée conformément à l'annexe VII B.

De plus, le fabricant s'engage à rendre disponible, suite à une demande adéquatement motivée, une copie de la documentation technique relative à la pompe dans les modes et les termes à définir.

La pompe ne doit pas être mise en marche tant que l'installation à laquelle la pompe doit être incorporée n'a pas été déclarée conforme aux dispositions des directives et / ou normes relatives.

Personne autorisée à réaliser le manuel technique

Nom : Roberto Menozzi

Adresse : INTERPUMP GROUP S.p.A. – Via E. Fermi,
25 – 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE) – Italie

Personne autorisée à rédiger la déclaration :

Nom : Ing. Silvio Corrias

Reggio Emilia 08/2021

Signature :



EINBAUERKLÄRUNG

(gemäß Anhang II der Europäischen Richtlinie 2006/42/EG)

Der Hersteller **INTERPUMP GROUP S.p.A. – Via E. Fermi, 25 – 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE) – Italien**
ERKLÄRT auf alleinige Verantwortung, dass das wie folgt bezeichnete und beschriebene Produkt:

Bezeichnung:	Pumpe
Typ:	Kolbenhubpumpe für Hochdruckwasser
Herstellermarke:	INTERPUMP GROUP
Serie:	66
Modell:	SSE2035 SSE2030 SSE2035 SSE2041 SSU2030 SSU2035 SSU2040 SU2050 SSE1550

mit der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG konform ist.

Angewandte Normen: UNI EN ISO 12100:2010 - UNI EN 809:2009

Die oben genannte Pumpe genügt den folgenden grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen, die unter Punkt 1 des Anhangs I der Maschinenrichtlinie aufgeführt sind:
1.1.1 - 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.6 - 1.3.1 – 1.3.2 – 1.3.3 – 1.3.4 – 1.5.4 – 1.6.1 – 1.7.1 – 1.7.2 – 1.7.4 – 1.7.4.1 – 1.7.4.2

Die speziellen technischen Unterlagen wurden gemäß Anhang VII Teil B erstellt.

Darüber hinaus verpflichtet sich der Hersteller einzelstaatlichen Stellen auf begründetes Verlangen die speziellen technischen Unterlagen zur Pumpe in festzulegenden Modalitäten und Fristen zu übermitteln.

Die Pumpe darf erst dann in Betrieb genommen werden, wenn gegebenenfalls festgestellt wurde, dass die Maschine, in die die Pumpe eingebaut werden soll, den Bestimmungen der entsprechenden Richtlinien und/oder Normen entspricht.

Person, die bevollmächtigt ist, die relevanten technischen Unterlagen zusammenzustellen: Roberto Menozzi

Adresse: INTERPUMP GROUP S.p.A. – Via E. Fermi,
25 – 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE) – Italien

Person, die zur Ausstellung dieser Erklärung bevollmächtigt ist: Ing. Silvio Corrias

Reggio Emilia 08/2021

Unterschrift:



DECLARACIÓN DE INCORPORACIÓN

(De acuerdo con el anexo II de la Directiva Europea 2006/42/CE)

El fabricante **INTERPUMP GROUP S.p.A. – Via E. Fermi, 25 – 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE) – Italia**
DECLARA bajo su propia y exclusiva responsabilidad al producto identificado y descrito del siguiente modo:

Denominación:	Bomba
Tipo:	Bomba alternativa con pistones para agua de alta presión
Marca del fabricante:	INTERPUMP GROUP
Serie:	66
Modelo:	SSE2035 SSE2030 SSE2035 SSE2041 SSU2030 SSU2035 SSU2040 SSU2050 SSE1550

Resulta estar conforme con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE.

Normas aplicadas: UNI EN ISO 12100:2010 - UNI EN 809:2009

La bomba identificada anteriormente respeta los siguientes requisitos esenciales de seguridad y de protección de la salud citados en el punto 1 del anexo I de la Directiva de Máquina:

1.1.1 - 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.6 - 1.3.1 – 1.3.2 – 1.3.3 – 1.3.4 – 1.5.4 – 1.6.1 – 1.7.1 – 1.7.2 – 1.7.4 – 1.7.4.1 – 1.7.4.2

y la correspondiente documentación técnica ha sido compilada de acuerdo con el anexo VII B.

Además el fabricante se compromete en hacer disponible, después haberse llevado a cabo una solicitud adecuadamente motivada, una copia de la documentación técnica pertinente de la bomba en una modalidad y en un plazo aún por definir.

La bomba no debe ser puesta en funcionamiento, hasta que el sistema al cuál la bomba debe ser incorporada, haya sido declarado conforme a las disposiciones de las respectivas directivas y/o normativas.

Persona autorizada a realizar el fascículo técnico

Nombre: Roberto Menozzi

Dirección: INTERPUMP GROUP S.p.A. – Via E. Fermi,
25 – 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE) – Italia

Persona autorizada a redactar la declaración:

Nombre : Ing. Silvio Corrias

Reggio Emilia 08/2021

Firma:



DECLARAÇÃO DE INCORPORAÇÃO

(Nos termos do anexo II da Directiva Europeia 2006/42/CE)

O fabricante **INTERPUMP GROUP S.p.A. – Via E. Fermi, 25 – 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE) – Itália**
DECLARA sob a sua exclusiva responsabilidade que o produto identificado e descrito tal como se segue:

Denominação:	Bomba
Tipo:	Bomba alternativa com pistões para água a alta pressão
Marca de fábrica:	INTERPUMP GROUP
Series:	66
Modelo:	SSE2035 SSE2030 SSE2035 SSE2041 SSU2030 SSU2035 SSU2040 SSU2050 SSE1550

Está em conformidade com a Directiva Máquinas 2006/42/CE.

Normas aplicadas: UNI EN ISO 12100:2010 - UNI EN 809:2009

A bomba acima identificada respeita os seguintes requisitos essenciais de segurança e de tutela da saúde, referidos no ponto 1 do anexo I da Directiva Máquinas:

1.1.1 - 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.6 - 1.3.1 – 1.3.2 – 1.3.3 – 1.3.4 – 1.5.4 – 1.6.1 – 1.7.1 – 1.7.2 – 1.7.4 – 1.7.4.1 – 1.7.4.2

e a respectiva documentação técnica foi compilada em conformidade com o anexo VII B.

Além disso, o fabricante compromete-se a disponibilizar, mediante pedido adequadamente motivado, uma cópia da documentação técnica referente à bomba, em modos e termos a definir.

A bomba não deve ser colocada em funcionamento até que o sistema no qual tem de ser incorporada seja declarado em conformidade com as disposições das respectivas directivas e/ou normas.

Pessoa autorizada a compilar a documentação técnica Nome: Roberto Menozzi

Morada: INTERPUMP GROUP S.p.A. – Via E. Fermi,
25 – 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE) – Itália

Pessoa autorizada a redigir a declaração: Nome : Eng.º Silvio Corrias

Reggio Emilia 08/2021

Assinatura:



COPYRIGHT Il contenuto di questo libretto è di proprietà di INTERPUMP GROUP, ne è vietata la riproduzione e/o la divulgazione, anche parziale, a termini di legge.

COPYRIGHT The contents of this booklet are the property of INTERPUMP GROUP. Reproduction and divulgation, in whole or in part, are prohibited by law.

COPYRIGHT Le contenu de cette notice appartient à INTERPUMP GROUP : aux termes de la loi il est interdit de le reproduire et/ou de le divulguer, même partiellement.

COPYRIGHT Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung ist Eigentum von INTERPUMP GROUP. Die auch nur teilweise Reproduktion und/oder Verbreitung ist gesetzlich verboten.

COPYRIGHT El contenido del presente manual es propiedad de INTERPUMP GROUP y está legalmente prohibida su reproducción y/o divulgación parcial o total.

COPYRIGHT O conteúdo deste livro é de propriedade da INTERPUMP GROUP, e é proibida a sua reprodução e/ou a sua divulgação, mesmo parcial, nos termos da lei.

Le informazioni presenti su questo documento possono essere variate senza preavviso.

The information contained in this document may change without notice.

Les informations présentes sur ce document peuvent être changées sans besoin de préavis.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

La información contenida en el presente documento puede modificarse sin previo aviso.

As informações contidas neste documento poderão ser sujeitas a alterações sem aviso prévio.



**INTERPUMP
GROUP**

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001

VIA FERMI, 25 42049 S.ILARIO – REGGIO EMILIA (ITALY)
TEL. +39 – 0522 - 904311 TELEFAX +39 – 0522 – 904444
E-mail: info@interpumpgroup.it - <http://www.interpumpgroup.it>